


PHILIPS

Café Aromis

8000 series

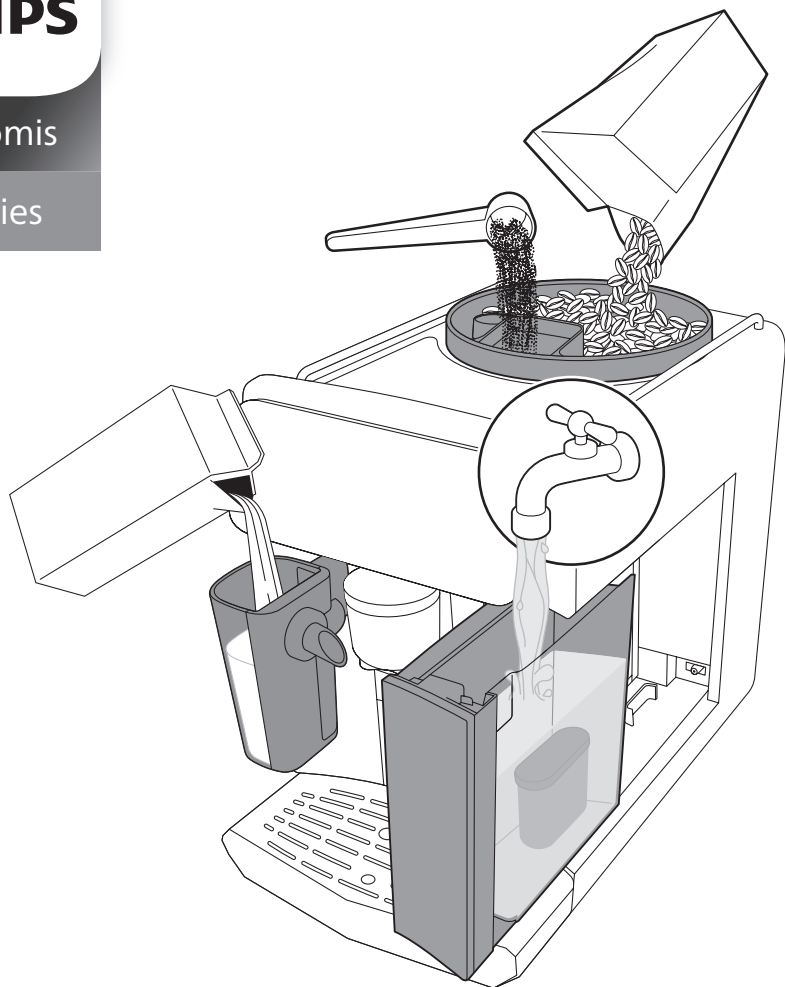

EN USER MANUAL
IN PETUNJUK PENGGUNA
MS MANUAL PENGGUNA
AR دليل المستخدم
한국어 사용 설명서
繁體中文 使用手冊



www.home.id

C

C1

C2

C3

C4

C5



English 5
Bahasa Indonesia 23
Bahasa Malaysia 43
繁體中文 63
한국어 79
العربية 96

Contents

Machine overview (Fig. A)	5
Control panel (Fig. C)	5
Introduction	6
Before first use	6
AquaClean water filter	8
Brewing drinks	8
Personalizing drinks	11
Creating a profile	11
Adjusting machine settings	11
Removing and inserting the brew group	12
Cleaning and maintenance	13
Descaling procedure	14
Ordering accessories	15
Troubleshooting	15
Technical specifications	22

Machine overview (Fig. A)

A1	Control panel	A10	Service door
A2	Cup holder	A11	Data label with type number
A3	Pre-ground coffee compartment	A12	Water tank
A4	Lid of bean hopper	A13	Hot water spout
A5	Adjustable coffee spout	A14	Coffee grounds container
A6	Socket for power cord	A15	Front panel of coffee grounds container
A7	Grind setting knob	A16	Drip tray cover
A8	Coffee bean hopper	A17	Drip tray
A9	Brew group	A18	'Drip tray full' indicator

Accessories

A19	Power cord	A22	Water hardness test strip
A20	AquaClean water filter	A23	LatteGo Pro hot milk system
A21	Measuring scoop	A24	LatteGo Pro cold milk system

Control panel (Fig. C)

Refer to figure C for an overview of all buttons and icons. Below you find the description.

Introduction

Congratulations on your purchase of a Philips fully automatic coffee machine! To fully benefit from the support that we offer, please register your product at www.home.id.

Read the separate safety booklet carefully before you use the machine for the first time and save it for future reference.

i Ensure that the drip tray cover (A16) is properly fitted into the drip tray (A17) by simply pressing it.

Before first use, rinse with hot water all removable accessories destined to come into contact with water or milk. Switch on the machine and follow the instructions displayed to set up the machine. To help you get started and to get the best out of your machine, Philips offers support in multiple ways.

- 1 The Quick Start Guide with picture-based usage instructions and information on cleaning and maintenance.
- 2 The separate safety booklet with instructions on how to use the machine in a safe way.
- 3 For online support (this extended user manual, frequently asked questions, videos, etc.), scan the QR code on the cover of this booklet to download the HomeID App, or visit www.home.id/support.


i This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. We guarantee, however, that the machine is absolutely new.

The machine automatically adjusts the amount of ground coffee that is used to make the best-tasting coffee. You should brew 5 coffees initially to allow the machine to complete its self-adjustment.


i When the machine has finished brewing, it switches off automatically to save energy after default time of 15 minutes.

Before first use

Setting up the machine

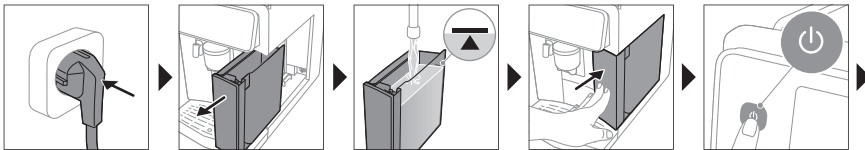

Assembling LatteGo Pro

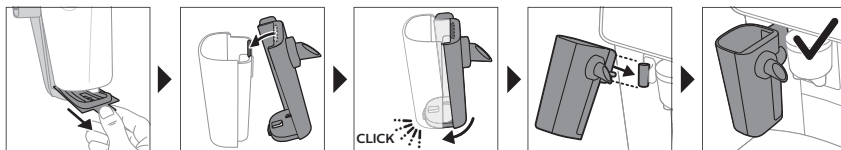

Setting the water hardness

i For best coffee experience, use fresh water. For the best coffee taste and the machine longevity, do not fill water tank with demineralized, distilled or mineral water.

i We advise you to adjust the water hardness setting to the water hardness level in your region for optimal performance and a longer lifetime of the machine. This also prevents you from having to descale the machine too often. The default water hardness setting is 4 red squares: hard water.

Use the water hardness test strip supplied in the box to determine the water hardness in your region:

- 1 Immerse the water hardness test strip in tap water or hold it under the tap for 1 second (Fig. 1).
- 2 Wait 1 minute (Fig. 2).
- 3 Scroll to select the water hardness level. The number of red squares on the screen should match the number of red squares on the test strip.
- 4 Confirm.

i You can re-set water hardness later under the Menu by tapping "Machine Settings" and scrolling to select "Water Hardness".

Connecting the machine to the HomeID App

i Make sure that you connect your machine to a 2.4 GHz home Wi-Fi network.

- 1 Download the Philips HomeID App.
 - Scan the QR code on the cover or on your Quick Start Guide, or search for Philips HomeID in the Google Play Store (Android) or App Store (iOS).
- 2 Add your machine.
 - Open the HomeID App on your smartphone and follow the instructions until you see "Add Appliance (+)".
 - Select your coffee machine.
- 3 Pair via Wi-Fi.
 - Make sure your smartphone's Wi-Fi is enabled.
 - Follow the steps on your App to complete setup.

Once connected, you become the owner of the machine. You can share access with others by inviting them via the App.

We recommend downloading the HomeID App and adding your machine to the App as soon as you set up your machine for the first time. This enables you to get the best coffee experience, such as:

- Barista assistant feature to get personal recommendations and help on adjusting coffee to your taste, choosing the right beans, exploring new drinks and much more
- Customize and brew drinks remotely
- Set a timer for your machine to wake up

- Access over 75 coffee-based recipes
- Use Alexa if available in your country to turn your machine on and brew
- Personalize your profile even more
- Get access to customer support
- Receive latest firmware updates

AquaClean water filter

Your machine is AquaClean enabled. You can place the AquaClean water filter in the water tank to preserve the taste of your coffee. It also diminishes the need for descaling by reducing limescale build-up in your machine. You can purchase an AquaClean water filter from your local retailer*, from authorized service centers or online at <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i*Availability varies per country.

Activating the AquaClean water filter (5 min.)

i The machine does not automatically detect that a filter has been placed in the water tank. Therefore you need to activate each new AquaClean water filter that you install in the "Maintenance" menu.

When the machine stops showing the filter activation message, you can still activate an AquaClean water filter, but you will need to descale the machine first.

i Your machine has to be completely limescale-free before you start using the AquaClean water filter.

Before activating the AquaClean water filter, you have to prepare it as described on the screen.

- 1 Under the Menu, tap "Maintenance" and "Remove limescale".
- 2 Tap "AquaClean", tap "Install" and follow the steps on the screen.

i Soak the filter in water. Otherwise, air might be drawn into the machine instead of water, which makes a lot of noise and prevents the machine from being able to brew coffee.

Replacing the AquaClean water filter (5 min.)

After 95 liters of water have flowed through the filter, the filter will cease to work. The machine will remind you to replace the filter. If you do not replace the filter in time, you need to descale the machine.

- 1 Take out the old AquaClean water filter.
- 2 Install a new filter and activate it as described in chapter 'Activating the AquaClean water filter (5 min.)'.

i We advise you to replace the AquaClean water filter at least every 3 months, even if the machine does not yet indicate that replacement is required.




Brewing drinks

General steps

- 1 Switch on the machine and follow the guidelines from the screen (Fig. 3).
- 2 Fill the water tank with fresh cold water (Fig. 4) and fill the bean hopper with fresh beans (Fig. 5).
- 3 Place a cup under the adjustable coffee spout (Fig. 6).



⚠ Use the water in the water tank within 1 to 2 days. If the machine is not used for 3 days or longer, empty the water tank, rinse it thoroughly and refill with fresh potable water before making any drink.

Brewing coffee with beans

- To brew a coffee, tap a category and select a drink.
 - You can now adjust the drink to your personal taste using the Customize  icon.
- Tap the Play  icon at any time to start brewing the selected drink.
- To stop dispensing drink before the machine has finished, tap the Stop  icon.

⚠ Do not use caramelized or flavored coffee beans to avoid damage of your coffee machine.

Brewing milk-based drinks with LatteGo Pro





⚠ LatteGo Pro hot  and cold  milk systems consist of a milk container, a frame and a storage lid. To avoid leakage, make sure the frame and the milk container are properly assembled before you fill the milk container.

- To assemble LatteGo Pro, first insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame (Fig. 7). Then press home the bottom part of the milk container. You hear a click when it locks into place (Fig. 8).

i Make sure that the milk container and the frame are clean before you connect them.

- Slightly tilt LatteGo Pro and put it on the hot water spout (Fig. 9). Then press it home until it locks into place (Fig. 10).
- Fill the milk container with milk. Do not fill it beyond the maximum indication (Fig. 11).

👉 Always use milk coming directly from the fridge for optimal results.

- Place a cup on the drip tray under the LatteGo Pro and adjustable coffee spout.
- Tap a category and select a drink.
 - You can now adjust the drink using the Customize  icon.
- Tap the Play  icon.
 - To stop dispensing milk before the machine has dispensed the preset amount, tap the Skip  icon.
 - To stop dispensing the complete drink before the machine has finished, tap the Stop  icon.

👉 LatteGo Pro cold system is the best choice for cold drinks, together with fully-skimmed milk.

Brewing cold drinks

Cold drinks are brewed slowly (some minutes) without heat. You will enjoy a smooth, sweet and less acidic coffee.

i We recommend to fill water tank with fresh cold water before making any cold drinks.

Brewing iced drinks

Iced drinks are brewed at a lower temperature and slower speed, resulting in a slightly sweeter and tangy flavor.

👉 Add ice cubes for a more refreshing result.





👉 Match with cold milk froth for the best taste experience.

Special functions

ExtraShot

i When you have selected the ExtraShot function, you can only brew one coffee at the time.

Your machine offers you the possibility to add an extra shot of Ristretto to your coffee and milk drinks, for example if you want to have a stronger coffee.





- 1 Place a cup under the the adjustable coffee spout.
- 2 Select a drink by scrolling and tapping on the screen.
- 3 Tap the Customize  icon on the screen.
- 4 Tap the ExtraShot  icon and tap the Play  icon to start brewing the drink.
- 5 To stop dispensing the drink before the machine has finished, tap the Stop  icon.

Pre-Ground coffee

i When you have selected the Pre-Ground function, you can only brew one coffee at the time.

i Never load more than one level measuring scoop of pre-ground coffee. We advise you to use the provided measuring scoop and use fine ground coffee which is used for espresso.

You can choose to use pre-ground coffee instead of beans, for example if you prefer a different coffee variety or decaffeinated coffee.


- 1 Open the lid of the pre-ground coffee compartment and pour one leveled measuring scoop of pre-ground coffee into it (Fig. 12). Then close the lid.
- 2 Select a drink by scrolling and tapping on the screen.
- 3 Tap the Customize  icon on the screen.
- 4 Tap the pre-ground coffee  icon and tap the Play  icon to start brewing the drink.
- 5 To stop dispensing coffee before the machine has finished, tap the Stop  icon.

Barista assistant


To fully benefit from this feature and get the best experience, ensure your coffee machine is connected to the HomeID App.


Barista assistant is your personal coffee guide, helping you get the most out of every cup through tailored settings, expert tips and bean recommendations, including:

- Adjusting settings to your beans
- Drink rate and review
- Bean suggestions
- Grinding settings information
- Tips and Tricks
- Special recipes

- 1 Open the HomeID App on your phone.
- 2 Tap the pop-up barista  icon to start interacting with the barista assistant to personalize your coffee experience.




Barista assistant helps you get the best taste from your coffee beans by automatically fine-tuning machine settings based on the bean type and roast level you use.

- 1 Press the barista assistant  button on the machine.
- 2 Tap "Start now" and follow the guided questions from the barista assistant.
- 3 Select the type of beans. You can choose between 100% Arabica and mix of Arabica/Robusta.
- 4 Select the roasting level of your beans among light, medium and dark.
- 5 Tap "Adjust now". The brewing settings are optimized automatically.
 - Enjoy your next coffee.

i You can simply press the barista assistant  button again when you change your coffee beans.


Dispensing hot water

i Hot water cannot be dispensed from the App.

- 1 If attached, remove LatteGo Pro.
- 2 Place a cup under the hot water spout.
- 3 Tap "Hot water".
- 4 Adjust quantity and temperature using the Customize  icon.
- 5 Tap the Play  icon. Hot water is dispensed from the hot water spout (Fig. 13).
- 6 To stop dispensing hot water before the machine has finished, tap the Stop  icon.



Personalizing drinks

The machine allows you to adjust the settings of a drink to your own preference.

- 1 Select a drink by scrolling and tapping on the screen.
- 2 Tap the Customize  icon on the screen.
- 3 Adjust settings according to the selected drink: volume, strength and temperature where available.

i Adjustable settings depend on the selected drink.

Creating a profile

- 1 On the home screen, tap "Profile +".
- 2 Scroll through the available profiles and select color.
- 3 Tap  icon to continue.
- 4 Scroll and select up to 8 favorite drinks.
- 5 Tap a preferred drink.
- 6 Tap  icon to continue.
 - Now your profile is made, you may edit it again every time you want.

i In case you do not select any profile, you can still personalize the settings to your own preference but the recipes you brew will not be stored.

Adjusting machine settings

Adjusting grinder setting

By adjusting the grinder, you may personalize your coffee to perfectly match your taste preferences.

- Level 1-6 (Fig. 14)
 - Finer grinder setting
 - The best setting if you like stronger and more bitter taste
 - Ideal for short drinks or traditional milk-based recipes such as Espresso, Ristretto and Cappuccino
- Level 7-12 (Fig. 15)
 - Coarser grinder setting
 - The best setting if you like weaker and sourer taste

12 English


- Ideal for long drinks such as Coffee, Iced Coffee and Cold Brew

For more information, please visit www.home.id.

The machine has been set up to get the best taste out of your coffee beans. Therefore we advise you not to adjust the grind setting until you have brewed 100-150 cups (approx. 1 month of use).

i You can only adjust the grinder settings when the machine is grinding coffee beans. You need to brew 2 to 3 drinks before you can taste the full difference.

A Do not turn the grinder setting knob more than one notch at a time to prevent damage to the grinder.

- 1 Place a cup under the adjustable coffee spout.
- 2 Open the lid of bean hopper.
- 3 Select a drink from the control panel and tap the Play  icon.
- 4 When the grinder starts grinding, press down the grinder setting knob and turn it to the left or right (Fig. 16).

Adjusting other machine settings

By tapping the Machine Settings icon, you can adjust the following machine settings:

- Water hardness: select between 5 levels according to the water hardness in your region
- Standby time: select 15, 30, 60 or 180 min
- Display brightness: select low, medium or high
- Display back light: select 'always on' or 'dim after 3 mins'
- Cup light: select 'always off', 'always on', 'always dimmed' or 'on while brewing'
- Language
- Sound: activate or deactivate the beeping sound of the machine
- Measuring units: select ml. or oz.
- Rinsing: activate or deactivate an automatic rinsing cycle when you switch on the machine
- Home screen: select 'show drinks overview' or 'show last used profile'
- Eco mode: activate or deactivate automatic adjustment of your settings to the most energy efficient option
- Factory settings: reset your machine to default settings

Restoring factory settings

The machine offers you the possibility to restore the factory settings at any moment.

- 1 Under the Menu, tap "Machine Settings" and "Factory Settings".
- 2 Tap "Reset" and confirm.
 - The settings are now being restored.

i All the following machine settings will be restored except statistics: water hardness, standby time, display brightness, display back light, cup light, language, sound, measuring units, rinsing, home screen, eco mode.

i In addition, stored Wi-Fi credentials and pairing with HomeID account will be lost.

Removing and inserting the brew group

Go to www.home.id/support for detailed video instructions on how to remove, insert and clean the brew group.

Removing the brew group from the machine

- 1 Remove the water tank and open the service door (Fig. 17).

- 2 Unlock the brew group by moving the yellow handle to the right (Fig. 18).
- 3 Slide the brew group from the machine (Fig. 19).

Reinserting the brew group

- 1 Slide the brew group back in until it clicks in the position (Fig. 20).
- 2 Lock the brew group by moving the yellow handle to the left (Fig. 21).
- 3 Close the service door and place the water tank back into the machine.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning and maintenance keeps your machine in top condition and ensures good-tasting coffee for a long time with a steady coffee flow.

Consult the table below for a detailed description on when and how to clean all detachable parts of the machine. You can find more detailed information and video instructions on www.home.id/support. See figure B for an overview of which parts can be cleaned in the dishwasher.

Detachable parts	When to clean	How to clean
Brew group	Weekly	Remove the brew group from the machine. Rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').
Brew group	Monthly	Clean the brew group with the Philips coffee oil remover tablet (see 'Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets').
Pre-ground coffee compartment	Check the pre-ground coffee compartment weekly to see if it is clogged.	Unplug the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 22). Go to www.home.id/support for detailed video instructions.
Coffee grounds container	Empty the coffee grounds container when prompted by the machine. Clean it weekly.	Remove the coffee grounds container while the machine is switched on. Rinse it under the tap with some washing-up liquid or clean it in the dishwasher. The front panel of the coffee grounds container (Fig. A15) is not dishwasher-safe.
Drip tray	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray (Fig. 23). Clean the drip tray weekly.	Remove the drip tray (Fig. 24) and rinse it under the tap with some washing-up liquid or clean it in the dishwasher. The front panel of the coffee grounds container (Fig. A15) is not dishwasher-safe.
LatteGo Pro	After every use	Clean LatteGo Pro attached to the machine by using the 'Clean LatteGo Pro' program (see 'Cleaning LatteGo Pro'). Remove it from the machine (Fig. 25) and rinse it under the tap or clean it in the dishwasher.

Detachable parts	When to clean	How to clean
Water tank	Before every refill	Rinse the water tank under the tap before refilling with fresh water.
Machine front	Weekly	Clean with a non-abrasive cloth.

Cleaning the brew group

Regular cleaning of the brew group prevents coffee residues from clogging up the internal circuits. Visit www.home.id/support for support videos on how to remove, insert and clean the brew group.


Cleaning the brew group under the tap

- 1 Remove the brew group.
- 2 Rinse the brew group thoroughly with water and remove any coffee residues left on the brew group flap (Fig. 26).
- 3 Place the brew group back into the machine (Fig. 20).

i Do not dry the brew group with a dry cloth to prevent fibers from collecting inside.

Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets

To clean the brew group, we recommend to use Philips coffee oil remover tablets if available in your country.

- 1 Under the Menu, tap "Maintenance" and "Remove Coffee Oil".
- 2 Follow the steps on the screen.
 - Tap the Play  icon.

Cleaning LatteGo Pro

Quickly cleaning LatteGo Pro

- 1 Make sure LatteGo Pro is properly attached to the machine.
- 2 Place a cup under the hot water spout.
- 3 Under the Menu, tap "Maintenance" and "Clean LatteGo Pro".
- 4 Tap "Start" and follow the steps on the screen.
 - Small jets of hot water will be dispensed by the LatteGo Pro.
- 5 Store LatteGo Pro with the remaining milk in the fridge.

Thoroughly cleaning LatteGo Pro


- 1 Remove LatteGo Pro from the machine.
- 2 Pour out any remaining milk.
- 3 Press the release button and remove the milk container of the LatteGo Pro you want to clean (Fig. 27).
- 4 Clean all parts in the dishwasher or under the tap with lukewarm water and some washing-up liquid.

Descaling procedure

To clean and descale the machine, we recommend to use the Philips maintenance products if available in your country. Under no circumstances should you use a descaler based on sulfuric acid, hydrochloric acid, sulfamic or acetic acid (vinegar) as this may damage the water circuit in your machine and not dissolve the limescale properly. Failure to descale the appliance will also void your warranty. You can buy Philips descaling solution in the online shop at <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

When the machine needs descaling, the machine will advise you to descale.

- 1 Under the Menu, tap "Maintenance" and "Remove Limescale".
- 2 Tap "Descale" and follow the steps on the screen.


 Tip: Using the AquaClean filter reduces the need for descaling!

What to do if the descaling procedure is interrupted

 You can exit the descaling procedure by long pressing the On-off button on the control panel.

If the descaling procedure is interrupted before it is complete, do the following:

- 1 Empty and rinse the water tank thoroughly.
- 2 Fill the water tank with fresh water up to the Calc / Clean level indication and switch the machine on.
- 3 Before brewing any drinks, perform a manual rinsing cycle.
 - Dispense half a water tank of hot water by repeatedly selecting the hot water function.
 - Brew several cups of pre-ground coffee without adding ground coffee.

 If the descaling procedure is not complete, the machine will require another descaling procedure as soon as possible.

Ordering accessories

To clean and descale the machine, we advise you to use the Philips maintenance products such as descaling solution, AquaClean water filter and coffee oil remover tablets if available in your country. These products can be purchased from your local retailer, from the authorized service centers or online at

<https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. To find a full list of spare parts online, enter the model number of your machine. You can find the model number on the inside of the service door (Fig. A11).

 Brita-filters are not compatible with this machine.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country or go to www.home.id/support for support videos and a complete list of frequently asked questions.

Warning icons


Warning

Solution



The 'Add water' screen pops up.


- The water tank is almost empty. Fill the water tank with fresh water to the maximum level indication.
- The water tank is not in place. Place back the water tank.

Warning**Solution**

- The 'Add beans' screen pops up.
- Fill the bean hopper with coffee beans.



- The 'Empty coffee grounds container' screen pops up.
- The coffee grounds container is full. Remove and empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Wait 5 seconds before you place it back.



- The 'Insert brew group' screen pops up.
- The brew group is not in place or not placed correctly. Remove the brew group and make sure it is locked into place. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step-by-step instructions.

Error codes

Below you find a list of the error codes showing problems that you can solve yourself. Video instructions are available on www.home.id/support. If another error code appears, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Error code	Problem	Possible solution
01	The coffee funnel is clogged.	Switch off the machine and unplug it. Remove the brew group. Then open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle (Fig. 22). Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down. Visit www.home.id/support for detailed video instructions.
03	The brew group is dirty.	Rinse the brew group with tap water and let it air-dry or dry with a soft, damp cloth. Consult chapter 'Cleaning the brew group' or visit www.home.id/support for detailed video instructions.
04	The brew group is not positioned correctly.	Remove the brew group and reinsert it. Make sure that the brew group is in the correct position before you insert it. Consult chapter 'Reinserting the brew group' or visit www.home.id/support for detailed video instructions.
05	There is air in the water circuit.	Restart the machine by switching it off and on again. If this works, dispense 2-3 cups of hot water. Descale the machine if you have not done so for a longer period of time.
05	The AquaClean water filter is not installed properly or is clogged.	Remove the filter and try to brew a coffee again. If this works, place the filter back into the water tank properly. If this still does not work, the filter might be clogged and needs to be replaced.
11	Machine needs to adjust to room temperature	Allow some time for the machine to adjust from transport/outdoor temperature to room temperature. Switch off the machine for 30 minutes and switch it on again. If this does not work, contact the Consumer Care Center in your country.

Error code	Problem	Possible solution
14	The machine is overheated.	Switch the machine off and switch it on again after 30 minutes.
19	The machine is not connected to the wall socket properly.	Make sure that the small plug of the power cord is properly connected to the socket on the back of the machine. If this does not work, contact the Consumer Care Center in your country.

Troubleshooting table

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support videos and a complete list of frequently asked questions are available on www.home.id/support. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Problem	Cause	Solution
There are some coffee residues inside your new coffee machine.	This machine has been tested with coffee.	Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. However, the machine is absolutely new.
The drip tray cover does not fit.	The machine is not placed on a flat surface and/or the drip tray is not inserted properly.	Always put the machine on a flat and stable surface and ensure that the drip tray cover (A16) fits properly on the drip tray (A17) by simply pressing it.
The drip tray fills up quickly or there is always some water in the drip tray.	This is normal. The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. Some water flows through the internal system directly into the drip tray.	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water that comes out of it.
The 'Empty coffee grounds container' screen remains on.	You emptied the coffee grounds container while you switched off the machine or you placed it back too fast.	Empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Remove the coffee grounds container, wait at least 5 seconds and then place it back.
The machine prompts to empty the coffee grounds container even though the container is not full.	The machine does not reset the counter the last time you empty the coffee grounds container.	Wait about 5 seconds when you place back the coffee grounds container. In this way the coffee grounds counter will be reset to zero and the number of coffee pucks is counted correctly.
		Empty the coffee grounds container while the machine is switched on. If you empty the coffee grounds container when the machine is switched off, the coffee grounds counter won't reset.

Problem	Cause	Solution
The coffee grounds container is too full and the 'Empty coffee grounds container' screen does not appear.	You removed the drip tray without emptying the coffee grounds container.	When you remove the drip tray, empty the coffee grounds container even if it contains only a few coffee pucks. This ensures that the coffee pucks counter is reset to zero and that the number of coffee pucks is counted correctly.
You cannot remove the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Switch the machine off and back on. Try again to remove the brew group. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
You cannot insert the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Leave the brew group out and reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Switch the machine off and unplug it. Wait for 30 seconds, plug the machine back in and switch it on. Then try again to reinsert the brew group into the machine. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
The coffee is watery.	The brew group is dirty.	Remove the brew group, rinse it under the tap and leave it to dry.
	The machine is performing its self-adjustment procedure. This procedure starts automatically when you use the machine for the first time, when you change to another type of coffee beans or after a long period of non-use.	Brew 5 cups of coffee initially to allow the machine to complete its self-adjustment procedure.
	The grinder setting is too coarse.	Adjust the grinder to a finer (lower) setting (Fig. 16). Brew 2 to 3 drinks to be able to taste the full difference (see 'Adjusting grinder setting').
The coffee is not hot enough.	The temperature is set too low.	Adjust the temperature for the desired drink using Customize  icon.
	The automatic rinsing cycle is disabled.	Activate the automatic rinsing cycle in the Settings. The machine will heat up and perform an automatic rinsing cycle when you turn on the machine.
	A cold cup reduces the temperature of the coffee.	Preheat the cups by rinsing them with hot water.

Problem	Cause	Solution
	Adding milk reduces the temperature of the coffee.	Regardless of whether you add hot or cold milk, adding milk always reduces the temperature of the coffee. Preheat the cups by rinsing them with hot water.
Coffee does not come out or coffee comes out slowly.	The AquaClean water filter is not prepared properly for installation.	Remove the filter and dispense some hot water. If this works, the filter was not installed properly. Reinstall and activate the filter and follow all steps in chapter 'AquaClean water filter'.
		After a long period of non-use, prepare the filter for use again and dispense 2-3 cups of hot water.
	The AquaClean water filter is clogged.	Replace the filter every 3 months or when advised by your machine.
	The grinder setting is too fine.	Adjust the grinder to a coarser (higher) setting (Fig. 16). Note that this will impact the coffee taste (see 'Adjusting grinder setting'). Brew 2 to 3 drinks to be able to taste the full difference.
	The brew group is dirty.	Remove the brew group and rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').
	The adjustable dispensing spout is dirty.	Clean the adjustable dispensing spout and its holes with a pipe cleaner or needle.
	The pre-ground coffee compartment is clogged.	Remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it (Fig. 22). Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down. Place the brew group back and lock in place. Restart your machine.
	The machine circuit is blocked by limescale.	Descale the machine with Philips descaler when the machine prompts you.
The milk does not froth.	LatteGo Pro is assembled incorrectly.	Make sure that the milk container is properly assembled to the frame of LatteGo Pro (you hear 'click' sound).
	The milk container and/or frame of LatteGo Pro are/is dirty.	Disassemble LatteGo Pro and rinse both parts under the tap or clean them in the dishwasher.

Problem	Cause	Solution
	The type of milk used is not suitable for frothing.	Different types of milk result in different amounts of froth and different froth qualities. Use Barista types of milk for best results. <ul style="list-style-type: none"> - For best result with cold froth, we recommend to use skimmed milk. - For best result with hot froth, we recommend to use semi-skimmed milk.
Milk is leaking from the bottom of the LatteGo Pro.	The frame and the milk container are not assembled properly.	Insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame and press home the bottom part of the milk container. You hear a click when it locks into place.
	The milk container and/or frame of LatteGo Pro are/is dirty.	Disassemble LatteGo Pro and rinse both parts under the tap or clean them in the dishwasher.
The machine seems to be leaking.	The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. This water flows through the internal system directly into the drip tray, which is normal.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: Place a cup under the adjustable coffee spout and hot water spout to collect water.
	The drip tray is too full and has overflowed.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover (Fig. 24).
	The water tank is not fully inserted. Some water is leaking out of the water tank and air is drawn into the machine.	Remove the water tank and place it back in the correct position.
	The brew group is dirty or clogged.	Rinse the brew group under the tap.
	The machine is not placed on a horizontal surface.	Place the machine on a horizontal surface so that the drip tray does not overflow and the 'drip tray full' indicator works properly.
You cannot activate the AquaClean water filter and the machine asks for descaling.	You did not replace the filter in time after the screen shows the AquaClean reminder. This means your machine is not anymore completely limescale free.	Descale your machine and install the filter.
The new water filter does not fit.	You install another filter than the Philips AquaClean water filter.	Only use the Philips AquaClean water filter.
	The rubber ring on the AquaClean water filter is not in place.	Place back the rubber ring on the filter.

Problem	Cause	Solution
The machine is making a loud noise.	It is normal that your machine makes some noise during use.	If the machine starts to make a different kind of noise, clean the brew group.
	The AquaClean water filter is not prepared properly and air is drawn into the machine.	Remove the filter from the water tank and properly prepare it for use before you place it back. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Remove the water tank and place it back in the correct position.
The machine cannot connect to Wi-Fi during initial setup.	The machine and Wi-Fi router are not within range of each other.	Ensure that the machine and the Wi-Fi router are within range of each other or use a Wi-Fi repeater.
	The Wi-Fi router is not working properly.	Ensure that the Wi-Fi router is working properly and is connected to the internet.
	The router your machine is trying to connect to is 5 GHz band.	5 GHz networks are not supported. Hence make your router supporting dual bands: both 5 GHz and 2.4 GHz.
The machine is experiencing connection issues.	The Wi-Fi router is not working properly.	Ensure that your Wi-Fi router is functioning correctly and is connected to the internet.
	The Wi-Fi connectivity is interrupted by electromagnetic or other interferences.	Reduce interference by moving other devices away or switching them off.
	Connection with Cloud	Check the Wi-Fi indicator on your machine. If it is off or blinking fast, go to Machine Settings > Connected Settings > Wi-Fi, and tap "Forget Network" to reset. Then, reconnect your machine using the HomeID App.
The machine cannot connect to Wi-Fi after changing internet provider or router.	New router settings are not compatible with the machine.	Check if it supports 2.4 GHz Wi-Fi network.
	The machine is still paired with your previous Wi-Fi network and cannot recognize the new router.	Reset the Wi-Fi: Go to Machine Settings > Connected Settings > Wi-Fi, and tap "Forget Network". Reconnect your machine using the HomeID App.
Other users are not able to control the machine via the App.	You haven't received or accepted a sharing invitation from the machine owner.	Ensure you have received and accepted a sharing invitation from the machine owner.

Problem	Cause	Solution
Other users can no longer control the machine via the App.	The machine owner has removed the machine from their HomeID App account.	Open the HomeID App and follow the pairing process under 'Add Appliance'. Once paired, the user becomes the new machine owner and can invite others again.
The App is not working.	Temporary phone or HomeID App issue.	Close and restart the HomeID App or your phone. Ensure you install the latest version of the HomeID App (check for updates in your App Store or Google Play). Empty the cache of your phone (Settings > HomeID > Empty Cache). If needed, uninstall and reinstall the HomeID App.

Checking your Wi-Fi indicator status

Status	Meaning
Off	Machine is not connected to Wi-Fi.
Blinking slowly	Machine is pairing to the router.
On	Machine is connected to Wi-Fi.
Blinking fast	Wi-Fi connection error.

Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the preset quantities are approximate.

Description	Value
Size (w x h x d)	251 x 389 x 452 mm
Weight	8.5 - 9 kg
Power cord length	800 - 1200 mm
Water tank	1.9 litres
Coffee bean hopper capacity	275 g
Coffee grounds container capacity	up to 12 pucks
LatteGo Pro capacity	250 ml
Adjustable coffee spout height	88 - 145 mm
Nominal voltage - Power rating - Power supply	See data label inside the service door (Fig. A11)

Isi

Gambaran umum mesin (Gbr. A)	23
Panel kontrol (Gbr. C)	23
Pendahuluan	24
Sebelum menggunakan alat pertama kali	24
Filter air AquaClean	26
Menyeduh minuman	27
Mempersonalisasi minuman	29
Membuat profil	29
Menyesuaikan pengaturan mesin	30
Menghapus dan memasukkan unit penyeduhan	31
Pembersihan dan perawatan	31
Prosedur pembersihan kerak	33
Memesan aksesori	34
Mengatasi masalah	34
Spesifikasi teknis	41

Gambaran umum mesin (Gbr. A)

A1	Panel kontrol	A10	Pintu servis
A2	Dudukan cangkir	A11	Label data dengan nomor tipe
A3	Wadah kopi giling	A12	Tangki air
A4	Tutup penampung biji kopi	A13	Cerat air panas
A5	Cerat kopi yang dapat disesuaikan	A14	Wadah ampas kopi
A6	Soket untuk kabel listrik	A15	Panel depan wadah ampas kopi
A7	Kenop pengaturan penggilingan	A16	Penutup baki tetesan
A8	Penampung biji kopi	A17	Baki tetesan
A9	Unit penyeduhan	A18	Indikator 'Baki tetesan penuh'

Aksesori

A19	Kabel listrik	A22	Strip uji kesadahan air
A20	Filter air AquaClean	A23	Sistem susu panas LatteGo Pro
A21	Sendok takar	A24	Sistem susu dingin LatteGo Pro

Panel kontrol (Gbr. C)

Lihat gambar C untuk gambaran umum semua tombol dan ikon. Berikut deskripsinya.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian mesin kopi otomatis Philips Anda! Untuk memanfaatkan dukungan kami secara optimal, daftarkan produk Anda di **www.home.id**.

Baca buklet keselamatan terpisah dengan saksama sebelum menggunakan mesin untuk pertama kalinya dan simpanlah untuk referensi di kemudian hari.

i Pastikan penutup baki tetesan (A16) terpasang dengan benar ke dalam baki tetesan (A17) hanya dengan menekannya.

Sebelum digunakan pertama kali, bilas dengan air panas semua aksesori yang dapat dilepas yang kemungkinan terkena air atau susu. Hidupkan mesin, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan untuk menyiapkan mesin. Untuk membantu Anda memulai dan mendapatkan hasil optimal dari mesin ini, Philips menawarkan dukungan dalam berbagai cara.

- 1 Panduan Memulai Cepat dengan petunjuk penggunaan berdasarkan gambar serta informasi tentang pembersihan dan pemeliharaan.
- 2 Buklet keselamatan terpisah dengan petunjuk tentang cara menggunakan mesin dengan aman.
- 3 Untuk dukungan online (panduan pengguna lengkap ini, pertanyaan umum, video, dsb.), pindai kode QR pada sampul buklet ini untuk mengunduh Aplikasi HomeID, atau kunjungi **www.home.id/support**.


i Mesin ini telah diuji dengan kopi. Meskipun mesin ini sudah dibersihkan dengan hati-hati, mungkin masih ada kopi yang tersisa. Namun, kami menjamin bahwa mesin ini benar-benar baru.

Mesin ini secara otomatis menyesuaikan jumlah kopi giling yang digunakan untuk membuat kopi dengan rasa terbaik. Anda harus menyeduh 5 kopi pada awalnya agar mesin ini dapat menyelesaikan penyesuaian otomatisnya.


i Ketika mesin selesai menyeduh, mesin mati secara otomatis untuk menghemat energi setelah waktu default 15 menit.

Sebelum menggunakan alat pertama kali

Menyiapkan mesin

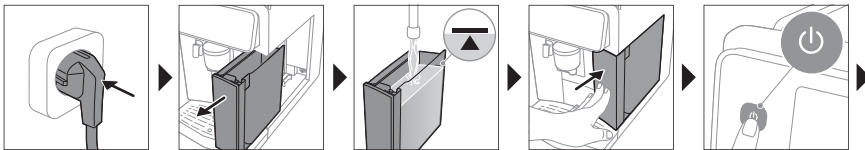

Memasang LatteGo Pro

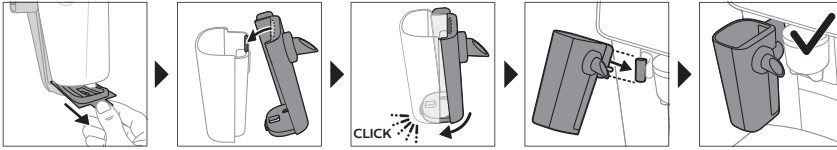

Mengatur kesadahan air

! Untuk pengalaman kopi terbaik, gunakan air minum. Untuk rasa kopi terbaik dan masa pakai mesin yang panjang, jangan mengisi tangki air dengan air demineralisasi, suling, atau mineral.

! Sebaiknya sesuaikan pengaturan kesadahan air berdasarkan tingkat kesadahan air di wilayah Anda untuk mengoptimalkan performa dan memperpanjang masa pakai mesin. Dengan tindakan ini, Anda tidak perlu sering membersihkan kerak pada mesin. Pengaturan kesadahan air default adalah 4 kotak merah: air sadah.

Gunakan strip uji kesadahan air yang disertakan dalam kotak untuk menentukan kesadahan air di wilayah Anda:

- 1 Rendam strip uji kesadahan air dalam air minum atau pegang di bawah air dispenser yang mengalir selama 1 detik (Gbr. 1).
- 2 Tunggu 1 menit (Gbr. 2).
- 3 Gulir untuk memilih tingkat kesadahan air. Jumlah kotak merah di layar harus sama dengan jumlah kotak merah pada strip uji.
- 4 Konfirmasi.

i Anda dapat mengatur ulang kesadahan air nanti di bawah Menu dengan mengetuk "Pengaturan Mesin" dan menggulir untuk memilih "Kesadahan Air".

Menghubungkan mesin ke Aplikasi HomeID

i Pastikan Anda menghubungkan mesin ke jaringan Wi-Fi rumah 2,4 GHz.

- 1 Unduh Aplikasi Philips HomeID.
 - Pindai kode QR di sampul atau di Panduan Memulai Cepat, atau cari Philips HomeID di Google Play Store (Android) atau App Store (iOS).
- 2 Tambahkan mesin Anda.
 - Buka Aplikasi HomeID di smartphone Anda dan ikuti instruksi hingga Anda melihat "Tambahkan Peralatan (+)".
 - Pilih mesin kopi Anda.
- 3 Pasangkan melalui Wi-Fi.
 - Pastikan Wi-Fi smartphone Anda diaktifkan.
 - Ikuti langkah-langkah di Aplikasi Anda untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah terhubung, Anda menjadi pemilik mesin. Anda dapat berbagi akses dengan orang lain dengan mengundang mereka melalui Aplikasi.

Kami merekomendasikan untuk mengunduh Aplikasi HomeID dan menambahkan mesin Anda ke Aplikasi segera setelah Anda menyiapkan mesin untuk pertama kalinya. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengalaman kopi terbaik, seperti:

- Fitur asisten barista untuk mendapatkan rekomendasi pribadi dan bantuan menyesuaikan kopi dengan selera Anda, memilih biji yang tepat, menjelajahi minuman baru, dan banyak lagi

- Sesuaikan dan seduh minuman dari jarak jauh
- Atur timer untuk membangunkan mesin Anda
- Akses lebih dari 75 resep berbasis kopi
- Gunakan Alexa jika tersedia di negara Anda untuk menyalakan mesin Anda dan menyeduh
- Personalisasi profil Anda lebih mendetail lagi
- Dapatkan akses ke dukungan pelanggan
- Terima pembaruan firmware terbaru

Filter air AquaClean

Mesin Anda memiliki fitur AquaClean. Anda dapat menempatkan filter air AquaClean di dalam tangki air untuk menjaga rasa kopi Anda. Kerak tidak perlu sering dibersihkan karena filter ini mengurangi endapan kerak di mesin Anda. Anda dapat membeli filter air AquaClean dari penjual setempat*, dari pusat servis resmi, atau secara online di <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *Ketersediaan berbeda-beda di setiap negara.

Mengaktifkan filter air AquaClean (5 menit)

i Mesin ini tidak secara otomatis mendeteksi bahwa filter telah dipasang di tangki air. Oleh karena itu Anda harus mengaktifkan setiap filter air baru AquaClean yang Anda instal di menu "Perawatan".

Setelah mesin tidak lagi menampilkan pesan pengaktifan filter, Anda masih dapat mengaktifkan filter air AquaClean, tetapi Anda harus membersihkan kerak mesin terlebih dahulu.

i Mesin Anda harus benar-benar bebas kerak sebelum Anda mulai menggunakan filter air AquaClean.

Sebelum mengaktifkan filter air AquaClean, Anda harus menyiapkannya seperti yang dijelaskan di layar.

- 1 Di bawah Menu, ketuk "Perawatan" dan "Bersihkan kerak kapur".
- 2 Ketuk "AquaClean", ketuk "Instal" dan ikuti langkah-langkah di layar.

i Rendam filter dalam air. Jika Anda tidak melakukan tindakan ini, udara mungkin akan terisap ke dalam mesin, alih-alih air, sehingga menimbulkan bunyi berisik dan membuat mesin tidak dapat menyeduh kopi.

Mengganti filter air AquaClean (5 menit)

Setelah 95 liter air mengalir melalui filter, filter ini akan berhenti berfungsi. Mesin akan mengingatkan Anda untuk mengganti filter. Jika Anda tidak mengganti filter tepat waktu, Anda perlu membersihkan kerak mesin.

- 1 Keluarkan filter air AquaClean yang lama.
- 2 Pasang filter baru dan aktifkan seperti yang dijelaskan dalam bab 'Mengaktifkan filter air AquaClean (5 menit)'.

i Ganti filter air AquaClean minimal setiap 3 bulan, meskipun mesin belum menunjukkan perlunya penggantian.




Menyeduh minuman

Langkah-langkah umum

- 1 Nyalakan mesin dan ikuti panduan dari layar (Gbr. 3).
- 2 Isi tangki air dengan air (Gbr. 4) minum dingin dan isi penampung biji kopi dengan biji kopi baru (Gbr. 5).
- 3 Tempatkan cangkir di bawah cerat penuang kopi yang dapat disesuaikan (Gbr. 6)



⚠ Habiskan air di tangki air dalam waktu 1 hingga 2 hari. Jika mesin tidak digunakan selama 3 hari atau lebih, kosongkan tangki air, bilas hingga bersih, dan isi ulang dengan air minum tawar sebelum membuat minuman apa pun.

Menyeduh kopi dengan biji kopi

- 1 Untuk menyeduh kopi, ketuk kategori dan pilih minuman.
 - Anda sekarang dapat menyesuaikan minuman dengan selera pribadi Anda menggunakan ikon  Sesuaikan.
- 2 Ketuk ikon Mulai  kapan saja untuk mulai menyeduh minuman yang dipilih.
- 3 Untuk menghentikan penuangan minuman sebelum mesin selesai, ketuk ikon  Berhenti.

⚠ Jangan gunakan biji kopi karamel atau rasa untuk menghindari kerusakan pada mesin kopi Anda.

Menyeduh minuman berbahan dasar susu dengan LatteGo Pro





⚠ Sistem susu panas  dan dingin  LatteGo Pro terdiri dari wadah susu, rangka, dan tutup penyimpanan. Untuk menghindari kebocoran, pastikan rangka dan wadah susu telah terpasang dengan benar sebelum Anda mengisi wadah susu.

- 1 Untuk memasang LatteGo Pro, pertama-tama masukkan bagian atas wadah susu ke bawah pengait di bagian atas rangka (Gbr. 7). Kemudian, tekan sepenuhnya bagian bawah wadah susu. Anda akan mendengar bunyi klik saat wadah susu terkunci di tempatnya (Gbr. 8).

i Pastikan wadah susu dan rangkanya bersih sebelum Anda menghubungkannya.

- 2 Miringkan sedikit LatteGo Pro lalu pasang ke cerat air panas (Gbr. 9). Kemudian, tekan sepenuhnya hingga terkunci di tempatnya (Gbr. 10).
- 3 Isi wadah susu dengan susu. Jangan mengisinya melebihi indikasi maksimum (Gbr. 11).

💡 Selalu gunakan susu yang diambil langsung dari lemari es untuk hasil yang optimal.

- 4 Letakkan cangkir pada baki tetesan di bawah LatteGo Pro dan cerat kopi yang dapat disesuaikan.
- 5 Ketuk sebuah kategori dan pilih minuman.
 - Anda sekarang dapat menyesuaikan minuman menggunakan ikon  Sesuaikan.
- 6 Ketuk ikon  Mulai.
 - Untuk menghentikan penuangan susu sebelum mesin mengeluarkan jumlah yang telah ditentukan, ketuk ikon  Lewati.
 - Untuk menghentikan penuangan minuman jadi sebelum mesin selesai, ketuk ikon  Berhenti.

💡 Sistem dingin LatteGo Pro adalah pilihan terbaik untuk minuman dingin, bersama dengan susu skim murni.

Menyeduh minuman dingin

Minuman dingin diseduh perlahan (beberapa menit) tanpa panas. Anda akan menikmati kopi yang halus, manis, dan tidak begitu asam.

i Kami merekomendasikan untuk mengisi tangki air dengan air dingin tawar sebelum membuat minuman dingin.

Menyeduh minuman es

Minuman es diseduh pada suhu yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih lambat, menghasilkan rasa yang sedikit lebih manis dan tajam.

i Tambahkan es batu untuk hasil yang lebih menyegarkan.





i Padukan dengan buah susu dingin untuk pengalaman rasa terbaik.

Fungsi khusus

ExtraShot

i Jika Anda telah memilih fungsi ExtraShot, Anda hanya dapat menyeduh kopi satu per satu.

Mesin Anda menyediakan pilihan untuk menambahkan extra shot Ristretto ke dalam kopi dan minuman susu Anda, misalnya jika Anda ingin mendapatkan kopi yang lebih kuat.





- 1 Tempatkan cangkir di bawah cerat penuang kopi yang dapat disesuaikan.
- 2 Pilih minuman dengan menggulir dan mengetuk layar.
- 3 Ketuk ikon Sesuaikan  di layar.
- 4 Ketuk ikon ExtraShot  dan ketuk ikon Mulai  untuk mulai menyeduh minuman.
- 5 Untuk menghentikan penuangan minuman sebelum mesin selesai, ketuk ikon Berhenti .

Kopi giling

i Jika Anda telah memilih fungsi Giling, Anda hanya dapat menyeduh kopi satu per satu.

i Jangan pernah memuat lebih dari satu sendok pengukur kopi giling. Kami menyarankan Anda untuk menggunakan sendok takar yang disediakan dan menggunakan kopi giling halus yang digunakan untuk espresso.

Anda dapat memilih untuk menggunakan kopi giling daripada biji kopi, misalnya jika Anda lebih menyukai jenis kopi yang berbeda atau kopi tanpa kafein.

- 1 Buka tutup wadah kopi giling dan tuangkan satu sendok takar kopi giling yang rata ke dalam wadah tersebut (Gbr. 12). Kemudian, pasang tutupnya.
- 2 Pilih minuman dengan menggulir dan mengetuk layar.
- 3 Ketuk ikon Sesuaikan  di layar.
- 4 Ketuk ikon kopi giling  dan ketuk ikon Mulai  untuk mulai menyeduh minuman.
- 5 Untuk menghentikan penuangan kopi sebelum mesin selesai, ketuk ikon  Berhenti.

Asisten barista

Untuk memanfaatkan fitur ini sepenuhnya dan mendapatkan pengalaman terbaik, pastikan mesin kopi Anda terhubung ke Aplikasi HomeID.


Asisten barista adalah pemandu kopi pribadi Anda, membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari setiap cangkir melalui pengaturan yang disesuaikan, tips ahli, dan rekomendasi biji, termasuk:


- Menyesuaikan pengaturan ke biji kopi Anda

- Peringkat dan ulasan minuman
- Saran biji kopi
- Informasi pengaturan penggilingan
- Tip dan Trik
- Resep khusus

- 1 Buka Aplikasi HomeID di ponsel Anda.
- 2 Ketuk ikon barista  pop-up untuk mulai berinteraksi dengan asisten barista untuk mempersonalisasi pengalaman kopi Anda.




Asisten barista membantu Anda mendapatkan rasa terbaik dari biji kopi Anda dengan menyempurnakan pengaturan mesin secara otomatis berdasarkan jenis biji kopi dan tingkat pemanggangan yang Anda gunakan.

- 1 Tekan tombol asisten barista  pada mesin.
- 2 Ketuk "Mulai sekarang" dan ikuti pertanyaan terpandu dari asisten barista.
- 3 Pilih jenis biji kopi. Anda dapat memilih antara 100% Arabika dan campuran Arabika/Robusta.
- 4 Pilih tingkat pemanggangan biji Anda antara terang, sedang, dan gelap.
- 5 Ketuk "Sesuaikan sekarang". Pengaturan penyeduhan dioptimalkan secara otomatis.
 - Nikmati kopi Anda berikutnya.

i Anda cukup menekan tombol asisten barista  lagi saat mengubah biji kopi Anda.


Mengeluarkan air panas

i Air panas tidak dapat dikeluarkan dari Aplikasi.

- 1 Jika terpasang, lepaskan LatteGo Pro.
- 2 Tempatkan cangkir di bawah cerat air panas.
- 3 Ketuk "Air panas".
- 4 Sesuaikan kuantitas dan suhu menggunakan ikon  Sesuaikan.
- 5 Ketuk ikon  Mulai. Air panas dialirkan dari cerat air panas (Gbr. 13).
- 6 Untuk menghentikan penuangan air panas sebelum mesin selesai, ketuk ikon Berhenti .



Mempersonalisasi minuman

Mesin ini memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan minuman sesuai preferensi Anda.

- 1 Pilih minuman dengan menggulir dan mengetuk layar.
- 2 Ketuk ikon Sesuaikan  di layar.
- 3 Sesuaikan pengaturan sesuai dengan minuman yang dipilih: volume, kekuatan, dan suhu jika tersedia.

i Pengaturan yang dapat disesuaikan tergantung pada minuman yang dipilih.

Membuat profil

- 1 Di layar beranda, ketuk "Profil +".
- 2 Gulir melalui profil yang tersedia dan pilih warna.
- 3 Ketuk ikon  untuk melanjutkan.
- 4 Gulir dan pilih hingga 8 minuman favorit.
- 5 Ketuk minuman pilihan.
- 6 Ketuk ikon  untuk melanjutkan.

- Setelah profil Anda dibuat, Anda dapat mengeditnya lagi setiap kali Anda mau.

i Jika Anda tidak memilih profil apa pun, Anda masih dapat mempersonalisasi pengaturan sesuai keinginan Anda, tetapi resep yang Anda buat tidak akan disimpan.

Menyesuaikan pengaturan mesin

Menyesuaikan pengaturan penggiling

Dengan menyesuaikan penggiling, Anda dapat mempersonalisasi kopi agar sesuai dengan preferensi selera Anda.


- Level 1-6 (Gbr. 14)
 - Pengaturan penggiling yang lebih halus
 - Pengaturan terbaik jika Anda menyukai rasa yang lebih kuat dan pahit
 - Ideal untuk minuman ukuran kecil atau resep berbahan dasar susu tradisional seperti Espresso, Ristretto, dan Cappuccino
- Level 7-12 (Gbr. 15)
 - Pengaturan penggiling yang lebih kasar
 - Pengaturan terbaik jika Anda menyukai rasa yang lebih lembut dan lebih asam
 - Ideal untuk minuman ukuran tinggi seperti Kopi, Es Kopi, dan Cold Brew

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.home.id.

Mesin telah diatur untuk mendapatkan rasa terbaik dari biji kopi Anda. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menyesuaikan pengaturan penggilingan hingga Anda telah menyeduh 100-150 cangkir (kira-kira 1 bulan penggunaan).

i Anda hanya dapat menyesuaikan pengaturan penggiling saat mesin sedang menggiling biji kopi. Anda perlu menyeduh 2 hingga 3 minuman sebelum Anda dapat merasakan perbedaannya.

⚠ Jangan memutar kenop pengaturan penggiling lebih dari satu posisi sekaligus untuk mencegah kerusakan pada penggiling.

- 1 Tempatkan cangkir di bawah cerat penuang kopi yang dapat disesuaikan.
- 2 Buka tutup penampung biji kopi.
- 3 Pilih minuman dari panel kontrol dan ketuk ikon  Mulai.
- 4 Saat penggiling mulai menggiling, tekan kenop pengaturan penggiling lalu putar ke kiri atau kanan (Gbr. 16).

Menyesuaikan pengaturan mesin lainnya

Dengan mengetuk ikon Pengaturan Mesin, Anda dapat menyesuaikan pengaturan mesin berikut:

- Water hardness (Kesadahan air): pilih antara 5 tingkat sesuai dengan kesadahan air di wilayah Anda
- Standby time (Waktu siaga): pilih 15, 30, 60, atau 180 menit
- Display brightness (Kecerahan tampilan): pilih rendah, sedang, atau tinggi
- Display backlight (Lampu latar tampilan): pilih 'selalu aktif' atau 'redup setelah 3 menit'
- Cahaya cangkir: pilih 'selalu nonaktif', 'selalu aktif', 'selalu redup', atau 'aktif saat menyeduh'
- Language (Bahasa)
- Sound (Suara): aktifkan atau nonaktifkan bunyi bip mesin
- Satuan ukur: pilih ml. atau oz.
- Membilas: aktifkan atau nonaktifkan siklus pembilasan otomatis saat Anda menghidupkan mesin
- Layar beranda: pilih 'tampilkan ikhtisar minuman' atau 'tampilkan profil terakhir digunakan'

- Mode Eco: aktifkan atau nonaktifkan penyesuaian otomatis pengaturan Anda ke opsi yang paling hemat energi
- Pengaturan pabrik: setel ulang mesin Anda ke pengaturan default

Memulihkan pengaturan pabrik

Mesin ini memberi Anda pilihan untuk memulihkan pengaturan pabrik kapan saja.

- 1 Di bawah Menu, ketuk "Pengaturan Mesin" dan "Pengaturan Pabrik".
- 2 Ketuk "Setel Ulang" dan konfirmasi.
 - Pengaturan akan dipulihkan.

i Semua pengaturan mesin berikut akan dipulihkan kecuali statistik: kesadahan air, waktu siaga, kecerahan tampilan, tampilan lampu latar, lampu cangkir, bahasa, suara, unit pengukuran, pembilasan, layar beranda, mode eco.

i Selain itu, kredensial Wi-Fi yang tersimpan dan pemasangan dengan akun HomeID akan hilang.

Menghapus dan memasukkan unit penyeduhan

Buka www.home.id/support untuk mengetahui instruksi video secara detail tentang cara melepas, memasang, dan membersihkan unit penyeduhan.

Melepaskan unit penyeduhan dari mesin

- 1 Lepaskan tangki air lalu buka pintu servis (Gbr. 17).
- 2 Buka grup minuman dengan menggerakkan pegangan kuning ke kanan (Gbr. 18).
- 3 Geser grup penyeduhan dari mesin (Gbr. 19).

Memasukkan kembali unit penyeduhan

- 1 Geser kembali grup minuman hingga berbunyi klik pada posisinya (Gbr. 20).
- 2 Kunci grup minuman dengan menggerakkan pegangan kuning ke kiri (Gbr. 21).
- 3 Tutup pintu servis lalu pasang kembali tangki air pada mesin.

Pembersihan dan perawatan

Pembersihan dan pemeliharaan rutin akan menjaga mesin Anda tetap dalam kondisi prima dan menjamin rasa kopi yang enak untuk waktu yang lama dengan aliran kopi yang stabil.

Lihat tabel di bawah untuk penjelasan yang lebih detail tentang waktu dan cara pembersihan semua komponen yang dapat dilepas pada mesin. Anda dapat menemukan informasi yang lebih mendetail dan petunjuk video di www.home.id/support. Lihat gambar B untuk gambaran umum tentang komponen mana yang dapat dibersihkan di mesin pencuci piring.

Komponen yang dapat dilepas	Waktu pembersihan	Cara pembersihan
Unit penyeduhan	Setiap pekan	Lepaskan unit penyeduhan dari mesin. Bilas di bawah air keran (lihat "Membersihkan unit penyeduhan di bawah air keran").

Komponen yang dapat dilepas	Waktu pembersihan	Cara pembersihan
Unit penyeduhan	Setiap bulan	Bersihkan unit penyeduhan menggunakan tablet pembersih minyak kopi Philips (lihat “Membersihkan unit penyeduhan menggunakan tablet pembersih minyak kopi”).
Wadah kopi giling	Periksa wadah kopi giling setiap pekan untuk melihat apakah wadah tersebut tersumbat.	Cabut steker mesin lalu keluarkan unit penyeduhan. Buka tutup wadah kopi giling lalu masukkan gagang sendok ke dalamnya. Gerakkan gagang ke atas dan ke bawah hingga kopi giling yang tersumbat jatuh ke bawah (Gbr. 22). Buka www.home.id/support untuk petunjuk video yang lebih detail.
Wadah ampas kopi	Kosongkan wadah ampas kopi saat diminta oleh mesin. Bersihkan setiap pekan.	Keluarkan wadah ampas kopi selama mesin hidup. Bilas di bawah air keran dengan cairan pembersih atau bersihkan di mesin pencuci piring. Panel depan wadah ampas kopi (Gbr. A15) tidak aman untuk dibersihkan di mesin pencuci piring.
Baki tetesan	Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator merah 'baki tetesan penuh' muncul melalui baki tetesan (Gbr. 23). Bersihkan baki tetesan setiap pekan.	Lepaskan baki (Gbr. 24) tetesan dan bilas di bawah air keran dengan cairan pembersih atau bersihkan di mesin pencuci piring. Panel depan wadah ampas kopi (Gbr. A15) tidak aman untuk dibersihkan di mesin pencuci piring.
LatteGo Pro	Setiap kali selesai digunakan	Bersihkan LatteGo Pro yang terpasang ke mesin dengan menggunakan program 'Clean LatteGo Pro' (lihat “Membersihkan LatteGo Pro”). Lepaskan dari mesin (Gbr. 25) dan bilas dengan air keran atau bersihkan di mesin pencuci piring.
Tangki air	Sebelum setiap isi ulang	Bilas tangki air di bawah keran sebelum mengisi ulang dengan air bersih.
Bagian depan mesin	Setiap pekan	Bersihkan dengan kain non-abrasif.

Membersihkan unit penyeduhan

Pembersihan unit penyeduhan secara rutin akan mencegah sisa kopi menyumbat sirkuit internal. Kunjungi **www.home.id/support** untuk melihat video pendukung tentang cara melepaskan, memasukkan, dan membersihkan unit penyeduhan.


Membersihkan unit penyeduhan di bawah air keran

- 1 Lepaskan unit penyeduhan.
- 2 Bilas grup penyeduhan secara menyeluruh dengan air dan bersihkan sisa kopi yang tertinggal di tutup grup penyeduhan (Gbr. 26).
- 3 Tempatkan kembali grup penyeduhan ke dalam mesin (Gbr. 20).

i Jangan mengeringkan grup penyeduhan dengan kain kering untuk mencegah serat terkumpul di dalamnya.

Membersihkan unit penyeduhan menggunakan tablet pembersih minyak kopi

Untuk membersihkan grup penyeduhan, kami sarankan untuk menggunakan tablet penghilang minyak kopi Philips jika tersedia di negara Anda.

- 1 Di bawah Menu, ketuk "Perawatan" dan "Bersihkan Minyak Kopi".
- 2 Ikuti langkah di layar.
 - Ketuk ikon  Mulai.

Membersihkan LatteGo Pro

Membersihkan LatteGo Pro dengan cepat

- 1 Pastikan LatteGo Pro terpasang dengan benar ke mesin.
- 2 Tempatkan cangkir di bawah cerat air panas.
- 3 Di bawah Menu, ketuk "Perawatan" dan "Bersihkan LatteGo Pro".
- 4 Ketuk "Mulai" dan ikuti langkah-langkah di layar.
 - Semburan kecil air panas akan dikeluarkan oleh LatteGo Pro.
- 5 Simpan LatteGo Pro yang berisi sisa susu di lemari es.

Membersihkan LatteGo Pro secara menyeluruh

- 1 Lepaskan LatteGo Pro dari mesin.
- 2 Keluarkan sisa susu.
- 3 Tekan tombol pelepas lalu keluarkan wadah susu dari LatteGo Pro jika Anda ingin membersihkan (Gbr. 27).
- 4 Bersihkan semua komponennya di mesin pencuci piring atau di bawah air keran dengan air hangat dan sedikit cairan pembersih.

Prosedur pembersihan kerak

Untuk membersihkan dan menghilangkan kerak mesin, sebaiknya gunakan produk pemeliharaan Philips jika tersedia di negara Anda. Dalam situasi apa pun, Anda tidak boleh menggunakan bahan pembersih kerak yang berbau dasar asam sulfat, asam klorida, asam sulfamat, atau asam asetat (cuka) karena bahan ini dapat merusak sirkuit air di mesin Anda dan tidak dapat melarutkan kerak dengan benar. Kelalaian dalam membersihkan kerak pada mesin juga akan membatalkan garansi Anda. Anda dapat membeli larutan pembersih kerak Philips di toko online di <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

Saat mesin perlu membersihkan kerak, mesin akan menyarankan Anda untuk membersihkan kerak.

- 1 Di bawah Menu, ketuk "Perawatan" dan "Bersihkan Kerak Kapur".
- 2 Ketuk "Bersihkan Karang" dan ikuti langkah-langkah di layar.

Tips: Penggunaan filter AquaClean akan mengurangi perlunya membersihkan kerak!

Apa yang harus dilakukan jika prosedur pembersihan kerak terhenti

i Anda dapat keluar dari prosedur pembersihan kerak dengan menekan lama tombol daya pada panel kontrol.

Jika prosedur pembersihan kerak terhenti sebelum selesai, lakukan tindakan berikut:

- 1 Kosongkan dan bilas tangki air secara menyeluruh.
- 2 Isi tangki air dengan air bersih hingga tanda tingkat Calc / Clean lalu hidupkan mesin.
- 3 Sebelum menyeduh minuman, lakukan siklus pembilasan manual.
 - Keluarkan setengah tangki air panas dengan memilih fungsi air panas berulang kali.
 - Seduh beberapa cangkir kopi giling tanpa menambahkan kopi giling.

i Jika prosedur pembersihan kerak belum selesai, mesin ini akan memerlukan prosedur pembersihan kerak lagi sesegera mungkin.

Memesan aksesoris

Untuk membersihkan dan menghilangkan kerak mesin, sebaiknya gunakan produk pemeliharaan Philips seperti larutan pembersih kerak, filter air AquaClean, dan tablet penghilang minyak kopi jika tersedia di negara Anda. Produk ini dapat dibeli dari penjual setempat, dari pusat servis resmi, atau secara online di <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. Untuk menemukan daftar lengkap suku cadang secara online, masukkan nomor model mesin Anda. Anda dapat menemukan nomor model di bagian dalam pintu servis (Gbr. A11).

i Filter Brita tidak kompatibel dengan mesin ini.


Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada mesin. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda atau kunjungi www.philips.com/support untuk video dukungan dan daftar lengkap pertanyaan umum.

Ikon peringatan


Peringatan

Solusi



Layar 'Tambahkan air' muncul.

- Tangki air hampir kosong. Isi tangki air dengan air minum baru hingga tanda batas maksimum.
- Tangki air tidak terpasang. Pasang kembali tangki air.




Layar 'Tambahkan biji kopi' muncul.

- Masukkan biji kopi ke penampung biji kopi.

Peringatan

Solusi



Layar 'Wadah bubuk kopi kosong' muncul.

- Wadah ampas kopi sudah penuh. Keluarkan dan kosongkan wadah ampas kopi saat mesin hidup. Tunggu 5 detik sebelum Anda memasangnya kembali.



Layar 'Masukkan grup penyeduhan' muncul.

- Unit penyeduhan tidak terpasang atau tidak ditempatkan dengan benar. Lepaskan unit penyeduhan dan pastikan unit ini terkunci pada tempatnya. Lihat bab 'Melepaskan dan memasang unit penyeduhan' untuk petunjuk langkah demi langkah.

Kode kesalahan

Di bawah ini, Anda dapat menemukan daftar kode kesalahan yang menunjukkan masalah yang dapat Anda selesaikan sendiri. Petunjuk video tersedia di www.home.id/support. Jika kode kesalahan lain muncul, hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda. Untuk detail kontak, lihat kartu garansi.

Kode kesalahan	Masalah	Kemungkinan solusi
01	Corong kopi tersumbat.	Matikan mesin dan cabut stekernya. Lepaskan unit penyeduhan. Kemudian, buka tutup wadah kopi giling dan masukkan gagang sendok (Gbr. 22). Gerakkan gagang ke atas dan ke bawah hingga kopi giling yang tersumbat jatuh ke bawah. Kunjungi www.home.id/support untuk petunjuk video yang lebih detail.
03	Unit penyeduhan kotor.	Bilas grup penyeduhan dengan air keran dan biarkan mengering atau keringkan dengan kain lembut dan lembap. Baca bab 'Membersihkan unit penyeduhan' atau kunjungi www.home.id/support untuk petunjuk video yang lebih detail.
04	Unit penyeduhan tidak diposisikan dengan benar.	Lepaskan unit penyeduhan lalu masukkan kembali. Pastikan unit penyeduhan berada pada posisi yang benar sebelum Anda memasukkannya. Baca bab 'Memasang kembali grup penyeduhan' atau kunjungi www.home.id/support untuk petunjuk video yang lebih detail.
05	Ada udara di sirkuit air.	Mulai ulang mesin dengan mematikan lalu menghidupkannya kembali. Jika cara ini berhasil, keluarkan 2-3 gelas air panas. Bersihkan kerak mesin jika Anda sudah lama tidak melakukannya.
05	Filter air AquaClean tidak dipasang dengan benar atau tersumbat.	Lepaskan filter lalu coba seduh kopi lagi. Jika ini berhasil, masukkan kembali filter ke dalam tangki air dengan benar. Jika cara ini masih tidak berhasil, filter mungkin tersumbat dan perlu diganti.
11	Mesin perlu menyesuaikan dengan suhu ruangan	Tunggu agar mesin menyesuaikan dari suhu pemindahan/luar ruangan ke suhu ruangan. Matikan mesin selama 30 menit lalu hidupkan kembali. Jika cara ini tidak berhasil, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Kode kesalahan	Masalah	Kemungkinan solusi
14	Mesin terlalu panas.	Matikan mesin dan hidupkan kembali setelah 30 menit.
19	Mesin tidak tersambung ke stopkontak dinding dengan benar.	Pastikan steker kecil pada kabel daya tersambung dengan benar ke soket di bagian belakang mesin. Jika cara ini tidak berhasil, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Tabel penyelesaian masalah

Bab ini merangkum masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada mesin. Video dukungan dan daftar lengkap pertanyaan umum tersedia di www.home.id/support. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Untuk detail kontak, lihat kartu garansi.

Masalah	Penyebab	Solusi
Ada sisa kopi di dalam mesin kopi baru Anda.	Mesin ini telah diuji menggunakan kopi.	Meskipun mesin ini sudah dibersihkan dengan hati-hati, mungkin masih ada kopi yang tersisa. Namun, mesin ini sepenuhnya baru.
Penutup baki tetesan tidak pas.	Mesin tidak ditempatkan pada permukaan yang rata dan/atau baki tetesan tidak dimasukkan dengan benar.	Selalu letakkan mesin pada permukaan yang rata dan stabil dan pastikan penutup baki tetesan (A16) pas dengan benar pada baki tetesan (A17) hanya dengan menekannya.
Baki tetesan cepat penuh atau selalu ada air di dalam baki tetesan.	Hal ini normal. Mesin ini menggunakan air untuk membilas sirkuit internal dan unit penyeduhan. Sebagian air mengalir melalui sistem internal langsung ke baki tetesan.	Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator merah 'baki tetesan penuh' muncul melalui penutup baki tetesan. Tips: tempatkan cangkir di bawah cerat penuang untuk menampung air bilasan yang keluar.
Layar 'Kosongkan wadah ampas kopi' tetap menyala.	Anda mengosongkan wadah ampas kopi saat Anda mematikan mesin atau memasangnya kembali terlalu cepat.	Kosongkan wadah ampas kopi selama mesin hidup. Keluarkan wadah ampas kopi, tunggu minimal 5 detik lalu masukkan kembali.
Mesin akan meminta wadah ampas kopi dikosongkan meskipun belum penuh.	Mesin tidak mereset penghitung saat terakhir kali Anda mengosongkan wadah ampas kopi.	Tunggu sekitar 5 detik sebelum Anda memasang kembali wadah ampas kopi. Dengan demikian, penghitung ampas kopi akan direset ke nol dan jumlah 'coffee puck' dihitung dengan benar.
		Kosongkan wadah ampas kopi selama mesin hidup. Jika Anda mengosongkan wadah ampas kopi saat mesin mati, penghitung ampas kopi tidak akan direset.

Masalah	Penyebab	Solusi
Wadah ampas kopi terlalu penuh dan layar 'Kosongkan wadah ampas kopi' tidak muncul.	Anda mengeluarkan baki tetesan tanpa mengosongkan wadah ampas kopi.	Saat Anda mengeluarkan baki tetesan, kosongkan wadah ampas kopi meskipun hanya berisi beberapa ampas kopi padat. Hal ini memastikan bahwa penghitung 'coffee puck' direset ke nol dan jumlah 'coffee puck' dihitung dengan benar.
Anda tidak dapat melepaskan grup penyeduhan.	Unit penyeduhan tidak berada pada posisi yang benar.	Reset mesin dengan cara berikut: tutup pintu servis lalu pasang kembali tangki air. Matikan mesin dan hidupkan kembali. Coba lepaskan lagi unit penyeduhan. Lihat bab 'Melepaskan dan memasang unit penyeduhan' untuk petunjuk langkah demi langkah.
Anda tidak dapat memasukkan grup penyeduhan.	Unit penyeduhan tidak berada pada posisi yang benar.	Biarkan grup penyeduhan keluar dan setel ulang mesin dengan cara berikut: tutup pintu servis lalu pasang kembali tangki air. Matikan mesin lalu cabut stekernya. Tunggu selama 30 detik, tancapkan kembali stekernya dan hidupkan mesin. Kemudian coba lagi untuk memasukkan kembali grup penyeduhan ke dalam mesin. Lihat bab 'Melepaskan dan memasang unit penyeduhan' untuk petunjuk langkah demi langkah.
Kopi encer.	Unit penyeduhan kotor.	Keluarkan unit penyeduhan, bilas di bawah air keran, lalu biarkan hingga kering.
	Mesin sedang menjalankan prosedur penyesuaian mandiri. Prosedur ini dimulai secara otomatis saat Anda menggunakan mesin untuk pertama kali, saat Anda memasukkan jenis biji kopi lain, atau setelah mesin tidak digunakan dalam jangka waktu lama.	Seduh 5 cangkir kopi terlebih dahulu agar mesin dapat menyelesaikan prosedur penyesuaian mandiri.
	Penggiling diatur ke pengaturan yang terlalu kasar.	Atur penggiling ke pengaturan yang lebih halus (lebih rendah) (Gbr. 16). Seduh 2 hingga 3 minuman agar dapat merasakan perbedaan sepenuhnya (lihat "Menyesuaikan pengaturan penggiling").
Kopi tidak cukup panas.	Suhu diatur terlalu rendah.	Sesuaikan suhu untuk minuman yang diinginkan menggunakan Sesuaikan  .
	Siklus pembilasan otomatis dinonaktifkan.	Aktifkan siklus pembilasan otomatis dalam Pengaturan. Mesin akan memanaskan dan melakukan siklus pembilasan otomatis saat Anda menghidupkan mesin.

Masalah	Penyebab	Solusi
	Cangkir yang dingin akan mengurangi suhu kopi.	Panaskan cangkir dengan membilasnya dengan air panas.
	Penambahan susu akan mengurangi suhu kopi.	Baik Anda menambahkan susu panas maupun dingin, penambahan susu akan selalu menurunkan suhu kopi. Panaskan cangkir dengan membilasnya dengan air panas.
Kopi tidak keluar atau kopi keluar dengan lambat.	Filter air AquaClean tidak dipersiapkan dengan benar sebelum dipasang.	Lepaskan filter lalu keluarkan air panas. Jika air panas keluar, berarti filter tidak terpasang dengan benar. Pasang kembali dan aktifkan filter serta ikuti semua langkah di bab 'Filter air AquaClean'.
		Setelah lama tidak digunakan, persiapkan filter untuk digunakan kembali dan mengeluarkan 2-3 gelas air panas.
	Filter air AquaClean tersumbat.	Ganti filter setiap 3 bulan atau sesuai saran dari mesin Anda.
	Penggiling diatur ke pengaturan yang terlalu halus.	Sesuaikan penggiling ke pengaturan yang lebih kasar (lebih tinggi) (Gbr. 16). Perhatikan bahwa tindakan ini akan memengaruhi rasa kopi (lihat "Menyesuaikan pengaturan penggiling"). Seduh 2 hingga 3 minuman agar dapat merasakan perbedaan sepenuhnya.
	Unit penyeduhan kotor.	Lepaskan unit penyeduhan lalu bilas di bawah air keran (lihat "Membersihkan unit penyeduhan di bawah air keran").
	Cerat penuang yang dapat disesuaikan kotor.	Bersihkan cerat penuang yang dapat disesuaikan dan lubangnya menggunakan pembersih pipa atau jarum.
	Wadah kopi giling tersumbat.	Lepaskan unit penyeduhan. Buka tutup wadah kopi giling lalu masukkan gagang sendok ke dalamnya (Gbr. 22). Gerakkan gagang ke atas dan ke bawah hingga kopi giling yang tersumbat jatuh ke bawah. Tempatkan kembali grup penyeduhan dan kunci di tempatnya. Mulai ulang mesin Anda.
	Sirkuit mesin tersumbat oleh kerak.	Bersihkan kerak mesin dengan pembersih kerak Philips saat mesin meminta Anda.
Susu tidak berbusa.	LatteGo Pro tidak terpasang dengan benar.	Pastikan wadah susu telah terpasang dengan benar pada rangka LatteGo Pro (bunyi 'klik' akan terdengar).

Masalah	Penyebab	Solusi
	Wadah susu dan/atau rangka LatteGo Pro kotor.	Lepaskan LatteGo Pro dan bilas kedua komponen ini di bawah air keran atau bersihkan dalam mesin pencuci piring.
	Jenis susu yang digunakan tidak cocok untuk pembuihan.	<p>Jenis susu yang berbeda menghasilkan jumlah buih yang berbeda dan kualitas buih yang berbeda. Penggunaan Barista jenis susu untuk hasil terbaik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk hasil terbaik dengan buih dingin, kami sarankan untuk menggunakan susu skim. - Untuk hasil terbaik dengan buih panas, kami sarankan untuk menggunakan susu semi-skim.
Susu bocor dari bagian bawah wadah susu LatteGo Pro.	Rangka dan wadah susu tidak terpasang dengan benar.	Masukkan bagian atas wadah susu di bawah pengait di bagian atas rangka dan tekan bagian bawah wadah susu. Anda akan mendengar bunyi klik saat wadah susu terkunci di tempatnya.
	Wadah susu dan/atau rangka LatteGo Pro kotor.	Lepaskan LatteGo Pro dan bilas kedua komponen ini di bawah air keran atau bersihkan dalam mesin pencuci piring.
Sepertinya mesinnya bocor.	Mesin ini menggunakan air untuk membilas sirkuit internal dan unit penyeduhan. Air ini mengalir melalui sistem internal langsung ke baki tetesan, dan hal tersebut normal.	<p>Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator 'baki tetesan penuh' muncul melalui penutup baki tetesan.</p> <p>Tips: Tempatkan cangkir di bawah cerat kopi yang dapat disesuaikan dan cerat air panas untuk mengumpulkan air.</p>
	Baki tetesan terlalu penuh dan meluap.	Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator 'baki tetesan penuh' muncul melalui penutup baki tetesan (Gbr. 24).
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya. Beberapa air bocor keluar dari tangki air dan udara ditarik ke dalam mesin.	Lepaskan tangki air dan letakkan kembali pada posisi yang benar.
	Unit penyeduhan kotor atau tersumbat.	Bilas grup penyeduhan di bawah air keran.
	Mesin tidak ditempatkan pada permukaan horizontal.	Tempatkan mesin pada permukaan horizontal agar baki tetesan tidak meluap dan indikator 'baki tetesan penuh' berfungsi dengan benar.

Masalah	Penyebab	Solusi
Anda tidak dapat mengaktifkan filter air AquaClean dan mesin meminta pembersihan kerak.	Anda tidak mengganti filter tepat waktu setelah layar menampilkan pengingat AquaClean. Artinya, mesin Anda tidak lagi sepenuhnya bebas kerak.	Bersihkan kerak mesin Anda dan pasang filter.
Filter air baru tidak pas.	Anda memasang filter selain filter air Philips AquaClean.	Hanya gunakan filter air Philips AquaClean.
	Ring karet pada filter air AquaClean tidak terpasang pada tempatnya.	Pasang kembali ring karet pada filter.
Mesin mengeluarkan bunyi yang keras.	Adalah hal yang normal jika mesin Anda mengeluarkan bunyi berisik saat digunakan.	Jika mesin ini mulai mengeluarkan bunyi berisik yang berbeda, bersihkan grup penyeduhan.
	Filter air AquaClean tidak dipersiapkan dengan benar dan udara terisap ke dalam mesin.	Lepaskan filter dari tangki air dan persiapkan dengan benar untuk digunakan sebelum Anda memasangnya kembali. Lihat bab 'Filter air AquaClean' untuk petunjuk langkah demi langkah.
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara terisap ke dalam mesin.	Lepaskan tangki air dan letakkan kembali pada posisi yang benar.
Mesin tidak dapat terhubung ke Wi-Fi selama penyetelan awal.	Mesin dan router Wi-Fi tidak berada dalam jangkauan satu sama lain.	Pastikan mesin dan router Wi-Fi berada dalam jangkauan satu sama lain atau gunakan repeater Wi-Fi.
	Router Wi-Fi tidak berfungsi dengan baik.	Pastikan router Wi-Fi berfungsi dengan baik dan terhubung ke internet.
	Router yang coba disambungkan oleh mesin Anda adalah band 5 GHz.	Jaringan 5 GHz tidak didukung. Oleh karena itu buat router Anda mendukung dual band: baik 5 GHz dan 2,4 GHz.
Mesin mengalami masalah koneksi.	Router Wi-Fi tidak berfungsi dengan baik.	Pastikan router Wi-Fi Anda berfungsi dengan baik dan terhubung ke internet.
	Konektivitas Wi-Fi terganggu oleh interferensi elektromagnetik atau lainnya.	Kurangi interferensi dengan memindahkan perangkat lain atau mematikannya.
	Koneksi dengan Cloud	Periksa indikator Wi-Fi di mesin Anda. Jika mati atau berkedip cepat, buka Pengaturan Mesin > Pengaturan Terhubung > Wi-Fi, dan ketuk "Lupakan Jaringan" untuk mengatur ulang. Kemudian, sambungkan kembali mesin Anda menggunakan Aplikasi HomeID.

Masalah	Penyebab	Solusi
Mesin tidak dapat terhubung ke Wi-Fi setelah berganti penyedia internet atau router.	Pengaturan router baru tidak kompatibel dengan mesin.	Periksa apakah mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz.
	Mesin masih dipasangkan dengan jaringan Wi-Fi Anda sebelumnya dan tidak dapat mengenali router baru.	Setel ulang Wi-Fi: Buka Pengaturan Mesin > Pengaturan Terhubung > Wi-Fi, dan ketuk "Lupakan Jaringan". Sambungkan kembali mesin Anda menggunakan Aplikasi HomeID.
Pengguna lain tidak dapat mengontrol mesin melalui Aplikasi.	Anda belum menerima atau menerima undangan berbagi dari pemilik mesin.	Pastikan Anda telah menerima dan menerima undangan berbagi dari pemilik mesin.
Pengguna lain tidak dapat lagi mengontrol mesin melalui Aplikasi.	Pemilik mesin telah menghapus mesin dari akun Aplikasi HomeID mereka.	Buka Aplikasi HomeID dan ikuti proses pemasangan di bawah 'Tambahkan Peralatan'. Setelah dipasangkan, pengguna menjadi pemilik mesin baru dan dapat mengundang orang lain lagi.
Aplikasi tidak berfungsi.	Masalah telepon sementara atau Aplikasi HomeID.	Tutup dan mulai ulang Aplikasi HomeID atau ponsel Anda. Pastikan Anda menginstal Aplikasi HomeID versi terbaru (periksa pembaruan di App Store atau Google Play). Kosongkan cache ponsel Anda (Pengaturan > HomeID > Kosongkan Cache). Jika perlu, hapus instalasi dan instal ulang Aplikasi HomeID.

Memeriksa status indikator Wi-Fi Anda

Status	Artinya
Off	Mesin tidak terhubung ke Wi-Fi.
Berkedip perlahan	Mesin sedang dipasangkan ke router.
On	Mesin terhubung ke Wi-Fi.
Berkedip cepat	Kesalahan koneksi Wi-Fi.

Spesifikasi teknis

Produsen berhak meningkatkan spesifikasi teknis produk. Semua jumlah yang telah ditetapkan merupakan perkiraan.

Deskripsi	Nilai
Ukuran (P x T x L)	251 x 389 x 452 mm
Bobot	8.5 - 9 kg

42 Bahasa Indonesia

Panjang kabel listrik	800-1200 mm
Tangki air	1,9 liter
Kapasitas penampung biji kopi	275 g
Kapasitas wadah ampas kopi	hingga 12 keping
Kapasitas LatteGo Pro	250 ml
Tinggi cerat kopi yang dapat disesuaikan	88-145 mm
Tegangan nominal - Rating daya - Catu daya	Lihat label data di bagian dalam pintu servis (Gbr. A11)

Kandungan

Gambaran keseluruhan mesin (Rajah A)	43
Panel kawalan (Rajah C)	44
Pengenalan	44
Sebelum penggunaan pertama	45
Penuras air AquaClean	46
Membru kopi	47
Memperibadikan minuman	49
Mencipta profil	50
Melaraskan tetapan mesin	50
Menanggalkan dan memasukkan kumpulan bru	51
Pembersihan dan penyenggaraan	52
Prosedur menyahkerak	53
Memesan aksesori	54
Penyelesai Masalah	54
Spesifikasi teknikal	62

Gambaran keseluruhan mesin (Rajah A)

A1	Panel kawalan	A10	Pintu servis
A2	Pemegang cawan	A11	Label data dengan nombor jenis
A3	Bekas kopi siap dikisar	A12	Tangki air
A4	Penutup corong tuang biji	A13	Muncung air panas
A5	Muncung kopi boleh laras	A14	Bekas kopi kisar
A6	Soket untuk kord kuasa	A15	Panel depan bekas kopi kisar
A7	Tombol tetapan kisar	A16	Penutup dulang titis
A8	Corong tuang biji kopi	A17	Dulang titis
A9	Kumpulan bru	A18	Penunjuk "dulang titis penuh"

Aksesori

A19	Kord kuasa	A22	Jalur ujian keliatan air
A20	Penuras air AquaClean	A23	Sistem susu panas LatteGo Pro
A21	Pencedok penyukat	A24	Sistem susu sejuk LatteGo Pro

Panel kawalan (Rajah C)

Rujuk rajah C untuk mendapatkan gambaran keseluruhan semua butang dan ikon. Anda boleh mendapatkan perihalan di bawah.

C1 Hidup-mati

C2 Menu

C3 Kategori minuman

C4 Ikon Wi-Fi

C5 Pembantu Barista

Pengenalan

Tahniah atas pembelian mesin kopi automatik Philips anda! Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang kami tawarkan, sila daftar produk anda di **www.home.id**.

Baca buku kecil keselamatan yang berasingan dengan teliti sebelum menggunakan mesin ini buat pertama kali dan simpan sebagai rujukan masa hadapan.

i Pastikan penutup dulang titis (A16) dipasang dengan betul ke dalam dulang titis (A17) hanya dengan menekannya.

Sebelum penggunaan pertama, bilas dengan air panas semua aksesori boleh tanggal yang ditakdirkan untuk bersentuhan dengan air atau susu. Hidupkan mesin dan ikut arahan yang dipaparkan untuk menyediakan mesin. Untuk membantu anda bermula dan meraih manfaat daripada mesin anda sepenuhnya, Philips menawarkan sokongan dalam pelbagai cara.

- 1 Panduan Mula Pantas dengan arahan penggunaan berasaskan gambar serta maklumat tentang pembersihan dan penyelenggaraan.
- 2 Buku kecil keselamatan yang berasingan ini mengandungi arahan tentang cara menggunakan mesin ini secara selamat.
- 3 Untuk sokongan dalam talian (manual pengguna lanjutan ini, soalan lazim, video, dsb.), imbas kod QR pada kulit buku kecil ini untuk memuat turun Aplikasi HomeID atau lawati **www.home.id/support**.


i Mesin ini telah diuji dengan kopi. Walaupun telah dibersihkan dengan teliti, mungkin masih terdapat sedikit sisa kopi yang tinggal. Walau bagaimanapun, kami menjamin bahawa mesin ini benar-benar baharu.

Mesin ini melaras secara automatik jumlah serbuk kopi kisar yang digunakan untuk membuat kopi yang paling lazat. Anda seharusnya membru 5 kopi pada peringkat awal untuk membolehkan mesin ini menyelaras sendiri secara sempurna.


i Apabila mesin selesai membancuh, ia akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan tenaga selepas masa lalai selama 15 minit.

Sebelum penggunaan pertama

Menetapkan mesin ini

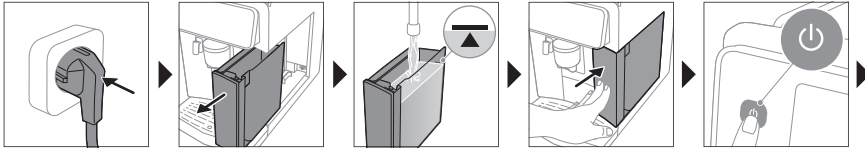

Memasang LatteGo Pro

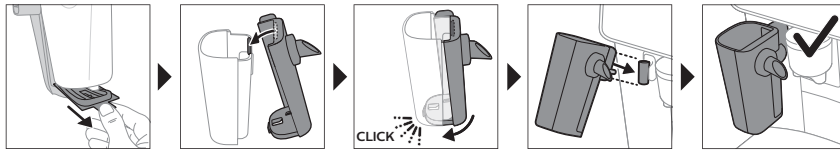

Menetapkan kesadahan air

i Untuk pengalaman kopi terbaik, gunakan air segar. Untuk rasa kopi terbaik dan ketahanan mesin, jangan isi tangki air dengan air tanpa mineral, suling atau mineral.

i Kami menasihatkan anda supaya melaraskan tetapan keliatan air kepada tahap keliatan air di rantau anda untuk mendapatkan prestasi yang optimum dan hayat yang lebih lama daripada mesin anda. Ini juga mencegah anda daripada perlu menyahkerak mesin ini dengan terlalu kerap. Kesadahan air lalai yang ditetapkan ialah 4 petak merah: air sadah.

Guna jalur penguji keliatan air yang disertakan di dalam kotak ini untuk menentukan keliatan air di rantau anda:

- 1 Rendam jalur penguji keliatan air di dalam air paip atau pegang di bawah pili selama 1 saat (Raj. 1).
- 2 Tunggu 1 minit (Raj. 2).
- 3 Tatal untuk memilih tahap kesadahan air. Bilangan petak merah pada skrin hendaklah sepadan dengan bilangan petak merah pada jalur ujian.
- 4 Sahkan.

i You boleh menetapkan semula kesadahan air kemudian di bawah Menu dengan mengetik "Tetapan Mesin" dan menatal untuk memilih "Kesadahan Air".

Menyambungkan mesin ke Aplikasi HomeID

i Pastikan anda menyambungkan mesin anda ke rangkaian Wi-Fi rumah 2.4 GHz.

- 1 Muat turun Aplikasi Philips HomeID.

46 Bahasa Malaysia

- Imbas kod QR pada kulit buku atau pada Panduan Mula Pantas anda, atau cari Philips HomeID di Google Play Store (Android) atau App Store (iOS).

2 Tambahkan mesin anda.

- Buka Aplikasi HomeID pada telefon pintar anda dan ikut arahan sehingga anda melihat "Tambah Perkakas (+)".
- Pilih mesin kopi anda.

3 Jadikan berpasangan melalui Wi-Fi.

- Pastikan Wi-Fi telefon pintar anda didayakan.
- Ikuti langkah-langkah pada Aplikasi anda untuk melengkapkan persediaan.

Sebaik sahaja disambungkan, anda menjadi pemilik mesin tersebut. Anda boleh berkongsi akses dengan orang lain dengan menjemput mereka melalui Aplikasi.

Kami mengesyorkan anda memuat turun Aplikasi HomeID, dan menambah mesin anda ke Aplikasi sebaik sahaja anda menyediakan mesin anda buat kali pertama. Ini membolehkan anda mendapatkan pengalaman kopi terbaik, seperti:

- Ciri pembantu Barista untuk mendapatkan pengesyoran peribadi dan bantuan dalam menyesuaikan kopi mengikut citarasa anda, memilih biji kopi yang betul, meneroka minuman baharu dan banyak lagi
- Sesuaikan dan bancuh minuman dari jauh
- Tetapkan pemasa untuk mesin anda dihidupkan
- Akses lebih 75 resipi berasaskan kopi
- Gunakan Alexa jika tersedia di negara anda untuk menghidupkan mesin anda dan membancuh
- Peribadikan profil anda dengan lebih lanjut
- Dapatkan akses kepada sokongan pelanggan
- Terima kemas kini perisian tegar terkini

Penuras air AquaClean

Mesin anda didayakan oleh AquaClean. Anda boleh menempatkan penuras air AquaClean di dalam tangki air untuk mengekalkan rasa kopi anda. Ini juga mengurangkan keperluan untuk menyahkerak dengan mengurangkan pengumpulan kerak pada mesin anda. Anda boleh membeli penuras air AquaClean daripada penjual setempat anda*, daripada pusat servis yang sah atau dalam talian di

<https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *Ketersediaan berbeza bagi setiap negara.

Mengaktifkan penuras air AquaClean (5 min.)

i Mesin tidak mengesan secara automatik bahawa penuras telah ditempatkan di dalam tangki air tersebut. Oleh itu, anda perlu mengaktifkan setiap penapis air AquaClean baharu yang anda pasang dalam menu 'Maintenance'.

Apabila mesin berhenti menunjukkan mesej pengaktifan penapis, anda masih boleh mengaktifkan penapis air AquaClean, tetapi anda perlu menyah skala mesin terlebih dahulu.

i Mesin anda perlu tanpa kerak langsung sebelum anda mula menggunakan penuras air AquaClean.

Sebelum mengaktifkan penapis air AquaClean, anda perlu menyediakannya seperti yang diterangkan pada skrin.

1 Di bawah Menu, ketik "Penyelenggaraan" dan "Tanggalkan kerak".

2 Ketik "AquaClean", ketik "Pasang" dan ikuti langkah-langkah pada skrin.

i Rendam penapis di dalam air. Jika tidak, udara mungkin disedut ke dalam mesin dan bukannya air, dan ini akan berbunyi bising dan mencegah mesin daripada membru kopi.

Menggantikan penuras air AquaClean (5 min.)

Setelah 95 liter air telah mengalir melalui penuras ini, penuras akan berhenti berfungsi. Mesin akan mengingatkan anda untuk menggantikan penapis. Jika anda tidak menggantikan penapis tepat pada masanya, anda perlu menanggalkan kerak mesin.

- 1 Tanggalkan penuras air AquaClean yang lama.
- 2 Pasang penuras yang baharu sebagaimana yang diterangkan dalam bab 'Mengaktifkan penuras air AquaClean (5min.)'.

i Kami menasihatkan anda supaya menggantikan penapis air AquaClean sekurang-kurangnya setiap 3 bulan, meskipun mesin belum menunjukkan penggantian diperlukan.




Membru kopi

Langkah-langkah am

- 1 Hidupkan mesin dan ikuti garis panduan daripada skrin (Raj. 3).
- 2 Isikan tangki air dengan air (Raj. 4) sejuk yang segar dan isi corong tuang biji kopi dengan biji kopi segar (Raj. 5).
- 3 Letakkan cawan di bawah muncung kopi boleh laras (Raj. 6).



A Gunakan air dalam tangki air dalam masa 1 hingga 2 hari. Jika mesin tidak digunakan selama 3 hari atau lebih lama, kosongkan tangki air, bilas dengan bersih dan isi semula dengan air segar yang boleh diminum sebelum membuat sebarang minuman.

Membru kopi dengan biji

- 1 Untuk membancuh kopi, ketik kategori dan pilih minuman.
 - Anda kini boleh melaraskan minuman mengikut citarasa peribadi anda menggunakan ikon Sesuaikan .
- 2 Ketik ikon Main  pada bila-bila masa untuk mula membancuh minuman yang dipilih.
- 3 Untuk berhenti mendispens minuman sebelum mesin selesai, ketik ikon Henti .

A Jangan gunakan biji kopi berkaramel atau berperisa untuk mengelakkan kerosakan pada mesin kopi anda.

Membru minuman berasaskan susu dengan LatteGo Pro

A Sistem susu panas  dan sejuk  LatteGo Pro merangkumi bekas susu, rangka dan penutup penyimpanan. Untuk mengelak kebocoran, pastikan rangka dan bekas susu dipasang dengan betul sebelum anda mengisi bekas susu.





- 1 Untuk memasang LatteGo Pro, mula-mula masukkan bahagian atas bekas susu di bawah cangkuk di bahagian atas rangka (Raj. 7). Tekan masuk bahagian bawah bekas susu. Anda mendengar klik apabila bekas terkunci masuk ke tempatnya (Raj. 8).


i Pastikan bekas susu dan rangka bersih sebelum anda menyambungkan kedua-duanya.

48 Bahasa Malaysia

- 2 Sengetkan sedikit LatteGo Pro dan letakkan pada muncung air panas (Raj. 9). Kemudian tekan masuk ke tempat sehingga mesin terkunci pada tempatnya (Raj. 10).
- 3 Isi bekas susu dengan susu. Jangan isikan melangkaui penunjuk maksimum (Raj. 11).


 Sentiasa guna susu yang datang terus daripada peti sejuk untuk mendapatkan hasil yang optimum.

- 4 Letakkan cawan di atas dulang titis di bawah LatteGo Pro dan muncung kopi boleh laras.
- 5 Ketik kategori dan pilih minuman.
 - Anda kini boleh melaraskan minuman menggunakan ikon Sesuaikan .
- 6 Ketik ikon Main 
 - Untuk berhenti mengeluarkan susu sebelum mesin mengeluarkan jumlah yang ditetapkan lebih awal, ketik ikon Langkau .
 - Untuk berhenti mendispens minuman yang lengkap sebelum mesin selesai, ketik ikon Henti .

 Sistem sejuk LatteGo Pro ialah pilihan terbaik untuk minuman sejuk, bersama-sama dengan susu skim sepenuhnya.


Membru minuman sejuk


Minuman sejuk dibancuh perlahan (beberapa minit) tanpa haba. Anda akan menikmati kopi yang lembut, manis dan kurang berasid.

 Kami mengesyorkan untuk mengisi tangki air dengan air sejuk yang segar sebelum membuat sebarang minuman sejuk.

Membru kopi ais


Minuman ais dibancuh pada suhu yang lebih rendah dan kelajuan yang lebih perlahan, menghasilkan rasa yang sedikit lebih manis dan tajam.

 Tambahkan kiub ais untuk hasil yang lebih menyegarkan.





 Padankan dengan buih susu sejuk untuk pengalaman rasa terbaik.

Fungsi khas

ExtraShot


 Apabila anda telah memilih fungsi ExtraShot, anda hanya boleh membancuh satu kopi pada masa itu.

Mesin anda menawarkan anda kemungkinan untuk menambah tangkapan tambahan Ristretto pada kopi dan minuman susu anda, contohnya jika anda ingin menikmati kopi yang lebih kuat.





- 1 Letakkan cawan di bawah muncung kopi boleh laras tersebut.
- 2 Pilih minuman dengan menatal dan mengetik pada skrin.
- 3 Ketik ikon Sesuaikan  pada skrin.
- 4 Ketik ikon ExtraShot  dan ketik ikon Main  untuk mula membancuh minuman.
- 5 Untuk berhenti mendispens minuman tersebut sebelum mesin selesai, ketik ikon Henti .

Kopi Siap Dikisar

 Apabila anda telah memilih fungsi Pre-Ground, anda hanya boleh membancuh satu kopi pada masa itu.

 Jangan sekali-kali mengisi lebih daripada satu pencedok penyukat rata kopi siap dikisar. Kami menasihatkan anda untuk menggunakan pencedok penyukat yang disediakan dan menggunakan kopi kisar halus yang digunakan untuk espresso.

Anda boleh memilih untuk menggunakan biji kopi siap dikisar dan sebaliknya bukan biji kopi, sebagai contoh, jika anda lebih suka jenis kopi yang berlainan atau kopi nyahkafein.


- 1 Buka penutup bekas kopi siap dikisar dan tuang satu pencedok rata kopi siap dikisar ke dalam bekas tersebut (Raj. 12). Kemudian tutup penutup.
- 2 Pilih minuman dengan menatal dan mengetik pada skrin.
- 3 Ketik ikon Sesuaikan  pada skrin.
- 4 Ketik ikon kopi siap dikisar  dan ketik ikon Main  untuk mula membancuh minuman.
- 5 Untuk berhenti mendispens kopi sebelum mesin selesai, ketik ikon Henti .

Pembantu Barista


Untuk memanfaatkan sepenuhnya ciri ini dan mendapatkan pengalaman terbaik, pastikan mesin kopi anda disambungkan ke Aplikasi HomeID.


Pembantu Barista ialah panduan kopi peribadi anda, membantu anda memanfaatkan setiap cawan kopi sepenuhnya melalui tetapan yang disesuaikan, petua pakar dan pengesyoran biji kopi, termasuk:

- Melaraskan tetapan pada biji kopi anda
- Kadar dan ulasan minuman
- Cadangan biji kopi
- Maklumat tetapan pengisaran
- Petua dan Teknik
- Resipi istimewa

- 1 Buka Aplikasi HomeID pada telefon anda.
- 2 Ketik ikon barista timbul  untuk mula berinteraksi dengan pembantu barista bagi memperibadikan pengalaman kopi anda.




Pembantu Barista membantu anda mendapatkan rasa terbaik daripada biji kopi anda dengan menala tetapan mesin secara automatik berdasarkan jenis biji dan tahap panggangan yang anda gunakan.

- 1 Tekan butang pembantu barista  pada mesin.
- 2 Ketik "Mulakan sekarang" dan ikuti soalan berpandu daripada pembantu barista.
- 3 Pilih jenis biji kopi. Anda boleh memilih antara 100% Arabica dan campuran Arabica/Robusta.
- 4 Pilih tahap pemanggangan biji kopi anda antara cerah, sederhana dan gelap.
- 5 Ketik "Laraskan sekarang". Tetapan membancuh dioptimumkan secara automatik.
 - Selamat menikmati kopi anda yang seterusnya.

i Anda hanya perlu menekan butang pembantu barista  sekali lagi apabila anda menukar biji kopi anda.

Mendispens air panas


i Air panas tidak boleh dikeluarkan dari Aplikasi.

- 1 Jika terpasang, tanggalkan LatteGo Pro.
- 2 Letakkan cawan di bawah muncung air panas.
- 3 Ketik "Air panas".
- 4 Laraskan kuantiti dan suhu menggunakan ikon Sesuaikan .
- 5 Ketik ikon Main . Air panas dikeluarkan dari muncung air panas (Raj. 13).
- 6 Untuk berhenti mendispens air panas sebelum mesin selesai, ketik ikon Henti .

Memperibadikan minuman



Mesin membolehkan anda melaraskan tetapan minuman mengikut pilihan anda sendiri.

- 1 Pilih minuman dengan menatal dan mengetik pada skrin.

- 2 Ketik ikon Sesuaikan  pada skrin.
- 3 Laraskan tetapan mengikut minuman yang dipilih: isipadu, kekuatan dan suhu jika ada.

i Tetapan boleh laras bergantung pada minuman yang dipilih.

Mencipta profil

- 1 Pada skrin utama, ketik "Profil +".
- 2 Tatal melalui profil yang tersedia dan pilih warna.
- 3 Ketik ikon  untuk meneruskan.
- 4 Tatal dan pilih sehingga 8 minuman kegemaran.
- 5 Ketik minuman pilihan.
- 6 Ketik ikon  untuk meneruskan.
 - Sekarang profil anda telah dibuat, anda boleh mengedit semula setiap kali anda mahu.

i Sekiranya anda tidak memilih sebarang profil, anda masih boleh memperibadikan tetapan mengikut keutamaan anda sendiri tetapi resipi yang anda bancuh tidak akan disimpan.

Melaraskan tetapan mesin

Melaraskan tetapan pengisar

Dengan melaraskan pengisar, anda boleh memperibadikan kopi anda agar sepadan dengan citarasa pilihan anda.


- Paras 1-6 (Raj. 14)
 - Tetapan pengisar yang lebih halus
 - Tetapan terbaik jika anda suka rasa yang lebih kuat dan pahit
 - Sesuai untuk minuman ringkas atau resipi berasaskan susu tradisional seperti Espresso, Ristretto dan Cappuccino
- Paras 7-12 (Raj. 15)
 - Tetapan pengisar yang lebih kasar
 - Tetapan terbaik jika anda suka rasa yang lebih ringan dan masam
 - Sesuai untuk minuman berpanjangan seperti Kopi, Kopi Ais dan Bru Sejuk

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.home.id.

Mesin telah disediakan untuk mendapatkan rasa terbaik daripada biji kopi anda. Oleh itu, kami menasihatkan anda supaya tidak melaraskan tetapan kisar sehingga anda telah membru 100-150 cawan (kira-kira 1 bulan penggunaan).

i Anda hanya boleh melaraskan tetapan pengisar apabila mesin sedang mengisar biji kopi. Anda perlu membru 2 hingga 3 minuman supaya anda dapat merasa perbezaan sepenuhnya.

⚠ Jangan putarkan tombol tetapan pengisar lebih daripada satu takuk pada satu masa untuk mencegah kerosakan kepada pengisar.

- 1 Letakkan cawan di bawah muncung kopi boleh laras.
- 2 Buka penutup corong tuang biji kopi.
- 3 Pilih minuman daripada panel kawalan dan ketik ikon Main .
- 4 Apabila pengisar mula mengisar, tekan ke bawah tombol penetapan pengisar dan putar ke kiri atau kanan (Raj. 16).

Melaraskan tetapan mesin lain

Dengan mengetik ikon Tetapan Mesin, anda boleh melaraskan tetapan mesin berikut:

- Keliatan air: pilih antara 5 paras mengikut kesadahan air di kawasan anda
- Masa bersedia: pilih 15, 30, 60 atau 180 minit
- Kecerahan paparan: pilih rendah, sederhana atau tinggi
- Cahaya latar paparan: pilih 'sentiasa hidup' atau 'malap selepas 3 minit'
- Lampu cawan: pilih 'sentiasa mati', 'sentiasa hidup', 'sentiasa malap' atau 'hidup semasa membancuh'
- Bahasa
- Bunyi: aktifkan atau nyahaktifkan bunyi bip mesin
- Unit penyukat: pilih ml. atau oz.
- Membilas: aktifkan atau nyahaktifkan kitaran pembilasan automatik apabila anda menghidupkan mesin
- Skrin utama: pilih 'tunjukkan gambaran keseluruhan minuman' atau 'tunjukkan profil terakhir yang digunakan'
- Mod Eko: aktifkan atau nyahaktifkan pelarasan automatik tetapan anda kepada pilihan yang paling cekap tenaga
- Tetapan kilang: tetapkan semula mesin anda kepada tetapan lalai

Memulihkan tetapan kilang

Mesin ini menawarkan kepada anda kemungkinan untuk memulihkan tetapan kilang pada bila-bila masa.

- 1 Di bawah Menu, ketik "Tetapan Mesin" dan "Tetapan Kilang".
- 2 Ketik "Tetapkan Semula" dan sahkan.
 - Tetapan kini sedang dipulihkan.

i Semua tetapan mesin berikut akan dipulihkan kecuali statistik: kesadahan air, masa siap sedia, kecerahan paparan, cahaya latar paparan, lampu cawan, bahasa, bunyi, unit pengukur, pembilasan, skrin utama, mod eko.

i Di samping itu, kelayakan Wi-Fi yang disimpan dan pemasangan dengan akaun HomeID akan hilang.

Menanggalkan dan memasukkan kumpulan bru

Pergi ke www.home.id/support untuk menonton arahan video terperinci tentang cara menanggalkan, memasukkan dan membersihkan kumpulan bru.

Menanggalkan kumpulan bru daripada mesin.

- 1 Keluarkan tangki air dan buka pintu servis (Raj. 17).
- 2 Buka kunci kumpulan bru dengan menggerakkan pemegang kuning ke kanan (Raj. 18).
- 3 Lungsurkan kumpulan bru daripada mesin (Raj. 19).

Memasukkan semula kumpulan bru.

- 1 Luncurkan kumpulan bru kembali ke dalam sehingga ia berbunyi klik pada kedudukan (Raj. 20).
- 2 Kunci kumpulan bru dengan menggerakkan pemegang kuning ke kiri (Raj. 21).
- 3 Tutup pintu servis dan letakkan semula tangki air ke dalam mesin.

Pembersihan dan penyenggaraan

Pembersihan dan penyenggaraan mesin anda yang kerap memastikan mesin anda dalam keadaan yang sangat baik dan memastikan kopi yang enak rasanya dalam jangka masa yang panjang dengan aliran kopi yang mantap.

Rujuk jadual di bawah untuk mendapatkan huraian terperinci tentang bila dan bagaimana anda perlu mencuci bahagian mesin boleh tanggal. Anda boleh mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan arahan video di www.home.id/support. Lihat rajah B untuk gambaran keseluruhan bahagian mana yang boleh dibersihkan di dalam mesin pencuci pinggan.

Bahagian boleh tanggal	Bila perlu dibersihkan	Cara mencuci
Kumpulan bru	Setiap minggu	Tanggalkan kumpulan bru daripada mesin. Bilas perkakas di bawah pili (lihat "Membersihkan kumpulan bru di bawah pili").
Kumpulan bru	Setiap bulan	Bersihkan kumpulan bru dengan tablet penanggal minyak kopi Philips (lihat "Membersihkan kumpulan bru dengan tablet penanggal minyak kopi").
Bekas kopi siap dikisar	Periksa bekas kopi siap dikisar setiap minggu untuk melihat sama ada bekas tersumbat.	Cabut palam mesin dan tanggalkan kumpulan bru. Buka penutup bekas kopi siap dikisar dan masukkan pemegang sudu ke dalam. Gerakkan tangkai ini ke atas dan bawah sehingga serbuk kopi yang tersumbat jatuh ke bawah (Raj. 22). Pergi ke www.home.id/support untuk menonton arahan video terperinci.
Bekas kopi kisar	Kosongkan bekas serbuk kopi apabila digesa oleh mesin. Bersihkan setiap minggu.	Tanggalkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Bilas di bawah pili dengan sedikit cecair pencuci atau basuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Panel depan bekas serbuk kopi (Raj. A15) tidak boleh dibasuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
Dulang titis	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' merah muncul melalui penutup dulang titis (Raj. 23). Bersihkan dulang titis setiap minggu.	Keluarkan dulang (Raj. 24) titis dan bilas di bawah paip dengan sedikit cecair pencuci atau basuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Panel depan bekas serbuk kopi (Raj. A15) tidak boleh dibasuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
LatteGo Pro	Selepas setiap penggunaan	Bersihkan LatteGo Pro dipasangkan pada mesin dengan menggunakan program 'Bersihkan LatteGo Pro' (lihat "Pembersihan LatteGo Pro"). Tanggalkan dari mesin (Raj. 25) bilas di bawah paip atau bersihkan dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
Tangki air	Sebelum setiap isi semula	Bilas tangki air di bawah paip sebelum mengisi semula dengan air segar.
Bahagian depan mesin	Setiap minggu	Bersihkan dengan kain yang tidak melelas.

Membersihkan kumpulan bru

Membersihkan kumpulan bru dengan kerap mencegah sisa kopi daripada menyumbat litar dalaman. Layari www.home.id/support untuk menonton video sokongan tentang cara menanggalkan, memasukkan dan membersihkan kumpulan bru.


Membersihkan kumpulan bru di bawah pili

- 1 Tanggalkan kumpulan bru.
- 2 Bilas kumpulan bru dengan teliti menggunakan air dan buang sebarang sisa kopi yang tertinggal pada flap kumpulan bru (Raj. 26).
- 3 Letakkan semula kumpulan bru ke dalam mesin (Raj. 20).

i Jangan keringkan kumpulan bru dengan kain kering untuk mencegah gentian daripada terkumpul di dalam.

Membersihkan kumpulan bru dengan tablet penanggal minyak kopi

Untuk membersihkan kumpulan bru, kami mengesyorkan untuk menggunakan tablet penanggal minyak kopi Philips jika tersedia di negara anda.

- 1 Di bawah Menu, ketik "Penyelenggaraan" dan "Buang Minyak Kopi".
- 2 Ikut langkah pada skrin.
 - Ketik ikon Main .

Pembersihan LatteGo Pro

Membersihkan LatteGo Pro dengan cepat

- 1 Pastikan LatteGo Pro dipasang dengan betul pada mesin.
- 2 Letakkan cawan di bawah muncung air panas.
- 3 Di bawah Menu, ketik "Penyelenggaraan" dan "Bersihkan LatteGo Pro".
- 4 Ketik "Mula" dan ikuti langkah-langkah pada skrin.
 - Pancutan kecil air panas akan dikeluarkan oleh LatteGo Pro.
- 5 Simpan LatteGo Pro dengan baki susu di dalam peti sejuk.

Membersihkan LatteGo Pro dengan teliti

- 1 Tanggalkan LatteGo Pro daripada mesin.
- 2 Tuang apa-apa susu yang masih tinggal.
- 3 Tekan butang pelepas dan keluarkan bekas susu LatteGo Pro yang ingin anda bersihkan (Raj. 27).
- 4 Bersihkan semua bahagian di dalam mesin pencuci pinggan mangkuk atau di bawah pili dengan air suam dan sedikit cecair pencuci.

Prosedur menyahkerak


Untuk membersihkan dan menyahskala mesin, kami mengesyorkan agar anda menggunakan produk penyelenggaraan Philips jika tersedia di negara anda. Dalam apa jua keadaan sekalipun, anda tidak boleh menggunakan penyahkerak yang berasaskan asid sulfurik, asid hidroklorik, asid sulfamik atau asetik (cuka) kerana ini boleh merosakkan litar air di dalam mesin anda dan tidak melarutkan kerak dengan betul.

Kegagalan menyahkerak di dalam perkakas akan turut membatalkan waranti anda. Anda boleh membeli larutan nyahkerak Philips di kedai dalam talian di <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.


Apabila mesin perlu dinyahkerak, mesin akan menasihatkan anda untuk menyahkerak.

- 1 Di bawah Menu, ketik "Penyelenggaraan" dan "Tanggalkan Kerak".

2 Ketik "Nyahkerak" dan ikuti langkah-langkah pada skrin.


 Petua: Menggunakan penuras AquaClean mengurangkan keperluan untuk menyahkerak!

Apakah yang perlu dilakukan jika prosedur nyahkerak terganggu

 Anda boleh keluar daripada prosedur nyahkerak ini dengan menekan lama pada butang Hidup-mati di panel kawalan.


Jika prosedur nyahkerak terganggu sebelum proses selesai, lakukan yang berikut:

- 1 Kosongkan dan bilas tangki air dengan teliti.
- 2 Isi tangki air dengan air segar sehingga paras penunjuk Calc / Clean dan hidupkan mesin.
- 3 Sebelum membru apa-apa minuman, lakukan satu kitaran membilas manual.
 - Keluarkan separuh tangki air yang berisi air panas dengan memilih fungsi air panas berulang kali.
 - Bancuh beberapa cawan kopi siap dikisar tanpa menambah kopi kisar.

 Jika prosedur menyahkerak tidak selesai, mesin akan memerlukan satu lagi prosedur menyahkerak secepat mungkin.

Memesan aksesori

Untuk membersihkan dan menyah kerak mesin, kami menasihatkan anda untuk menggunakan produk penyelenggaraan Philips seperti larutan penyahkerak, penapis air AquaClean dan tablet penanggal minyak kopi jika tersedia di negara anda. Produk ini boleh dibeli daripada penjual setempat anda, daripada pusat servis yang sah atau dalam talian di <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. Untuk mendapatkan senarai lengkap alat ganti dalam talian, masukkan nombor model mesin anda. Anda boleh mendapati nombor model di bahagian dalam pintu servis (Raj. A11).

 Penapis Brita tidak serasi dengan mesin ini.

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah yang paling kerap berlaku yang anda mungkin alami dengan mesin ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda atau pergi ke www.home.id/support untuk video sokongan dan senarai lengkap soalan lazim.

Ikon amaran

Amaran

Penyelesaian




Skrin 'Tambah air' akan muncul.

- Tangki air bersih hampir kosong. Isikan tangki air dengan air segar sehingga penunjuk paras maksimum.
- Tangki air tiada di tempatnya. Letakkan tangki air kembali.

Amaran

Penyelesaian




Skrin 'Tambah biji kopi' akan muncul.

- Isi corong kacang dengan biji kopi.



Skrin 'Kosongkan bekas serbuk kopi' akan muncul.

- Bekas serbuk kopi penuh. Tanggalkan dan kosongkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Tunggu 5 saat sebelum anda meletakkannya semula.



Skrin 'Masukkan kumpulan bru' akan muncul.

- Kumpulan bru bukan ditempatnya atau diletakkan dengan betul. Tanggalkan kumpulan bru dan pastikan alat terkunci pada tempatnya. Lihat bab 'Mengeluarkan dan memasukkan kumpulan bru' untuk arahan langkah demi langkah.

Kod ralat

Di bawah anda menemui senarai kod ralat yang menunjukkan masalah yang boleh anda selesaikan sendiri. Arahan video tersedia di www.home.id/support. Jika kod ralat lain muncul, sila hubungi Pusat Penjagaan Pengguna Philips di negara anda. Untuk mendapatkan butiran hubungan, lihat risalah waranti.

Kod ralat Masalah

Kemungkinan penyelesaian

01	Corong kopi tersumbat.	Matikan mesin dan cabut palamnya. Tanggalkan kumpulan bru. Kemudian buka penutup bekas kopi siap dikisar dan masukkan pemegang sudu (Raj. 22). Gerakkan tangkai ini ke atas dan bawah sehingga serbuk kopi yang tersumbat jatuh ke bawah. Lawati www.home.id/support untuk menonton arahan video terperinci.
03	Kumpulan bru kotor.	Bilas kumpulan bru dengan air paip dan biarkan ia kering di udara atau keringkan dengan kain lembut dan lembap. Rujuk bab 'Membersihkan kumpulan minuman' atau lawati www.home.id/support untuk menonton arahan video terperinci.
04	Kumpulan minuman tidak diletakkan dengan betul.	Keluarkan kumpulan minuman dan masukkan semula. Pastikan kumpulan minuman berada dalam kedudukan yang betul sebelum anda memasukkannya. Rujuk bab 'Memasukkan semula kumpulan bru' atau lawati www.home.id/support untuk menonton arahan video terperinci.
05	Terdapat udara dalam liter air.	Mulakan semula mesin dengan mematikkannya dan hidupkan semula. Jika ini berkesan, keluarkan 2-3 cawan air panas. Nyahskala mesin jika anda tidak melakukannya untuk jangka masa yang lebih lama.
05	Penapis air AquaClean tidak dipasang dengan betul atau telah tersumbat.	Keluarkan penapis dan cuba membru kopi sekali lagi. Jika ini berkesan, letakkan semula penapis ke dalam tangki air dengan betul. Jika ini masih tidak berfungsi, penapis mungkin tersumbat dan perlu diganti.

Kod ralat	Masalah	Kemungkinan penyelesaian
11	Mesin perlu menyesuaikan dengan suhu bilik	Berikan sedikit masa untuk mesin menyesuaikan dari suhu pengangkutan/luar ke suhu bilik. Matikan mesin selama 30 minit dan hidupkan semula. Jika ini tidak berkesan, hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.
14	Mesin terlampau panas.	Matikan mesin dan hidupkan sekali lagi selepas 30 minit.
19	Mesin tidak disambungkan ke soket dinding dengan betul.	Pastikan palam kecil kord kuasa disambungkan dengan betul ke soket di belakang mesin. Jika ini tidak berkesan, hubungi Pusat Penjagaan Pengguna di negara anda.

Jadual penyelesaian masalah

Bab ini meringkaskan masalah yang paling kerap berlaku yang anda mungkin alami dengan mesin ini. Video sokongan dan senarai soalan lazim lengkap boleh didapati di www.home.id/support. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah berkenaan, hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda. Untuk mendapatkan butiran hubungan, lihat risalah waranti.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Terdapat beberapa sisa kopi di dalam mesin kopi baharu anda.	Mesin ini telah diuji dengan kopi.	Walaupun telah dibersihkan dengan teliti, mungkin masih terdapat sedikit sisa kopi yang tinggal. Walau bagaimanapun, mesin ini benar-benar baharu.
Penutup dulang titis tidak muat.	Mesin tidak diletakkan di atas permukaan rata dan/atau dulang titis tidak dimasukkan dengan betul.	Sentiasa letakkan mesin di atas permukaan yang rata dan stabil, dan pastikan penutup dulang titis (A16) dipasang dengan betul pada dulang titis (A17) hanya dengan menekannya.
Dulang titis penuh dengan cepat atau sentiasa ada sedikit air dalam dulang titis.	Ini perkara biasa. Mesin ini menggunakan air untuk membilas litar dalaman dan kumpulan bru. Sesetengah air mengalir melalui sistem dalaman terus ke dalam dulang titis.	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' merah muncul melalui penutup dulang titis. Petua: letakkan cawan di bawah muncung pendispens untuk mengumpul air bilasan yang keluar daripadanya.
Skrin "Kosongkan bekas serbuk kopi" terus menyala.	Anda mengosongkan bekas serbuk kopi semasa mematikan mesin atau meletakkannya kembali terlalu cepat.	Kosongkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Tanggalkan bekas serbuk kopi, tunggu sekurang-kurangnya 5 saat dan kemudian letakkan kembali.
Mesin ini menggesa supaya mengosongkan bekas serbuk kopi meskipun bekas itu tidak penuh.	Mesin ini tidak menetapkan semula kaunter pada kali terakhir anda mengosongkan bekas serbuk kopi.	Tunggu sekitar 5 saat apabila anda meletakkan kembali bekas serbuk kopi. Dengan cara ini, kaunter serbuk kopi akan ditetapkan semula kepada sifar dan bilangan patah kopi dikira dengan betul.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Bekas serbuk kopi terlalu penuh dan skrin 'Kosongkan bekas serbuk kopi' tidak muncul.	Anda menanggalkan dulang titis tanpa mengosongkan bekas serbuk kopi.	Kosongkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Jika anda mengosongkan bekas serbuk kopi apabila mesin dimatikan, kaunter serbuk kopi tidak akan ditetapkan semula.
Anda tidak boleh mengeluarkan kumpulan bru.	Kumpulan bru bukan dalam kedudukan yang betul.	Tetapkan semula mesin dalam cara berikut: tutup pintu servis dan letakkan kembali tangki air. Matikan mesin dan hidupkan kembali. Cuba keluarkan kumpulan bru sekali lagi. Lihat bab 'Mengeluarkan dan memasukkan kumpulan bru' untuk arahan langkah demi langkah.
Anda tidak boleh memasukkan kumpulan bru.	Kumpulan bru bukan dalam kedudukan yang betul.	Biarkan kumpulan bru keluar dan tetapkan semula mesin dengan cara berikut: tutup pintu servis dan letakkan kembali tangki air. Matikan mesin dan cabut palam. Tunggu 30 saat, dan sambungkan kembali palam dan hidupkan. Kemudian cuba masukkan semula kumpulan bru ke dalam mesin sekali lagi. Lihat bab 'Mengeluarkan dan memasukkan kumpulan bru' untuk arahan langkah demi langkah.
Kopi terlalu cair.	Kumpulan bru kotor.	Keluarkan kumpulan bru, bilas di bawah pili dan biarkan kering.
	Mesin melaksanakan prosedur melaras sendiri. Prosedur ini bermula secara automatik apabila anda menggunakan mesin buat pertama kali, apabila anda menukar kepada jenis biji kopi yang lain atau setelah lama tidak digunakan.	Bru 5 cawan kopi pada mulanya untuk membolehkan mesin melengkapkan prosedur penyelarasan sendiri.
	Tetapan pengisar adalah terlalu kasar.	Laraskan pengisar kepada tetapan lebih halus (rendah) (Raj. 16). Bru 2 hingga 3 minuman supaya dapat merasa perbezaan sepenuhnya (lihat "Melaraskan tetapan pengisar").

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Kopi tidak cukup panas.	Suhu ditetapkan kepada terlalu rendah.	Laraskan suhu untuk minuman yang diingini menggunakan fungsi Sesuaikan  ikon.
	Kitaran pembilasan automatik dinyahdayakan.	Aktifkan kitaran pembilasan automatik dalam Tetapan. Mesin akan memanaskan dan melakukan kitaran pembilasan automatik apabila anda menghidupkan mesin.
	Cawan sejuk mengurangkan suhu kopi.	Panaskan cawan terlebih dahulu dengan membilas dengan air panas.
	Menambah susu mengurangkan suhu kopi.	Tanpa mengira sama ada anda menambah susu panas atau sejuk, menambah susu mengurangkan suhu kopi. Panaskan cawan terlebih dahulu dengan membilas dengan air panas.
Kopi tidak keluar atau kopi keluar perlahan.	Penapis air AquaClean tidak disediakan dengan betul untuk pemasangan.	Tanggalkan penapis dan keluarkan sedikit air panas. Jika ini berfungsi, penapis tersebut tidak dipasang dengan betul. Pasang semula dan aktifkan penapis dan ikuti semua langkah dalam bab 'Penapis air AquaClean'.
		Selepas tempoh yang lama tidak digunakan, anda perlu menyediakan penapis untuk digunakan semula dan mengeluarkan 2-3 cawan air panas.
	Penuras air AquaClean tersumbat.	Gantikan penapis setiap 3 bulan atau apabila dinasihatkan oleh mesin anda.
	Tetapan pengisar adalah terlalu halus.	Laraskan pengisar kepada tetapan lebih kasar (lebih tinggi) (Raj. 16). Harap maklum bahawa ini akan memberi impak kepada rasa kopi (lihat "Melaraskan tetapan pengisar"). Bru 2 hingga 3 minuman supaya dapat merasa perbezaan sepenuhnya.
	Kumpulan bru kotor.	Tanggalkan kumpulan bru dan bilas di bawah pili (lihat "Membersihkan kumpulan bru di bawah pili").
	Muncung pendispens boleh laras kotor.	Bersihkan muncung pendispens boleh laras dan lubang dengan pencuci paip atau jarum.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
	Bekas kopi siap dikisar tersumbat.	Tanggalkan kumpulan bru. Buka penutup bekas kopi siap dikisar dan masukkan pemegang sudu ke dalam (Raj. 22). Gerakkan tangkai ini ke atas dan bawah sehingga serbuk kopi yang tersumbat jatuh ke bawah. Letakkan semula kumpulan bru dan kuncikan di tempatnya. Mulakan semula mesin anda.
	Litar mesin disekat oleh kerak.	Nyahkerak mesin dengan penyahkerak Philips apabila mesin meminta anda.
Susu tidak berbusa.	LatteGo Pro disalah pasang.	Pastikan bahawa bekas susu dipasang dengan betul pada rangka LatteGo Pro (anda mendengar bunyi 'klik').
	Bekas susu dan/atau rangka LatteGo Pro kotor.	Rungkas LatteGo Pro dan bilas kedua-dua bahagian di bawah paip atau bersihkan dalam mesin basuh pinggan.
	Jenis susu yang digunakan tidak sesuai untuk dibusa.	Jenis susu yang berlainan menghasilkan jumlah dan kualiti busa yang berlainan. Gunakan Barista jenis susu untuk hasil terbaik. <ul style="list-style-type: none"> - Untuk hasil terbaik dengan buih sejuk, kami mengesyorkan untuk menggunakan susu skim. - Untuk hasil terbaik dengan buih panas, kami mengesyorkan untuk menggunakan susu separa skim.
Susu bocor daripada bahagian bawah LatteGo Pro.	Rangka dan bekas susu tidak dipasang dengan betul.	Masukkan bahagian atas bekas susu di bawah cangkuk di bahagian atas bingkai dan tekan masuk bahagian bawah bekas susu. Anda mendengar klik apabila bekas terkunci masuk ke tempatnya.
	Bekas susu dan/atau rangka LatteGo Pro kotor.	Rungkas LatteGo Pro dan bilas kedua-dua bahagian di bawah paip atau bersihkan dalam mesin basuh pinggan.
Mesin ini nampaknya seperti bocor.	Mesin ini menggunakan air untuk membilas litar dalaman dan kumpulan bru. Air ini mengalir melalui sistem dalaman terus ke dalam dulang titis, yang merupakan perkara biasa.	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' muncul melalui penutup dulang titis. Petua: Letakkan cawan di bawah muncung kopi boleh laras dan muncung air panas untuk mengumpul air.
	Dulang titis terlalu penuh dan telah melimpah.	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' muncul melalui penutup dulang titis (Raj. 24).

Masalah	Sebab	Penyelesaian
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya. Sedikit air bocor keluar dari tangki air dan udara disedut ke dalam mesin.	Tanggalkan tangki air dan letakkan semula di kedudukan yang betul.
	Kumpulan bru kotor atau tersumbat.	Bilas kumpulan bru di bawah paip.
	Mesin tidak diletakkan pada permukaan yang mendatar.	Letakkan mesin pada permukaan yang mendatar supaya dulang titis tidak melimpah dan penunjuk 'dulang titis penuh' berfungsi dengan betul.
Anda tidak boleh mengaktifkan penapis air AquaClean dan mesin meminta supaya menyahkerak dilaksanakan.	Anda tidak menggantikan penapis tepat pada masanya selepas skrin menunjukkan peringatan AquaClean. Ini bermakna mesin anda tidak lagi bebas skala kapur sepenuhnya.	Nyahkerak mesin anda dan pasang penapis.
Penuras air baharu tidak sesuai.	Anda cuba memasang penapis yang lain daripada penapis air Philips AquaClean.	Hanya gunakan penapis air Philips AquaClean.
	Gelung getah pada penuras air AquaClean tidak berada di tempatnya.	Letakkan kembali gelung getah pada penapis.
Mesin berbunyi dengan kuat.	Adalah biasa bahawa mesin anda membuat sedikit bunyi semasa digunakan.	Jika mesin ini mula membuat bunyi yang berlainan, bersihkan kumpulan bru.
	Penapis air AquaClean tidak disediakan dengan betul dan udara kini disedut ke dalam mesin.	Tanggalkan penapis daripada tangki air dan sediakan dengan betul untuk digunakan sebelum anda meletakkan semula. Lihat bab 'Penuras air AquaClean' untuk mendapatkan arahan langkah demi langkah.
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara disedut ke dalam mesin.	Tanggalkan tangki air dan letakkan semula di kedudukan yang betul.
Mesin tidak dapat bersambung ke Wi-Fi semasa persediaan awal.	Mesin dan penghala Wi-Fi tidak berada dalam julat antara satu sama lain.	Pastikan mesin dan penghala Wi-Fi berada dalam julat antara satu sama lain, atau gunakan pengulang Wi-Fi.
	Penghala Wi-Fi tidak berfungsi dengan betul.	Pastikan penghala Wi-Fi berfungsi dengan betul dan disambungkan ke Internet.
	Penghala yang cuba disambungkan oleh mesin anda ialah jalur 5 GHz.	Rangkaian 5 GHz tidak disokong. Oleh itu, jadikan penghala anda menyokong jalur dwi: kedua-dua 5 GHz dan 2.4 GHz.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Mesin sedang mengalami masalah sambungan.	Penghala Wi-Fi tidak berfungsi dengan betul.	Pastikan penghala Wi-Fi anda berfungsi dengan betul dan disambungkan ke Internet.
	Ketersambungan Wi-Fi terganggu oleh gangguan elektromagnet atau gangguan lain.	Kurangkan gangguan dengan mengalihkan peranti lain atau mematikan peranti tersebut.
	Sambungan dengan Awan	Periksa penunjuk Wi-Fi pada mesin anda. Jika ia dimatikan atau berkelip pantas, pergi ke Tetapan Mesin > Tetapan Tersambung > Wi-Fi, dan ketik "Lupakan Rangkaian" untuk menetapkan semula. Kemudian, sambungkan semula mesin anda menggunakan Aplikasi HomeID.
Mesin tidak dapat bersambung ke Wi-Fi selepas menukar pembekal Internet atau penghala.	Tetapan penghala baharu tidak serasi dengan mesin.	Periksa sama ada ia menyokong rangkaian Wi-Fi 2.4 GHz.
	Mesin ini masih dipasangkan dengan rangkaian Wi-Fi anda yang sebelumnya dan tidak dapat mengecam penghala baharu.	Tetapkan semula Wi-Fi: Pergi ke Tetapan Mesin > Tetapan Tersambung > Wi-Fi, dan ketik "Lupakan Rangkaian". Sambungkan semula mesin anda menggunakan Aplikasi HomeID.
Pengguna lain tidak dapat mengawal mesin melalui Aplikasi.	Anda belum menerima atau menyetujui jemputan perkongsian daripada pemilik mesin.	Pastikan anda telah menerima dan menyetujui jemputan perkongsian daripada pemilik mesin.
Pengguna lain tidak lagi boleh mengawal mesin melalui Aplikasi.	Pemilik mesin telah mengalih keluar mesin tersebut daripada akaun Aplikasi HomeID mereka.	Buka Aplikasi HomeID dan ikuti proses pemasangan di bawah 'Tambah Perkakas'. Setelah dipasangkan, pengguna menjadi pemilik mesin baharu dan boleh menjemput orang lain sekali lagi.
Aplikasi ini tidak berfungsi.	Isu telefon atau Aplikasi HomeID sementara.	Tutup dan mulakan semula Aplikasi HomeID atau telefon anda. Pastikan anda memasang versi terkini Aplikasi HomeID (semak kemas kini di App Store atau Google Play anda). Kosongkan cache telefon anda (Tetapan > HomeID > Kosongkan Cache). Jika perlu, nyahpasang dan pasang semula Aplikasi HomeID.

Memeriksa status penunjuk Wi-Fi anda

Status	Maksud
Mati	Mesin tidak disambungkan ke Wi-Fi.

Berkelip perlahan	Mesin sedang dipasangkan dengan penghalau.
Hidup	Mesin disambungkan ke Wi-Fi.
Berkelip laju	Ralat sambungan Wi-Fi.

Spesifikasi teknikal

Pengilang berhak untuk menambah baik spesifikasi teknikal produk ini. Semua kuantiti yang ditetapkan lebih awal adalah anggaran.

Deskripsi	Nilai
Saiz (l x t x d)	251 x 389 x 452 mm
Berat	8.5 - 9 kg
Panjang kord kuasa	800-1200 mm
Tangki air	1.9 liter
Kapasiti corong tuang biji kopi	275 g
Kapasiti bekas kopi kisar	sehingga 12 ketulan
Kapasiti LatteGo Pro	250 ml
Ketinggian muncung kopi boleh laras	88-145 mm
Voltan nominal - Kadar kuasa - Bekalan kuasa	Lihat label data di bahagian dalam pintu servis (Raj. A11)

內容

咖啡機總覽 (圖 A)	63
控制面板 (圖 C)	63
簡介	64
第一次使用前	64
AquaClean 濾水器	66
沖煮飲品	66
個人化飲品	69
創建個人資料	69
調整咖啡機的設定	69
取出和裝上沖煮器	70
清潔與維護	70
除鈣程序	72
訂購配件	72
疑難排解	73
技術規格	78

咖啡機總覽 (圖 A)

A1 控制面板	A10 維修門蓋
A2 杯子固定座	A11 規格標籤和型號
A3 預磨咖啡粉槽	A12 水箱
A4 豆槽蓋	A13 熱水流出口
A5 可調型咖啡流出口	A14 咖啡粉槽
A6 電源線插座	A15 咖啡粉槽前板
A7 研磨設定旋鈕	A16 水盤蓋
A8 咖啡豆槽	A17 滴水盤
A9 沖煮器	A18 「水盤已滿」指示

配件

A19 電線	A22 水質硬度試紙
A20 AquaClean 濾水器	A23 LatteGo Pro 熱奶泡系統
A21 量匙	A24 LatteGo Pro 冷奶泡系統

控制面板 (圖 C)

按鈕和圖示總覽請參見圖 C。下方可見說明。

簡介

恭喜您成為飛利浦全自動咖啡機使用者！為了充分享有我們提供的支援，請前往 www.home.id 註冊您的產品。

請在第一次使用咖啡機前，仔細詳閱盒中另外附上的安全手冊，並將手冊保存作未來查閱用。

i 直接按壓滴水盤蓋 (A16)，確保將其正確裝入滴水盤 (A17) 中。

首次使用前，請使用熱水沖洗任何可能會接觸到水或牛奶的可拆卸配件。啟動咖啡機，並按照螢幕上的指示設定咖啡機。飛利浦透過多種方式為您提供支援，幫您上手並充分利用咖啡機。

- 1 快速使用指南，包含帶圖片的使用說明以及清潔和保養的資訊。
- 2 另有安全手冊介紹如何安全使用咖啡機。
- 3 如需線上支援 (包括這份加強版使用者手冊、常見問題、影片等)，請掃描本手冊封面上的 QR 碼以下載 HomeID 應用程式，或造訪 www.home.id/support。


i 本咖啡機已測試製作過咖啡。雖然機器經過仔細清潔，機器內還是可能留有咖啡殘渣，但是我們保證此咖啡機為全新機器。

咖啡機會自動調整咖啡粉的量，以煮出最好喝的咖啡。新咖啡機要煮過 5 杯咖啡，咖啡機才會完成自動調整程序。

i 咖啡機完成沖煮後，會在預設的 15 分鐘後自動關機以節省能源。

第一次使用前

設定咖啡機

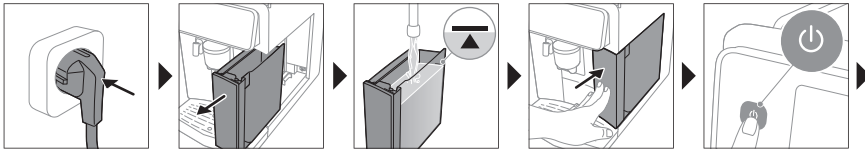

組裝 LatteGo Pro



設定水質硬度

! 為了享受最佳的咖啡風味，請使用乾淨清水。為了確保咖啡的最佳口感並延長咖啡機的使用壽命，請勿在水箱中加入去礦物質水、蒸餾水或礦泉水。

! 為了確保您獲得最佳成果，並讓咖啡機長久運作，我們建議您將水質硬度設定調整成您的地區的水質硬度等級。這也可以讓您不必太常為咖啡機除鈣。預設的水硬度設定為 4 個紅色方格，即：硬水。

用箱子內附有的水質硬度測試棒測試您所在地區的水質硬度：

- 1 將水質硬度測試棒浸入自來水中，或將其放在水龍頭下 1 秒 (圖 1)。
- 2 等候 1 分鐘 (圖 2)。
- 3 滾動以選取水硬度等級。螢幕上的紅色方格數應與試紙上的紅色方格數相符。
- 4 確認設定。

i 您今後可以隨時在功能表中重新設定水硬度，方法是輕觸「機器設定」，然後滾動以選取「水硬度」。

將咖啡機連線到 HomeID 應用程式

i 確保將咖啡機連線到 2.4 GHz 的家用 Wi-Fi 網路。

- 1 下載 Philips HomeID 應用程式。
 - 掃描封面或快速使用指南上的 QR 碼，或前往 Google Play Store (Android) 或 App Store (iOS) 搜尋 Philips HomeID。
- 2 新增咖啡機。
 - 從您的智慧型手機開啟 HomeID 應用程式，然後按照說明操作，直到看到「新增產品⁺」。
 - 選取咖啡機。
- 3 進行 Wi-Fi 配對。
 - 確認您的智慧型手機已經啟用 Wi-Fi。
 - 按照應用程式所出現的步驟完成設定。

連線成功後，您就擁有這台咖啡機了。您可以從應用程式邀請他人來共享存取咖啡機的權限。

我們建議您在首次設定咖啡機後立即下載 HomeID 應用程式，並新增這台咖啡機至應用程式中。這樣您就能享受最佳咖啡體驗，例如：

- 咖啡師助理功能，為您提供個人化建議，並幫助您根據口味調整咖啡，選擇合適的咖啡豆，探索新的飲品以及更多功能
- 遠端自訂和沖煮飲品
- 設定喚醒咖啡機的定時器
- 取得超過 75 種咖啡飲品食譜
- 如果您所在的國家/地區支援 Alexa，請使用 Alexa 開啟咖啡機並開始沖煮
- 進一步個人化您的個人設定
- 獲取客戶支援
- 接收最新韌體更新

AquaClean 濾水器

咖啡機已啟用 AquaClean。您可以將 AquaClean 濾水器放在水箱中保持咖啡的口味。這也可以省去為咖啡機內累積的水垢除鈣的必要。您可以向當地零售商*、授權服務中心或上網於 <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> 購買 AquaClean 濾水器。

i * 可用性因國家/地區而異。

啟動 AquaClean 濾水器 (5 分鐘)

i 咖啡機不會自動偵測到濾水器沒有放入水箱中。因此，您需要在「維護」功能表中啟動您新安裝的每個 AquaClean 濾水器。

當咖啡機停止顯示濾水器啟動訊息時，您仍然可以啟動 AquaClean 濾水器，但是必須先為咖啡機除鈣。

i 在使用 AquaClean 濾水器前，咖啡機必須完全沒有水垢。

啟動 AquaClean 濾水器之前，請按照螢幕上的指示進行準備。

- 1 在功能表中，輕觸「維護」，然後輕觸「去除水垢」。
- 2 輕觸「AquaClean」，隨後輕觸「安裝」，並按照螢幕上的步驟完成操作。

i 將濾水器浸泡在水中。若未執行此步，空氣而不是水會可能進入咖啡機，導致許多噪音產生，而且咖啡機將無法沖煮咖啡。

裝入新的 AquaClean 濾水器 (5 分鐘)。

濾過 95 公升的水後，濾水器將停止運作。咖啡機會提醒您更換濾水器。若未能及時更換，您將需要對咖啡機進行除鈣。

- 1 將 AquaClean 濾水器取出。
- 2 安裝新的濾水器，並按照「啟動 AquaClean 濾水器 (5分鐘)」一章所述的方式來啟動。

i 即便咖啡機沒有指示要求更換，我們建議至少每 3 個月更換一次 AquaClean 濾水器。

沖煮飲品

一般步驟

- 1 開啟咖啡機，並按照螢幕上的指示操作 (圖 3)。
- 2 使用乾淨的冷水 (圖 4) 注入水箱，然後將新鮮咖啡豆放入咖啡槽 (圖 5)。
- 3 將一個咖啡杯放在可調型咖啡流出口下方 (圖 6)。

A 水箱中的水應在 1 到 2 天內用完。如果咖啡機 3 天或更長時間未使用，請清空水箱，徹底沖洗，並重新注入新鮮飲用水，之後再製作飲品。



以咖啡豆沖煮咖啡

- 1 要沖煮咖啡，請輕觸類別並選取飲品。
 - 您現在可以使用自訂 (i) 圖示根據自己的口味調整飲品。
- 2 調整完畢後，可隨時輕觸執行 (▶) 圖示，開始沖煮所選飲品。

3 輕觸停止  圖示，即可在咖啡機運作完成前停止沖出飲品。

! 請勿使用焦糖化或調味咖啡豆，以免損壞咖啡機。

用 LatteGo Pro 沖煮牛奶基底的飲品。

! LatteGo Pro 熱奶泡系統  和冷奶泡系統  附有牛奶容器、框架和儲存盒蓋。為了預防漏水，請在加入牛奶前確保框架盒牛奶容器已確實安裝好。

1 安裝 LatteGo Pro 的步驟如下：先把牛奶容器的上面部分插入框架頂部的掛鉤下方 (圖 7)。接著將牛奶容器底部向內推至定位。確實卡入正確位置後，您會聽見「喀達」一聲 (圖 8)。

i 請在連接前確認牛奶容器和框架都已清潔乾淨。

2 稍微傾斜 LatteGo Pro，並將其放在熱水流出口 (圖 9)，然後向內推至定位，直到卡入正確位置 (圖 10)。


3 將牛奶倒入牛奶容器，但請勿超過最大刻度 (圖 11)。


! 為製作最優質的飲品，請使用直接從冰箱取出的牛奶。

4 將一個咖啡杯放在 LatteGo Pro 和可調型咖啡流出口下方的滴水盤上。

5 輕觸類別並選取飲品。

- 您可以在此頁面中使用自訂  圖示來調整飲品。

6 輕觸執行  圖示。

- 如果想在咖啡機沖出預設份量的牛奶之前暫停，請輕觸略過  圖示。

- 輕觸停止  圖示，即可在咖啡機運作完成前停止沖出飲品。

! LatteGo Pro 冷飲系統搭配全脫脂牛奶，是製作冷飲的最佳選擇。

沖煮冷飲品

冷飲是透過慢速 (需要幾分鐘) 且不加熱的方式沖煮的。這樣的咖啡口感順滑、香甜，且酸度較低。

i 我們建議在製作冷飲之前，先在水箱中注入乾淨的冷水。

沖煮冰飲品

冰飲是在較低溫度和較慢速度下沖煮的。這種咖啡風味稍顯甜美且略帶酸味。

! 加入冰塊，飲品口感將更為清爽。

! 搭配冷牛奶泡沫，口感更佳。

特殊功能

ExtraShot




i 選取 ExtraShot 功能時，一次只能沖煮一杯咖啡。

如果想要喝較濃的咖啡，咖啡機讓您可以在咖啡和牛奶飲品中再加入一份芮斯崔朵。

1 將一個咖啡杯放在可調型咖啡流出口下方。

2 滾動並輕觸螢幕選取飲品。





3 輕觸螢幕上的自訂  圖示。

- 輕觸 ExtraShot  圖示，然後輕觸執行  圖示開始沖煮飲品。
- 輕觸停止  圖示，即可在咖啡機運作完成前停止沖出飲品。

預磨咖啡粉

- i** 選取預磨咖啡粉功能時，一次只能沖煮一杯咖啡。
- i** 切勿加入超過一量匙的預磨咖啡粉。我們建議使用隨附的量匙，並選用適合義式濃縮的細磨咖啡粉。

您不見得要使用咖啡豆，亦可以使用預磨咖啡。例如其他咖啡種類或無咖啡因咖啡。

- 打開預磨咖啡槽蓋，並倒入一平量匙的預磨咖啡在其中（圖 12）。然後關閉預磨咖啡粉槽蓋。
- 滾動並輕觸螢幕選取飲品。
- 輕觸螢幕上的自訂  圖示。
- 輕觸預磨咖啡粉  圖示，然後輕觸執行  圖示開始沖煮飲品。
- 輕觸停止  圖示，即可在咖啡機運作完成前停止沖出咖啡。

咖啡師助理


為了讓這項功能充分發揮，且您能獲得最佳體驗，請確認咖啡機已連線到 HomeID 應用程式。


咖啡師助理是您的私人咖啡顧問，透過量身定制的設定、專家建議和咖啡豆推薦，幫助您盡情享受每一杯咖啡的美味，相關特性包括：

- 根據咖啡豆調整設定
- 飲品評分和反饋
- 咖啡豆推薦
- 研磨設定資訊
- 秘訣與技巧
- 特別食譜

- 從您的手機開啟 HomeID 應用程式。
- 輕觸彈出的  咖啡師圖示，您就能開始與咖啡師助理互動，個人化設定自己的咖啡體驗。




咖啡師助理會根據您使用的咖啡豆類型和烘焙程度，自動微調機器設定，幫助您享受咖啡豆的最佳風味。

- 按下咖啡機上的咖啡師助理  按鈕。
- 輕觸「立即開始」，並依照咖啡師助理的引導問題進行操作。
- 選取咖啡豆類型。您可以選取 100% 阿拉比卡咖啡豆，或是阿拉比卡咖啡豆和羅羅斯塔咖啡豆的混合選項。
- 選取咖啡豆的烘焙程度，包括淺焙、中焙和深焙。
- 輕觸「立即調整」。系統會自動最佳化沖煮設定。
 - 接下來即可享用美味咖啡。

- i** 更換咖啡豆時，只需再次按下咖啡師助理  按鈕。

提供熱水

- i** 無法透過應用程式提供熱水。

- 如果 LatteGo Pro 安裝在咖啡機上，請將其取下。
- 將杯子放在熱水出水口下方。
- 輕觸「熱水」。
- 使用自訂  圖示調整水量和溫度。
- 輕觸執行  圖示。熱水從熱水流出口沖出（圖 13）。
- 輕觸停止  圖示，即可在咖啡機運作完成前停止沖出熱水。

個人化飲品

本咖啡機還可以依照您的喜好調出您喜愛的飲品。

- 1 滾動並輕觸螢幕選取飲品。
- 2 輕觸螢幕上的自訂 (i) 圖示。
- 3 根據所選飲品調整設定：如份量、濃度和溫度 (如果可調)。

i 可調整的設定取決於所選飲品。

創建個人資料

- 1 在主畫面上，輕觸「個人設定 +」。
- 2 滾動選取可用的個人設定，並選取喜愛的顏色。
- 3 輕觸 (→) 圖示繼續。
- 4 滾動螢幕並選取最多 8 種您喜愛的飲品。
- 5 輕觸一款喜歡的飲品。
- 6 輕觸 (→) 圖示繼續。
 - 現在個人設定即完成建立，您可以隨時再次編輯。

i 如果您未選取任何個人設定，仍可根據個人喜好進行個人化設定，但沖煮的配方將不會儲存。

調整咖啡機的設定

調整研磨器設定

您可以透過調整研磨器來個人化您的咖啡設定，以完美契合您的口味喜好。

- 粗細度 1-6 (圖 14)
 - 更細的研磨器設定
 - 適合喜歡更濃烈、更苦澀口味的人士
 - 適合短飲型或傳統牛奶基底的飲品，如義式濃縮、芮斯崔朵和卡布奇諾。
- 粗細度 7-12 (圖 15)
 - 更粗的研磨器設定
 - 適合喜歡較淡和酸味口感的人士。
 - 適合長飲型飲品，如咖啡、冰咖啡和冷萃咖啡。

如需更多資訊，請造訪 www.home.id。

咖啡機已設定為從咖啡豆中萃取出最佳風味。因此我們建議您不要調整研磨設定，直到您已沖煮 100-150 杯 (約 1 月使用量) 為止。

i 只有在咖啡機研磨咖啡豆時，才可調整研磨器設定。在沖煮 2 至 3 杯飲品後，才能品出味道的不同。

! 為了不破壞研磨器，每次轉動研磨器設定把手時，請勿轉動超過一級。

- 1 將一個咖啡杯放在可調型咖啡流出口下方。
- 2 打開豆槽蓋。
- 3 從控制面板中選取一種飲品，然後輕觸執行 (▶) 圖示。
- 4 研磨器開始研磨後，將研磨器設定把手往下壓，並向左或向右轉 (圖 16)。

調整其他的咖啡機設定

輕觸機器設定圖示，即可調整下列機器設定：

- 水質硬度：可根據您所在地區的水硬度，從 5 個等級中進行選取
- 待機時間：可選取 15、30、60 或 180 分鐘
- 顯示亮度：可選取低、中、高三種亮度
- 顯示背光：可選取「保持開啟」或「3 分鐘之後變暗」
- 杯下氣氛燈：可選取「永遠關閉」、「保持開啟」、「永遠調暗」或「沖煮時開啟」
- 語言
- 音效：可開啟或關閉咖啡機的嗶聲
- 測量單位：可選取毫升或盎司。
- 沖洗：可啟動或停用咖啡機開啟時的自動沖洗程式
- 主畫面：可選取「顯示飲品概覽」或「顯示上次使用的個人設定」
- 節能模式：可啟用或停用設定自動調整為最節能選項
- 原廠設定：將咖啡機重設為預設設定

重新載入原廠設定

咖啡機讓您可以隨時重新載入原廠設定。

- 1 在功能表中，輕觸「機器設定」，然後輕觸「原廠設定」。
- 2 輕觸「重設」並確認。
 - 現在正在重新載入設定。

i 除統計資料外，以下所有機器設定都將恢復：水硬度、待機時間、顯示亮度、顯示背光、杯下氣氛燈、語言、音效、測量單位、沖洗、主畫面、節能模式。

i 此外，也會失去已儲存的 Wi-Fi 認證與 HomeID 帳戶配對。

取出和裝上沖煮器

請前往 www.home.id/support，觀看詳細影片以了解如何拆下、插入和清潔沖煮器的說明。

從咖啡機中取出沖煮器

- 1 取出水箱並打開維修門蓋 (圖 17)。
- 2 將黃色握柄向右移動以解鎖沖煮器 (圖 18)。
- 3 將沖煮器從咖啡機滑出 (圖 19)。

重新插入沖煮組件

- 1 將沖煮器滑回原位，直到其發出聽到喀嚓聲，卡入正確位置 (圖 20)。
- 2 將黃色握柄向左移動以鎖定沖煮器 (圖 21)。
- 3 關閉維修門蓋並將水箱重新放入咖啡機中。

清潔與維護

定期清潔和保養才讓您的咖啡機保持在最佳狀態，並保證您可以長期煮出穩定流量的好喝咖啡。

請查詢以下表格，了解如何清潔咖啡機可拆卸部分的細節說明。您可以前往 www.home.id/support 找到更詳細的資訊和影片說明。請見圖 B 查看可放入洗碗機清洗項目總覽。

可拆卸部分	何時清潔	如何清潔
沖煮器	每週	從咖啡機將沖煮器取出。在水龍頭下清洗 (見「在水龍頭下清潔沖煮組件」)。
沖煮器	每月	使用飛利浦咖啡油脂去除錠清潔沖煮器 (見「使用咖啡去油汙錠清潔沖煮組件」)。
預磨咖啡粉槽	每週檢查預磨咖啡粉槽是否堵塞。	請拔下咖啡機插頭，然後取出沖煮器。打開預磨咖啡粉槽的蓋子並插入湯匙把手。上下移動握把，直到堵塞的咖啡粉掉落 (圖 22)。前往 www.home.id/support 取得詳細的影片說明。
咖啡粉槽	咖啡機提示時請清空咖啡粉槽。每週清潔。	在咖啡機開機的情況下取出咖啡粉槽。以洗潔精在水龍頭下沖洗，或是放到洗碗機中清洗。 咖啡粉槽的前板 (圖 A15) 不可放入洗碗機內。
滴水盤	每天將滴水盤倒空，或在紅燈指示「水盤已滿」時將滴水盤倒空 (圖 23)。每週清潔一次滴水盤。	取出滴水盤 (圖 24)，然後在水龍頭下用洗潔精清洗，或放入洗碗機清潔。 咖啡粉槽的前板 (圖 A15) 不可放入洗碗機內。
LatteGo Pro	每次使用後	使用「清潔 LatteGo Pro」程序清潔連接到咖啡機上的 LatteGo Pro (見「清潔 LatteGo Pro」)。將其從咖啡機 (圖 25) 取下，在水龍頭下沖洗或放入洗碗機清潔。
水箱	每次加水之前	先在水龍頭下沖洗水箱，然後再注入乾淨清水。
咖啡機正面	每週	使用非磨蝕性的布來清潔。

清洗沖煮組件

定期清潔沖煮組件可防止咖啡粉殘渣堵塞內部管路。造訪 www.home.id/support，以觀看影片介紹如何拆下、放入和清潔沖煮器。


在水龍頭下清潔沖煮組件

- 1 拆卸沖煮器。
- 2 用清水徹底沖洗沖煮器，清除沖煮器蓋上的咖啡殘渣 (圖 26)。
- 3 將沖煮器重新安裝到咖啡機中 (圖 20)。

i 請勿用布擦乾沖煮器，以避免沖煮器內累積纖維。

使用咖啡去油汙錠清潔沖煮組件

如果您所在的國家/地區售有飛利浦咖啡油脂去除錠，我們建議使用此產品來清潔沖煮器。

- 1 在功能表中，輕觸「維護」，然後輕觸「去除咖啡油脂」。
- 2 請依照螢幕上的步驟操作。
 - 輕觸執行  圖示。

清潔 LatteGo Pro

快速清潔 LatteGo Pro

- 1 請確定 LatteGo Pro 已經妥善接上咖啡機。
- 2 將杯子放在熱水出水口下方。

72 繁體中文

- 3 在功能表中，輕觸「維護」，然後輕觸「清潔 LatteGo Pro」。
- 4 輕觸「開始」，然後按照螢幕上的步驟操作。
 - LatteGo Pro 會稍微噴出熱水。
- 5 將 LatteGo Pro 和剩下的牛奶儲存在冰箱中。

徹底清潔 LatteGo Pro


- 1 從咖啡機上取下 LatteGo Pro。
- 2 把剩下的牛奶倒乾淨。
- 3 按下釋放按鈕，取出您想要清潔的 LatteGo Pro 的牛奶容器 (圖 27)。
- 4 將所有部分放入洗碗機中，或用溫水在水龍頭下用洗潔精清洗。

除鈣程序

若要為咖啡機進行清潔與除鈣，我們建議使用飛利浦維護產品 (如果您所在的國家/地區可取得)。絕不可使用硫酸、鹽酸、氨基磺酸或醋酸 (例如醋) 為基底的除鈣劑，因為它們可能損害咖啡機的水流管路，且無法妥善溶解水垢。未去除咖啡機水垢也會使保固失效。您可以在 <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> 線上商店購買 Philips 除鈣解決方案。

當咖啡機需要除鈣時，咖啡機會提醒您進行操作。

- 1 在功能表中，輕觸「維護」，然後輕觸「去除水垢」。
- 2 輕觸「除鈣」，然後按照螢幕上的步驟操作。

 提示：使用 AquaClean 濾水器可減少除鈣需求！

若除鈣程序中斷該怎麼做

 您可長按控制面板上的開關按鈕，結束除鈣程序。

如果在完成前中斷除鈣程序，執行下列步驟：

- 1 請倒光水箱內的水後，徹底洗淨水箱。
- 2 依照除鈣/清潔等級指示在水箱內加入乾淨清水，並將咖啡機開機。
- 3 在沖煮咖啡已前，請先進行手動清洗循環。
 - 重複選取熱水功能，流出半水箱的熱水。
 - 在不新增咖啡粉的情況下沖煮幾杯預磨咖啡粉。

 如果除鈣程序還沒有完成，咖啡機會要求您盡快進行除鈣。

訂購配件

若要對咖啡機進行清潔和除鈣，我們建議您使用 Philips 維護產品，例如除鈣溶液、AquaClean 濾水器和咖啡油脂去除錠 (如果您所在的國家/地區有販售)。這些產品可從您所在當地的零售商、授權的服務中心，或是 <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories> 線上網站進行購買。若要上網尋找完整的備用零件清單，請輸入咖啡機的型號。您可以在維修門蓋內側找到型號 (圖 A11)。

 Brita 濾水器與本咖啡機不相容。

疑難排解

本單元概述了使用本機器最常遇到的問題。如果無法解決遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心，或造訪 www.home.id/support 獲取支援影片和完整的常見問題清單。

警告圖示

警示	解決方法
	彈出「加水」螢幕。 <ul style="list-style-type: none"> - 水箱中的水即將用完。把清水倒入水箱的最高水位。 - 水箱沒有正確裝入。把水箱放回。
	彈出「加入咖啡豆」螢幕。 <ul style="list-style-type: none"> - 將咖啡豆放入咖啡豆槽。
	彈出「清空咖啡粉盒」螢幕。 <ul style="list-style-type: none"> - 代表咖啡粉槽已滿。在咖啡機開機時取出和清空咖啡粉槽。等待 5 秒鐘後再放回去。
	彈出「放入沖煮器」螢幕。 <ul style="list-style-type: none"> - 沖煮器沒有裝回正確放置。取出沖煮器，並確認沖煮器已確實卡入定位。請參閱「取出和裝回沖煮器」一章中的逐步說明。

錯誤碼

下列是顯示問題的錯誤碼清單，您可以自行解決這些問題。影片教學可在 www.home.id/support 上找到。如果出現另一個錯誤碼，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。如需聯絡詳細資料，請參閱保固說明書。

錯誤碼	問題	可能的解決方法
01	咖啡漏斗堵塞。	關閉咖啡機電源，並拔除插頭。拆卸沖煮器。打開預磨咖啡粉槽蓋，插入湯匙握把（圖 22）。上下移動握把，直到堵塞的咖啡粉掉落。造訪 www.home.id/support 取得詳細的影片說明。
03	沖煮器有髒污。	用自來水沖洗沖煮器，然後讓其自然風乾或用柔軟的濕布擦乾。請參閱「清潔沖煮器」章節或造訪 www.home.id/support 取得詳細的影片說明。
04	沖煮器安裝不正確。	請取出沖煮器並重新裝入。插入沖煮器前，請確定沖煮器位於正確的位置。請參閱「重新插入沖煮器」章節或造訪 www.home.id/support 取得詳細的影片說明。
05	水流管路中有空氣。	關閉咖啡機電源後再次開啟，藉此重新啟動咖啡機。如果有效，讓熱水流出 2-3 杯的量。若您有很長一段時間沒這樣做，請為咖啡機除鈣。


錯誤碼	問題	可能的解決方法
05	AquaClean 濾水器安裝不正確或阻塞。	請拆下濾水器，然後再試著沖煮咖啡。如果這樣能正常運作，請將濾水器正確放回水箱。如果此方法仍無效，表示濾水器已阻塞，需要更換。
11	咖啡機需要調整至室溫	留一些時間讓咖啡機從運輸/室外溫度調整至室溫。將咖啡機關機 30 分鐘，將其再次開啟。如果此方法無效，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。
14	代表咖啡機已過熱。	關閉咖啡機電源，在 30 分鐘後重新開啟咖啡機電源。
19	咖啡機未妥善接上牆上插座。	確認電源線的小插頭已正確插入咖啡機背面的插座。如果此方法無效，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

疑難排解表

本單元概述了使用本機器最常遇到的問題。支援影片和完整的常見問題清單請參閱

www.home.id/support。如果您無法解決問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。如需聯絡詳細資料，請參閱保固說明書。

問題	原因	解決方法
您的新咖啡機內有咖啡殘渣。	本機器經過咖啡沖泡測試。	雖然機器經過仔細清潔，機器內還是可能留有咖啡殘渣，但是，此咖啡機為全新機器。
滴水盤蓋沒裝好。	咖啡機未放置在平坦的表面上，和/或滴水盤沒插好。	咖啡機一定要放在平坦穩定的表面上，而且一定要按壓，才能確保滴水盤蓋 (A16) 正確地安裝在滴水盤 (A17) 上。
滴水盤一下就滿了或滴水盤中一直有水。	這是正常現象。咖啡機會用水清洗內部管路和沖煮器。部分的水會經由內部系統直接流入水盤。	每天將滴水盤倒空，或在紅燈指示「滴水盤已滿」時將滴水盤蓋倒空。訣竅：在流出口下方放一個杯子，來收集流出的沖洗用水。
「清空咖啡粉盒」螢幕持續顯示。	您在咖啡機關閉時清空咖啡粉盒，或是太快裝回咖啡粉盒。	在咖啡機開機的情況下清空咖啡粉盒。取出咖啡粉盒，等候至少 5 秒，然後將其裝回。
咖啡機在容器未滿的情況下提示您清空咖啡粉槽。	上次清空咖啡粉盒時未重新設定計數器。	等待 5 秒鐘，再裝回咖啡粉盒。如此一來咖啡粉槽才會歸零，並正確計算咖啡渣的數量。 在咖啡機開機的情況下清空咖啡粉盒。如果在咖啡機關機時清空咖啡粉槽，咖啡粉槽不會重新設定。
咖啡粉盒過滿，但是「清空咖啡粉盒」螢幕沒有顯示。	您在取出滴水盤時未清空咖啡粉槽。	每次取出滴水盤時，即便咖啡粉盒裡只有一點點咖啡渣，還是要將咖啡粉盒清空。這可確保咖啡渣槽歸零，並且正確計算咖啡渣的數量。
您無法拆下沖煮器。	沖煮器的位置不正確。	請以如下方式重新設定機器：關閉維修門蓋並放回水箱。關閉咖啡機電源後再開啟。再次試著拆下沖煮器。請參閱「取出和裝回沖煮器」一章中的逐步說明。

問題	原因	解決方法
您無法插入沖煮器。	沖煮器的位置不正確。	取出沖煮器，然後依下列步驟重設咖啡機：關閉維修門蓋並放回水箱。將咖啡機開機並將插頭拔除。等候 30 秒，接著將咖啡機插頭插回再開機。然後再次嘗試將沖煮器重新插入咖啡機。請參閱「取出和裝回沖煮器」一章中的逐步說明。
咖啡太淡。	沖煮器有髒污。	取出沖煮器並在水龍頭下清洗，接著晾乾。
	咖啡機正在執行自我調整程序。在您初次使用咖啡機、改變咖啡豆種類時，或一段長時間沒有使用過後，這個程序會自動開啟。	先沖煮 5 杯咖啡，讓咖啡機可以完成自我調整程序。
	研磨器設為過粗的顆粒設定。	將研磨器調整為較細 (較低) 的設定 (圖 16)。沖煮 2 至 3 杯飲品之後，才能品嚐出完整差異 (見「調整研磨器設定」)。
咖啡不夠燙。	溫度設定過低。	調整所需飲品的溫度，方法是使用自訂  圖示。
	自動沖洗循環已停用。	在「設定」中啟動自動沖洗程式。開啟咖啡機後，咖啡機將會加熱並進行自動沖洗程式。
	杯子如果是冰的會降低咖啡的溫度。	先以熱水沖洗來預熱杯子。
	加入牛奶會降低咖啡的溫度。	不論是加入熱牛奶或冰牛奶，加入牛奶都會降低咖啡的溫度。先以熱水沖洗來預熱杯子。
沒有流出咖啡，或咖啡流出的速度太慢。	AquaClean 濾水器尚未準備好安裝。	請拆下濾水器，然後再沖出一些熱水。如果有效，代表沒裝好濾水器。重新安裝和啟動濾水器，並依照「AquaClean 濾水器」一章中的所有步驟操作。
		若長期未使用濾水器後再度使用，則需要將濾水器再次準備好，並放掉 2-3 杯熱水。
	AquaClean 濾水器堵塞。	每 3 個月更換一次濾水器，或依照咖啡機指示更換。
	研磨器設為過細的顆粒設定。	將研磨器調整為較粗 (較高) 的設定 (圖 16)。請注意，這將影響咖啡的口感 (見「調整研磨器設定」)。沖煮 2 至 3 杯飲品之後，才能品嚐出完整差異。
	沖煮器有髒污。	拆卸沖煮器，在水龍頭下沖洗 (見「在水龍頭下清潔沖煮組件」)。
	可調式流出口不乾淨。	使用管狀清潔工具或針清潔可調式流出口和上面的洞。

問題	原因	解決方法
	預磨咖啡槽堵塞。	拆卸沖煮器。打開預磨咖啡粉槽的蓋子並插入湯匙把手 (圖 22)。上下移動握把，直到堵塞的咖啡粉掉落。將沖煮器放回原位並鎖定到位。重啟咖啡機。
	咖啡機管路被水垢阻塞。	當咖啡機提示時，請使用飛利浦除鈣劑為咖啡機除鈣。
牛奶沒有奶泡。	LatteGo Pro 沒有正確組裝。	請確保牛奶容器妥當組裝在 LatteGo Pro 的框架上 (有喀達聲)。
	牛奶容器和/或 LatteGo Pro 的框架不乾淨。	拆除 LatteGo Pro 並在水龍頭下清洗，或用洗碗機清潔。
	所用的牛奶種類不適合製作奶泡。	牛奶種類會影響奶泡量和奶泡品質。使用咖啡師類型的牛奶以獲得最佳效果。 <ul style="list-style-type: none"> - 要獲得最佳的冷牛奶奶泡效果，我們建議使用脫脂牛奶。 - 要獲得最佳的熱牛奶奶泡效果，我們建議使用半低脂牛奶。
牛奶從 LatteGo Pro 的牛奶容器底部漏出。	框架和牛奶容器沒有妥善組裝好。	將牛奶容器的頂部插入框架頂部的掛鉤下方，接著將牛奶容器底部向內推至定位。確實卡入正確位置後，您會聽見「喀達」一聲。
	牛奶容器和/或 LatteGo Pro 的框架不乾淨。	拆除 LatteGo Pro 並在水龍頭下清洗，或用洗碗機清潔。
咖啡機似乎會漏水。	咖啡機會用水清洗內部管路和沖煮器。此水流會從內部系統滴入滴水盤，屬於正常現象。	每天或當水盤蓋上「水盤已滿」指示燈亮起後，立即清空水盤。 訣竅：將一個咖啡杯放在可調型咖啡流出口和熱水流出口下方來接水。
	滴水盤過滿而且溢出。	每天或當水盤蓋上「水盤已滿」指示燈亮起後，立即清空水盤 (圖 24)。
	水箱沒有完全安裝到位。水箱漏水，且有空氣進入咖啡機。	取下水箱，然後將其安裝在正確位置。
	沖煮器不乾淨或堵塞。	將沖煮器放在水龍頭底下沖洗。
	咖啡機未放在水平表面上。	將咖啡機放在一個水平面上，以防止滴水盤內的水過量，並確保「滴水盤已滿」指標運作正常。
您無法啟動 AquaClean 濾水器，但是咖啡機要求除鈣。	您未在螢幕顯示 AquaClean 提醒後及時更換濾水器。這表示您的咖啡機中含有水垢。	先為咖啡機除鈣，再安裝濾水器。
新的濾水器不符。	您安裝的濾水器並非飛利浦 AquaClean 濾水器。	請僅使用飛利浦 AquaClean 濾水器。
	AquaClean 上的橡膠圈沒有在正確位置上。	請將橡膠圈重新放回濾水器中。

問題	原因	解決方法
咖啡機正在發出大聲噪音。	這是正常現象，咖啡機會在使用時發出些許噪音。	如果咖啡機開始發出不同的噪音，請清潔沖煮器。
	AquaClean 濾水器沒有妥當準備好，因此有空氣流入咖啡機中。	將濾水器從水箱中取出，將其準備好再放回去。請參閱「AquaClean 濾水器」一章中的逐步說明。
	水箱沒有完全裝好，因此空氣流入咖啡機內。	取下水箱，然後將其安裝在正確位置。
咖啡機在初始設定期間無法連線到 Wi-Fi。	咖啡機和 Wi-Fi 路由器不在彼此的訊號範圍內。	確認咖啡機和 Wi-Fi 路由器在彼此的訊號範圍內，或使用 Wi-Fi 中繼器。
	Wi-Fi 路由器運作不正常。	請確保 Wi-Fi 路由器運作正常，且已連線到網際網路。
	咖啡機嘗試連線 5 GHz 頻帶的路由器。	不支援 5 GHz 網路。因此，確認您的路由器支援雙頻帶：5 GHz 和 2.4 GHz 兩種頻帶。
咖啡機出現連線問題。	Wi-Fi 路由器運作不正常。	確認您的 Wi-Fi 路由器運作正常，且已連線至網際網路。
	Wi-Fi 連線因電磁干擾或其他干擾而中斷。	將其他裝置移開或關閉，以減少干擾。
	連線至雲端	檢查咖啡機上的 Wi-Fi 指示燈。如果指示燈熄滅或快速閃爍，請前往「設定 > 連線設定 > Wi-Fi」，然後輕觸「忘記網路」並進行重設。然後，使用 HomeID 應用程式來重新連接您的咖啡機。
變更網際網路供應商或路由器後，咖啡機無法連線至 Wi-Fi。	新的路由器設定與咖啡機不相容。	檢查它是否支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。
	咖啡機仍與您先前的 Wi-Fi 網路配對，因此無法識別新的路由器。	重設 Wi-Fi：前往「咖啡機設定 > 連線設定 > Wi-Fi」，然後輕觸「忘記網路」。使用 HomeID 應用程式來重新連接您的咖啡機。
其他使用者無法透過應用程式控制咖啡機。	您尚未收到或接受來自咖啡機擁有者的共享邀請。	確認您已收到並接受咖啡機擁有者的共享邀請。
其他使用者無法再透過此應用程式來控制咖啡機。	咖啡機擁有者已將咖啡機從其 HomeID 應用程式帳戶中移除。	開啟 HomeID 應用程式，然後依照「新增產品」下的配對流程進行操作。配對成功後，使用者就成為新的咖啡機擁有者，並可以再次邀請其他人。
應用程式運作不正常。	手機或 HomeID 應用程式暫時出現問題。	關閉並重新啟動 HomeID 應用程式或手機。確認您已安裝最新版本的 HomeID 應用程式（請在 App Store 或 Google Play 中檢查更新）。清空手機快取（設定 > HomeID > 清空快取）。如有需要，請解除安裝並重新安裝 HomeID 應用程式。

檢查您的 Wi-Fi 指示燈狀態

狀態	意義
熄滅	咖啡機未連線到 Wi-Fi。
緩慢閃爍	咖啡機正在與路由器配對。
開	咖啡機已連線到 Wi-Fi。
快速閃爍	Wi-Fi 連線錯誤。

技術規格

製造商保有更新此產品技術規格的權利。所有預設的數量皆為約略值。

說明	值
尺寸 (寬 x 高 x 深)	251 x 389 x 452 公釐
重量	8.5 - 9 公斤
電線長度	800 -1200 公釐
水箱	1.9 公升
咖啡豆槽容量	275 公克
咖啡粉槽容量	最多 12 塊
LatteGo Pro 容量	250 毫升
可調型咖啡流出口高度	88 -145 公釐
額定電壓 - 功率定額 - 電力供應	請見維修門蓋內側的規格標籤 (圖 A11)

목차

커피 머신 개요(그림 A)	79
제어판(그림 C)	79
소개	80
처음 사용 전	80
AquaClean 정수 필터	82
음료 추출	82
음료 조절	85
프로필 생성	85
커피 머신 설정 조절	85
추출기 분리 및 장착	86
청소 및 유지관리	87
석회질 제거 과정	88
액세서리 주문	89
문제 해결	89
기술 사양	95

커피 머신 개요(그림 A)

A1 제어판	A10 서비스 도어
A2 컵 홀더	A11 유형 번호가 포함된 데이터 라벨
A3 분쇄 커피함	A12 물탱크
A4 원두 투입구 뚜껑	A13 온수 배출구
A5 조절 가능한 커피 배출구	A14 커피 찌꺼기 통
A6 전원 코드 소켓	A15 커피 찌꺼기 통의 전면 패널
A7 분쇄 설정 조절기	A16 물받이 덮개
A8 커피 원두 컨테이너	A17 물받이
A9 추출기	A18 '물받이 가득 참' 표시등

액세서리

A19 전원 코드	A22 물 경도 검사지
A20 AquaClean 정수 필터	A23 LatteGo Pro (온) 우유 시스템
A21 계량 스푼	A24 LatteGo Pro (냉) 우유 시스템

제어판(그림 C)

모든 버튼 및 아이콘의 개요는 그림 C를 참조하십시오. 아래에는 설명이 나와 있습니다.

소개

Philips 전자동 커피 머신을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스에서 제공하는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 구입하신 제품을 www.home.id에 등록하십시오.

커피 머신을 처음 사용하기 전에 별도의 안전 책자를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

i 물받이 덮개(A16)가 물받이(A17)에 제대로 고정되었는지 눌러서 확인하십시오.

처음 사용할 때는 사용하기 전에 물이나 우유와 접촉할 수 있는 모든 분리형 액세서리를 온수로 헹구세요. 커피 머신을 켜고 표시된 지침을 따라 커피 머신을 설치하십시오. 커피 머신을 시작하고 최대한 활용할 수 있도록 Philips는 여러 가지 방식으로 지원을 제공합니다.

- 1 그림을 기반으로 한 사용 방법 안내 및 세척과 유지관리에 관한 정보가 들어 있는 빠른 시작 가이드.
- 2 커피 머신을 안전하게 사용하는 방법에 대한 설명이 포함된 별도의 안전 설명서.
- 3 자세한 사용 설명서, 자주 묻는 질문, 동영상 등 온라인 지원을 받으려면 책자 표지의 QR 코드를 스캔하여 HomeID 앱을 다운로드하거나 www.home.id/support를 방문하십시오.


i 이 커피 머신은 커피를 사용하여 테스트를 거쳤습니다. 꼼꼼히 세척하였으나 일부 커피 가루가 남아 있을 수 있습니다. 그러나 이 커피 머신은 완벽한 새 제품임을 보장합니다.

커피 머신은 가장 맛있는 커피를 만들 수 있는 분쇄 커피의 양을 자동으로 조절합니다. 처음에 5번 정도 커피를 추출해 커피 머신에서 자동 조절 기능을 완료하게 해야 합니다.

i 커피 머신이 추출을 마치고 나서 기본 15분의 시간이 지나면 자동으로 꺼지면서 에너지를 절약합니다.

처음 사용 전

커피 머신 설정

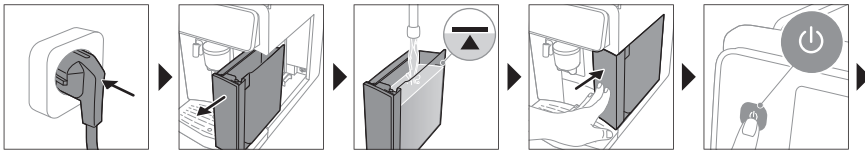

LatteGo Pro 조립



물 경도 설정

! 최고의 커피를 위해 항상 깨끗한 물을 사용하십시오. 최상의 커피 맛을 유지하고 커피 머신 수명을 연장하려면, 탈염수, 증류수 또는 미네랄 워터를 물탱크를 넣지 마십시오.

! 커피 머신의 최적의 성능과 수명 연장을 위해 해당 지역의 물 경도 수준에 맞게 물 경도 설정을 조절하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 커피 머신의 석회질을 너무 자주 제거하지 않아도 됩니다. 기본 물 경도는 4개의 빨간색 정사각형: 경수로 설정되어 있습니다.

해당 지역의 물 경도를 확인하려면 상자 안에 제공된 물 경도 검사지를 사용하십시오.

- 1 물 경도 검사지를 수도물에 담거나 흐르는 수도물에 1초 동안 댑니다 (그림 1).
- 2 1분 동안 기다립니다 (그림 2).
- 3 스크롤하여 물 경도 레벨을 선택하십시오. 화면 상의 빨간색 정사각형의 수는 검사지의 빨간색 정사각형의 수와 같아야 합니다.
- 4 확인.

i 나중에 메뉴에서 "기계 설정"을 누르고 스크롤하여 "물 경도"를 선택하면 물 경도를 재설정할 수 있습니다.

커피 머신을 HomeID 앱에 연결하기

i 커피 머신이 2.4GHz 가정용 Wi-Fi 네트워크에 연결되었는지 확인하십시오.

- 1 Philips HomeID 앱을 다운로드하십시오.
 - 표지나 퀵 스타트 가이드의 QR 코드를 스캔하거나, Google Play Store(Android)나 App Store(iOS)에서 Philips HomeID를 검색하십시오.
- 2 커피 머신을 추가하십시오.
 - 스마트폰에서 HomeID 앱을 열고 "가전제품 ⊕ 추가"가 보일 때까지 안내를 따르십시오.
 - 커피 머신을 선택하십시오.
- 3 Wi-Fi로 페어링하십시오.
 - 스마트폰의 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
 - 앱의 단계를 따라 설정을 완료하십시오.

연결을 마치고 나면 커피 머신의 진정한 사용자가 됩니다. 앱을 통해 다른 사람들을 초청하여 이용 권한을 공유할 수 있습니다.

커피 머신을 처음 설정하고 나면 즉시 HomeID 앱을 다운로드하고 커피 머신을 앱에 추가하시기 바랍니다. 이렇게 하면 최상의 커피 추출을 경험하실 수 있습니다. 예를 들면,

- 바리스타 어시스턴트 기능을 사용하여 개인 추천, 자신의 커피 취향 조정, 원두 고르기, 새로운 음료 탐색 등 다양한 도움을 받을 수 있습니다
- 음료를 원격으로 맞춤 조정하고 음료를 만들어 보십시오
- 커피 머신이 작동할 타이머를 설정하십시오
- 75가지 이상의 커피 관련 레시피를 이용해 보십시오
- 해당 국가에서 지원될 경우 Alexa를 사용하여 커피 머신을 켜고 추출을 시작해 보십시오
- 자신의 프로필을 더 상세하게 맞춤 설정하십시오

- 고객 지원 서비스를 이용해 보십시오
- 최신 펌웨어 업데이트를 실행하십시오

AquaClean 정수 필터

커피 머신에 AquaClean이 활성화되어 있습니다. 커피의 맛을 보존하기 위해 AquaClean 정수 필터를 물탱크 안에 장착할 수 있습니다. 또한 이것은 커피 머신 안의 석회질이 쌓이는 것을 줄여 석회질 제거 필요를 줄입니다. AquaClean 정수 필터는 현지 대리점*, 지정 서비스 센터 또는 일부 자사 운영 온라인 물에서 구입할 수 있습니다.

i *사용 가능 여부는 국가마다 다릅니다.

AquaClean 정수 필터 활성화(5분)

i 커피 머신은 물탱크 안에 필터가 장착되었는지 자동으로 감지하지 않습니다. 따라서 '유지보수' 메뉴에서 설치한 새 AquaClean 정수 필터를 각각 활성화해야 합니다.

필터 활성화 메시지가 커피 머신에 더 이상 표시되지 않으면 AquaClean 정수 필터를 활성화할 수 있지만 먼저 커피 머신의 석회질을 제거해야 합니다.

i AquaClean 정수 필터를 사용하려면 커피 머신에 석회질이 전혀 없어야 합니다.

AquaClean 정수 필터를 작동하려면 먼저 화면에 설명된 대로 준비해야 합니다.

- 1 메뉴에서 "유지보수"와 "석회질 제거"를 누르십시오.
- 2 "AquaClean"을 누르고 "설치"를 누른 다음 화면에 표시된 단계를 따라 하십시오.

i 필터를 물에 담그십시오. 그렇게 하지 않으면 물 대신에 커피 머신 안에 공기가 유입될 수 있어 소음이 많이 발생하고 커피 머신에서 커피를 추출할 수 없게 됩니다.

AquaClean 정수 필터 교체(5분)

95리터의 물이 필터를 통과하여 흐른 후 필터는 작동을 멈춥니다. 커피 머신에서 필터를 교체하라고 알려줍니다. 필터를 제때 교체하지 않으면 커피 머신에서 석회질을 제거해야 합니다.

- 1 오래된 AquaClean 정수 필터를 꺼냅니다.
- 2 새 필터를 설치하고 'AquaClean 정수 필터 활성화(5분)' 장에 설명된 대로 활성화합니다.

i 교체가 필요하다는 메시지가 나타나지 않더라도 적어도 3개월에 한 번은 AquaClean 정수 필터를 교체하기를 권장합니다.

음료 추출

일반 단계

- 1 커피 머신을 켜고 화면의 지침을 따르십시오 (그림 3).
- 2 물탱크에 깨끗하고 차가운 물 (그림 4)을 채우고 커피 원두 컨테이너에 신선한 원두를 채웁니다 (그림 5).
- 3 조절식 커피 배출구 아래에 잔을 놓습니다 (그림 6).

! 물탱크에 들어 있는 물은 1~2일 내에 모두 사용하십시오. 커피 머신을 3일 이상 사용하지 않은 경우, 음료를 만들기 전에 반드시 물탱크를 비우고 꼼꼼하게 헹군 다음 깨끗한 음용수를 다시 채워 넣도록 합니다.

원두로 커피 추출

- 1 커피를 추출하려면 카테고리 버튼을 누르고 음료를 선택하십시오.
 - 이제 맞춤 설정 (ⓘ) 아이콘을 사용하여 개인 취향에 맞추어 음료 설정을 조정할 수 있습니다.
- 2 언제든지 Play (▶) 아이콘을 눌러 선택한 음료를 추출하기 시작하십시오.
- 3 커피 머신의 동작이 끝나기 전에 음료 배출을 멈추려면, 중지 (⏻) 아이콘을 누르십시오.

! 커피 머신의 손상을 방지하려면 캐러멜 원두나 향이 첨가된 원두는 사용하지 마십시오.

LatteGo Pro로 우유 함유 음료 추출

! LatteGo Pro 온수 (☺) 및 냉수 (❄) 우유 시스템은 우유통, 프레임 및 저장 뚜껑으로 구성되어 있습니다. 새지 않도록 하려면 우유통을 채우기 전에 프레임과 우유통을 올바르게 조립해야 합니다.

- 1 LatteGo Pro를 조립하려면 우유통의 상단을 프레임 상단의 혹 아래에 삽입합니다 (그림 7). 그런 다음 우유통 하단의 홈을 눌러 제자리에 끼웁니다. 제자리에 고정할 때 딸깍 소리가 납니다 (그림 8).

i 우유통과 프레임을 연결하기 전에 깨끗한지 확인하십시오.

- 2 LatteGo Pro를 살짝 기울여 온수 배출구 위에 올려 놓습니다 (그림 9). 그런 다음 제자리에 고정될 때까지 눌러 끼웁니다 (그림 10).
- 3 우유통에 우유를 채우십시오. 최대 표시를 넘기지 마십시오 (그림 11).

! 최적의 결과를 위해서는 항상 냉장고에서 바로 꺼낸 우유를 사용하십시오.

- 4 LatteGo Pro와 조절식 커피 배출구 아래 우유받이에 컵을 올려놓으십시오.
- 5 카테고리를 누르고 음료를 선택하십시오.
 - 이제 맞춤 설정 (ⓘ) 아이콘을 통해 음료 설정을 조정할 수 있습니다.
- 6 Play (▶) 아이콘을 누릅니다.
 - 커피 머신이 사전 설정된 양을 배출하기 전에 우유 배출을 멈추려면, 생략 (⏪) 아이콘을 누릅니다.
 - 커피 머신의 동작이 끝나기 전에 전체 음료 추출을 멈추려면, 중지 (⏻) 아이콘을 누릅니다.

! LatteGo Pro 콜드 시스템은 완전 탈지 우유와 함께 차가운 음료를 위한 최상의 선택입니다.

콜드 브루 추출

콜드 브루 음료는 열을 사용하지 않고 천천히(몇 분) 추출합니다. 부드럽고 달콤하며 산도가 적은 커피를 즐길 수 있습니다.

i 차가운 음료를 만들기 전에 물탱크에 깨끗하고 차가운 물을 채우십시오.

아이스 최적화 추출

아이스 최적화 메뉴는 기존 에스프레소류보다 낮은 온도와 느린 속도로 추출되어 맛이 약간 더 달콤하고 새콤합니다.

! 더 시원하게 드시려면 얼음을 추가하십시오.

! 차가운 우유 거품을 추가하면 최고의 맛을 즐길 수 있습니다.

특수 기능

ExtraShot

i 추가 샷 기능을 선택하면 커피를 한 번에 한 잔만 추출할 수 있습니다.

더 진한 커피를 마시고 싶은 경우 커피 머신에서 리스트레토 추가 샷을 커피와 우유 음료에 추가할 수 있습니다.

- 1 조절식 커피 배출구 아래에 잔을 놓습니다.
- 2 스크롤하고 화면을 탭하여 음료를 선택하십시오.
- 3 화면에서 맞춤 설정 (⚙️) 아이콘을 누르십시오.
- 4 ExtraShot (☕️) 아이콘을 누르고 Play (▶️) 아이콘을 누르면 음료 추출이 시작됩니다.
- 5 커피 머신의 동작이 끝나기 전에 음료 추출을 멈추려면, 중지 (⏸️) 아이콘을 누르십시오.

분쇄 커피

i 분쇄 기능을 선택하면 커피를 한 번에 한 잔만 추출할 수 있습니다.

i 분쇄 커피는 평평한 계량 스푼으로 한 스푼 이상 넣지 마십시오. 제공된 계량 스푼을 사용하고, 에스프레소에 사용되는 미세 분쇄 커피를 사용하시기를 권장합니다.

예를 들어 다른 종류의 커피 또는 디카페인 커피를 선호하는 경우 원두 대신 분쇄 커피를 사용할 수 있습니다.

- 1 분쇄커피 투입구 (그림 12) 뚜껑을 열고 분쇄 커피를 한스푼의 정량 (넘치지 않도록) 붓습니다. 그런 다음 뚜껑을 닫습니다.
- 2 스크롤하고 화면을 탭하여 음료를 선택하십시오.
- 3 화면에서 맞춤 설정 (⚙️) 아이콘을 누르십시오.
- 4 분쇄 커피 (☕️) 아이콘을 누르고 Play (▶️) 아이콘을 누르면 음료 추출이 시작됩니다.
- 5 커피 머신의 동작이 끝나기 전에 커피 추출을 멈추려면, 중지 (⏸️) 아이콘을 누르십시오.

바리스타 어시스턴트

이 기능을 최대한 활용하고 최상의 경험을 누리려면, 커피 머신이 HomeID 앱에 연결되어 있는지 확인하십시오.

바리스타 어시스턴트는 개인 맞춤형 커피 가이드로 다음과 같이 맞춤 설정, 전문가 팁, 원두 추천을 통해 원하는 커피 맛을 최대한 즐길 수 있도록 도와줍니다.

- 원두에 맞추어 설정 조정하기
- 음료 평가 및 리뷰
- 원두 추천
- 분쇄 설정 정보
- 팁과 요령
- 특별 레시피

- 1 휴대폰에서 HomeID 앱을 여십시오.
- 2 팝업 바리스타 (☕️) 아이콘을 누르면 바리스타 어시스턴트와 상호작용이 시작되면서 커피 개인 맞춤형 설정을 진행할 수 있습니다.

바리스타 어시스턴트는 사용하는 원두의 종류와 로스팅 수준에 따라 커피 머신 설정을 자동으로 미세 조정하여 커피 원두에서 최상의 맛을 추출해 낼 수 있도록 도와줍니다.

- 1 커피 머신의 바리스타 어시스턴트 (☕️) 버튼을 누릅니다.
- 2 "지금 시작"을 누르고 바리스타 어시스턴트의 안내 질문을 따라가십시오.
- 3 원두 종류를 선택하십시오. 100% 아라비카와 아라비카/로부스타 혼합 중에서 선택할 수 있습니다.
- 4 원두의 로스팅 등급을 라이트, 미디엄, 다크 중에서 선택하십시오.
- 5 "지금 조정"를 누르십시오. 추출 설정은 자동으로 최적화됩니다.
 - 다음 커피도 맛있게 즐겨보십시오.

i 커피 원두를 교체할 때는 바리스타 어시스턴트 (☕️) 버튼을 다시 누르면 됩니다.

온수 배출

i 앱에서 온수를 배출할 수 없습니다.

- 1 LatteGo Pro가 부착되어 있으면 분리하십시오.
- 2 온수 배출구 아래에 잔을 놓습니다.

- 3 '온수'를 누르십시오.
- 4 맞춤 설정 (☰) 아이콘을 사용하여 양과 온도를 조절하십시오.
- 5 Play (▶) 아이콘을 누릅니다. 온수 배출구 (그림 13)에서 온수가 배출됩니다.
- 6 커피 머신의 동작이 끝나기 전에 온수 배출을 멈추려면, 중지 (⏸) 아이콘을 누르십시오.

음료 조절

커피 머신은 기호에 따라 음료 설정을 조절할 수 있습니다.

- 1 스크롤하고 화면을 탭하여 음료를 선택하십시오.
- 2 화면에서 맞춤 설정 (☰) 아이콘을 누르십시오.
- 3 선택한 음료에 따라 설정: 가능한 경우 양, 농도, 온도를 조절하십시오.

i 조절식 설정은 선택한 음료에 따라 달라집니다.

프로필 생성

- 1 홈 화면에서 "프로필 +"를 누르십시오.
- 2 사용 가능한 프로필을 스크롤하여 색상을 선택하십시오.
- 3 (→) 아이콘을 눌러 계속하십시오.
- 4 스크롤하여 좋아하는 음료를 최대 8가지까지 선택할 수 있습니다.
- 5 선호하는 음료를 누르십시오.
- 6 (→) 아이콘을 눌러 계속하십시오.
 - 이제 프로필이 만들어졌습니다. 이 프로필은 원할 때마다 수정할 수 있습니다.

i 어떤 프로필도 선택하지 않은 경우에도, 기호에 맞게 설정을 조절할 수 있지만 추출 레시피가 저장되지는 않습니다.

커피 머신 설정 조절

분쇄기 설정 조절

분쇄기를 조절하면 커피를 자신의 커피 취향에 완벽하게 맞춤 설정할 수 있습니다.

- 단계 1~6 (그림 14)
 - 더 미세한 분쇄기 설정
 - 더 진한 맛을 위한 최적의 설정입니다
 - 양이 적은 음료나 에스프레소, 리스트레토, 카푸치노 같은 전통적인 우유 기반 레시피에 이상적입니다
- 단계 7~12 (그림 15)
 - 더 굵은 분쇄기 설정
 - 연하고 산미 있는 맛을 위한 최적의 설정입니다
 - 커피, 아이스 커피, 콜드브루 같은 양이 많은 음료에 이상적입니다


자세한 정보는 www.home.id를 참조하십시오.

커피 머신은 분쇄 커피를 가장 맛있게 추출하도록 설정되어 있습니다. 그러므로 커피를 100-150잔 정도 추출할 때까지(약 1개월 사용) 분쇄 설정을 조정하지 않는 것이 좋습니다.

i 분쇄기 설정은 커피 원두가 분쇄되는 동안에만 조절할 수 있습니다. 2~3번 정도 음료를 추출해야 전체적인 차이를 맞출 수 있습니다.

A 분쇄기 손상을 방지하려면 분쇄 설정 노브를 한 번에 한 단계 이상 돌리지 마십시오.

- 1 조절식 커피 배출구 아래에 잔을 놓습니다.

- 2 원두 투입구의 뚜껑을 엽니다.
- 3 제어판에서 음료를 선택하고 Play  아이콘을 누릅니다.
- 4 분쇄기가 분쇄를 시작하기 전, 분쇄기 설정 노브를 돌려 왼쪽이나 오른쪽 (그림 16)으로 돌립니다.

기타 커피 머신 설정 조절

커피 머신 설정 아이콘을 눌러 다음과 같은 커피 머신 설정을 조절할 수 있습니다.

- 물 온도: 해당 지역 물 온도 수준에 따라 5가지 수준 중에서 선택
- 대기 시간: 15분, 30분, 60분 또는 180분 중에서 선택
- 디스플레이 밝기: 낮음, 중간, 높음 중에서 선택
- 디스플레이 백라이트: '항상 켜짐' 또는 '3분 후 어둡게' 중에서 선택
- 전면 조명: '항상 꺼짐', '항상 켜짐', '항상 어둡게' 또는 '추출 중 켜짐' 중에서 선택
- 언어
- 소리: 커피 머신의 신호음 활성화 또는 비활성화 가능
- 측정 단위: ml. 또는 oz. 중 선택
- 행굼: 커피 머신의 전원을 켰을 때 자동 행굼 과정이 진행되는 기능 활성화 또는 비활성화 가능
- 홈 화면: '음료 개요 표시' 또는 '마지막 사용 프로필 표시' 중에서 선택
- 친환경 모드: 가장 에너지 효율적인 설정으로 자동 조정 기능 활성화 또는 비활성화 가능
- 기본 설정: 커피 머신을 기본 설정으로 재설정

기본 설정 복원

커피 머신에는 언제든지 기본 설정을 복원할 수 있는 기능이 있습니다.

- 1 메뉴에서 "커피 머신 설정"과 "기본 설정"을 누릅니다.
- 2 "재설정"을 누르고 확인합니다.
 - 이제 설정이 복원됩니다.

i 모든 커피 머신 설정이 초기 상태로 복원됩니다(통계 데이터: 물 온도, 대기 시간, 디스플레이 밝기, 디스플레이 백라이트, 전면 조명, 언어, 소리, 측정 단위, 행굼, 홈 화면, 친환경 모드 제외).

i 또한 저장된 Wi-Fi 자격 증명과 HomeID 계정과의 페어링도 소실됩니다.

추출기 분리 및 장착

추출기를 분리, 삽입, 세척하는 방법을 보여주는 자세한 동영상 지침은 www.home.id/support를 참조하십시오.

커피 머신에서 추출기 분리하기

- 1 물탱크를 분리하고 서비스 도어 (그림 17)를 엽니다.
- 2 노란색 손잡이를 오른쪽으로 밀어 추출기의 잠금을 해제합니다 (그림 18).
- 3 추출기를 커피 머신 밖으로 밀어 꺼냅니다 (그림 19).

추출기 다시 장착하기

- 1 추출기가 제 위치에 결합될 때까지 다시 밀어 넣습니다 (그림 20).
- 2 노란색 손잡이를 왼쪽으로 밀어 추출기를 잠급니다 (그림 21).
- 3 서비스 도어를 닫고 물탱크를 다시 커피 머신에 끼웁니다.

청소 및 유지관리

주기적으로 세척하고 유지 보수를 수행하면 커피 머신의 상태가 최상으로 유지되어 오랫동안 맛있는 커피를 추출하고 커피 흐름이 안정적으로 유지됩니다.

커피 머신의 모든 분리형 부품을 세척하는 시기와 방법에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오. 자세한 정보와 동영상 지침은 www.home.id/support에서 확인할 수 있습니다. 어떤 부품을 식기세척기로 세척할 수 있는지에 대한 개요는 그림 B를 참조하십시오.

분리형 부품	세척 시기	세척 방법
추출기	매주	추출기를 커피 머신에서 꺼내십시오. 흐르는 물에 행구십시오 (보기 "수돗물로 추출기 세척").
추출기	매월	Philips 커피 기를때 제거용 세정제로 추출기를 세척합니다 (보기 "커피 기를때 제거용 세정제로 추출기 세척").
분쇄커피 투입구	일주일에 한 번 정도 분쇄커피 투입구가 막혔는지 확인합니다.	커피 머신 플러그를 뽑고 추출기를 꺼냅니다. 분쇄 커피함 뚜껑을 열고 그 안에 스폰 손잡이를 삽입합니다. 막힌 분쇄 커피가 떨어질 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다 (그림 22). 자세한 동영상 지침은 www.home.id/support 를 방문하세요.
커피 찌꺼기 통	커피 머신에서 메시지가 표시되면 커피 찌꺼기 통을 비우십시오. 매주 세척합니다.	커피 머신의 전원을 켜 상태에서 커피 찌꺼기 통을 분리하십시오. 소량의 세제를 넣어 흐르는 물에 행구거나 식기세척기로 세척합니다. 커피 찌꺼기 통의 전면 패널(그림 A15)은 식기세척기로 세척할 수 없습니다.
물받이	물받이에서 빨간색 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일 물받이를 비웁니다 (그림 23). 물받이를 매주 세척합니다.	물받이 (그림 24)를 분리하여 소량의 세제와 수돗물로 행구거나 식기세척기로 세척합니다. 커피 찌꺼기 통의 전면 패널(그림 A15)은 식기세척기로 세척할 수 없습니다.
LatteGo Pro	매 회 사용 후	'Clean LatteGo Pro' 프로그램을 사용하여 커피 머신에 부착된 LatteGo Pro를 세척합니다 (보기 "LatteGo Pro 세척"). 커피 머신 (그림 25)에서 분리해 흐르는 물에 행구거나 식기세척기로 세척합니다.
물탱크	매번 물을 채우기 전에	흐르는 물에 물탱크를 씻은 다음 깨끗한 물을 채우십시오.
커피 머신 전면	매주	부드러운 천으로 닦으십시오.

추출기 세척

추출기를 정기적으로 세척하면 커피 찌꺼기로 인해 내부 추출관이 막히는 것을 방지할 수 있습니다. 추출기를 분해, 삽입, 세척하는 방법을 보여주는 지원 동영상은 www.home.id/support를 참조하십시오.


수돗물로 추출기 세척

- 추출기를 분리합니다.
- 추출기를 물로 깨끗이 행구고 추출기 플랩에 남은 커피 잔류물을 제거하십시오 (그림 26).
- 추출기를 다시 커피 머신에 끼워 넣으십시오 (그림 20).

i 내부를 마른 천으로 닦으면 보풀이 묻을 수 있으므로 천으로 닦지 마십시오.

커피 기름때 제거용 세정제로 추출기 세척

추출기를 세척하려면 소속 국가에서 제공될 경우 Philips 커피 머신 클렌징을 사용하시기 바랍니다.

- 1 메뉴에서 "유지보수"와 "커피 머신 클렌징 제거"를 누르십시오.
- 2 화면에 표시된 단계를 잘 따르십시오.
 - Play  아이콘을 누릅니다.

LatteGo Pro 세척

LatteGo Pro 빠른 세척

- 1 LatteGo Pro가 커피 머신에 제대로 장착되어 있는지 확인합니다.
- 2 온수 배출구 아래에 잔을 놓습니다.
- 3 메뉴에서 "유지보수"와 "Clean LatteGo Pro"를 누르십시오.
- 4 "시작" 을 누르고 화면에 표시된 단계를 잘 따르십시오.
 - LatteGo Pro에서 소량의 온수가 분사될 수 있습니다.
- 5 남은 우유와 함께 LatteGo Pro를 냉장고에 보관합니다.

꼼꼼하게 LatteGo Pro 세척

- 1 커피 머신에서 LatteGo Pro를 분리합니다.
- 2 남은 우유는 모두 따라냅니다.
- 3 열림 버튼을 눌러 세척하려는 LatteGo Pro의 우유통을 분리합니다 (그림 27).
- 4 모든 부품을 식기세척기로 또는 미지근한 수돗물과 소량의 세제로 세척합니다.

석회질 제거 과정

커피 머신을 청소하거나 석회질을 제거할 때는 해당 국가에서 사용 가능한 필립스 관리 제품을 사용하는 것을 권장합니다. 황산, 염산, 숯판산 또는 아세트산(식초) 기반의 석회질 제거제는 절대 사용하지 마십시오. 커피 머신의 물 배출구가 손상되고 석회질이 적절하게 녹지 않을 수 있습니다. 제품의 석회질을 제거하지 않아도 보증이 무효화됩니다.

석회질 제거가 필요하면 커피 머신에서 이를 알려줍니다.

- 1 메뉴에서 "유지보수"와 "석회질 제거"를 누릅니다.
- 2 "석회질 제거"를 누르고 화면에 표시된 단계를 잘 따르십시오.

 **도움말:** AquaClean 필터를 사용하면 석회질을 자주 제거할 필요가 없습니다!

석회질 제거 절차가 도중에 중단된 경우의 대처 방법

i 제어판에서 전원 버튼을 길게 눌러 석회질 제거 절차를 종료할 수 있습니다.

완료되기 전에 석회질 제거 절차가 중단된 경우 다음을 수행합니다.

- 1 물탱크를 비우고 깨끗이 행굽니다.
- 2 물탱크에 스케일 / 세척 표시선까지 깨끗한 물을 채운 후 커피 머신을 켭니다.
- 3 음료를 추출하기 전에 수동 행굽 과정을 수행합니다.
 - 온수 기능을 반복 선택하여 온수 탱크의 절반 분량을 배출합니다.
 - 원두를 추가하지 않은 상태로 분쇄 커피를 여러 잔 추출하십시오.

i 석회질 제거 과정이 완료되지 않은 경우, 가능한 한 빨리 석회질 제거 과정을 다시 수행해야 합니다.

액세서리 주문




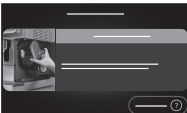
커피 머신을 세척하거나 석회질을 제거할 때는 석회질 제거 용액, AquaClean 정수 필터 및 커피 머신 클렌징 세정제와 같은 Philips 관리 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 제품은 현지 대리점, 지정 서비스 센터 또는 **일부 자사 운영 온라인 몰**에서 구입할 수 있습니다. 전체 예비 부품 목록을 온라인에서 확인하려면 커피 머신의 모델 번호를 입력하십시오. 모델 번호는 서비스 도어 뒷면에 있습니다(그림 A11)서비스 도어 닫기.

i Brita 필터는 이 커피 머신과 호환되지 않습니다.

문제 해결

이 장에서는 커피 머신을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우, 소속 국가의 Philips 서비스 센터로 문의하거나 www.home.id/support를 방문하여 지원 동영상과 자주 묻는 질문(FAQ) 전체 목록을 요청하십시오.

경고 아이콘

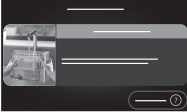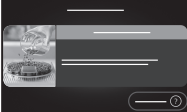경고	해결책
	'물 추가' 화면이 뜹니다. - 물탱크가 거의 비어 있습니다. 물탱크의 최대 표시선까지 깨끗한 물을 채우십시오. - 물탱크가 제대로 장착되지 않았습니다. 물탱크를 다시 끼웁니다.
	'원두 추가' 화면이 뜹니다. - 원두 컨테이너에 원두를 채웁니다.
	'커피 찌꺼기 통 비우기' 화면이 뜹니다. - 커피 찌꺼기 통이 가득 찬 것입니다. 커피 찌꺼기 통은 커피 머신의 전원을 켜 상태에서 분리하여 비웁니다. 5초간 기다린 후 다시 장착합니다.
	'추출기 장착' 화면이 뜹니다. - 추출기가 제자리에 있지 않거나 제대로 놓여있지 않습니다. 추출기를 분리하고 제자리에 고정되었는지 확인합니다. 단계별 방법은 '추출기 분리 및 장착' 장을 참조하십시오.

오류 코드

직접 해결할 수 있는 문제를 표시하는 오류 코드 목록은 다음과 같습니다. www.home.id/support에서 동영상 지침을 확인할 수 있습니다. 다른 오류 코드가 나타나면 해당 국가의 Philips 서비스 센터에 문의하십시오. 연락처 정보는 보증서를 참조하십시오.

오류 코드	문제점	가능한 해결책
01	커피 주입구가 막혔습니다.	커피 머신 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다. 추출기를 분리합니다. 그런 다음 분쇄 커피함 뚜껑을 열고 스푼 손잡이를 삽입합니다 (그림 22). 막힌 분쇄 커피가 떨어질 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다. 자세한 동영상 지침은 www.home.id/support 를 방문하세요.

오류 코드	문제점	가능한 해결책
03	추출기가 더럽습니다.	추출기를 수돗물로 헹구고 부드럽고 촉촉한 천으로 자연 건조하거나 말리십시오. '추출기 세척' 장을 확인하거나 www.home.id/support 를 방문하십시오.
04	추출기 위치가 올바르지 않습니다.	추출기를 분리했다 다시 삽입합니다. 삽입하기 전에 추출기가 올바른 위치에 있는지 확인합니다. '추출기 재장착' 장을 확인하거나 www.home.id/support 를 방문하십시오.
05	물 배출구에 공기가 들어 있습니다.	커피 머신의 전원을 껐다가 다시 켜서 재시작합니다. 이런 방식으로 작동하면 뜨거운 물을 2~3잔 배출합니다. 오랫동안 커피 머신의 석회질을 제거하지 않았으면 제거하십시오.
05	AquaClean 정수기가 제대로 설치되지 않았거나 막혀 있습니다.	필터를 빼내고 커피 추출을 다시 시도합니다. 이 방법이 효과가 있으면, 필터를 물탱크에 적절하게 다시 넣습니다. 그래도 작동하지 않으면 필터가 막혔거나 필터를 다시 끼워야 합니다.
11	커피 머신이 실온에 맞춰져야 합니다.	커피 머신이 이동/실외 온도에서 실온으로 맞춰지도록 잠시 기다립니다. 커피 머신의 전원을 끄고 30분간 기다린 후 다시 켵니다. 그래도 작동하지 않으면 해당 국가의 Philips 고객 상담실에 문의하십시오.
14	커피 머신이 과열됩니다.	커피 머신을 끈 다음 30분 후에 다시 켵니다.
19	커피 머신이 벽면 콘센트에 올바르게 연결되어 있지 않습니다.	전원 코드의 작은 플러그가 커피 머신 뒷면의 소켓에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 그래도 작동하지 않으면 해당 국가의 Philips 고객 상담실에 문의하십시오.

문제 해결 표

이 장에서는 커피 머신을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. www.home.id/support에서 지원 동영상 및 자주 묻는 질문 전체 목록을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없으면 해당 국가의 고객 상담실로 문의하십시오. 연락처 정보는 보증서를 참조하십시오.

문제점	원인	해결책
새 커피 머신 내부에 커피 찌꺼기가 있습니다.	이 커피 머신은 커피를 사용하여 테스트를 거쳤습니다.	꼼꼼히 세척하였으나 일부 커피 가루가 남아 있을 수 있습니다. 하지만 커피 머신은 완전히 새 제품입니다.
물받이 덮개가 잘 들어맞지 않습니다.	커피 머신이 평평한 표면에 놓이지 않았거나 물받이가 제대로 끼워지지 않았습니다.	항상 커피 머신을 평평하고 안정적인 표면에 두고, 물받이 덮개(A16)가 물받이(A17)에 제대로 들어 맞는지 눌러서 확인하십시오.
물받이가 금방 차거나 물받이 내부에 항상 약간의 물이 있습니다.	이는 일반적인 현상입니다. 커피 머신의 내부 추출관 및 추출기가 물로 헹귀집니다. 이때 약간의 물이 내부 시스템을 통해 물받이로 직접 떨어집니다.	물받이에서 빨간색 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일 물받이 커버를 비웁니다. 도움말: 나오는 행궁 물을 받을 수 있도록 우유 거품 배출구 아래에 잔을 놓습니다.
'커피 찌꺼기 통 비우기' 화면이 계속 켜져 있습니다.	커피 머신을 끈 상태에서 커피 찌꺼기 통을 비웠거나 너무 빨리 다시 장착했습니다.	커피 머신의 전원이 켜진 상태에서 커피 찌꺼기 통을 비우십시오. 커피 찌꺼기 통을 분리하고 최소 5초 기다린 다음 다시 장착하십시오.

문제점	원인	해결책
커피 머신이 용기가 가득 차있지 않은데도 커피 찌꺼기 통을 비우라는 메시지를 표시합니다.	커피 찌꺼기 통을 마지막으로 비운 후 카운터가 재설정되지 않았습니다.	커피 찌꺼기 통을 다시 끼울 때 약 5초간 기다리십시오. 그러면 커피 찌꺼기 통 카운터가 0으로 재설정되고 커피가 제대로 계수됩니다.
		커피 머신의 전원이 켜진 상태에서 커피 찌꺼기 통을 비우십시오. 커피 머신의 전원을 끈 상태에서 커피 찌꺼기 통을 비우면 커피 가루 카운터가 재설정되지 않습니다.
커피 찌꺼기 통이 가득 차있는데 '커피 찌꺼기 통 비우기' 화면이 나타나지 않습니다.	커피 찌꺼기 통을 비우지 않은 상태로 물받이를 분리한 것입니다.	물받이를 분리할 때는 커피가 몇 개만 들어있더라도 커피 찌꺼기 통을 비우십시오. 그러면 커피 카운터가 0으로 재설정되고 커피가 제대로 계수됩니다.
추출기를 빼낼 수 없습니다.	추출기 위치가 올바르지 않습니다.	다음 방법으로 커피 머신을 재설정합니다. 서비스 도어를 닫고 물탱크를 다시 끼웁니다. 커피 머신을 껐다가 다시 켕니다. 다시 시도해 추출기를 분리합니다. 단계별 방법은 '추출기 분리 및 장착' 장을 참조하십시오.
추출기를 끼울 수 없습니다.	추출기 위치가 올바르지 않습니다.	추출기를 밖으로 빼내고 다음과 같은 방법으로 커피 머신을 재설정합니다. 서비스 도어를 닫고 물탱크를 다시 끼웁니다. 커피 머신 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다. 30초 동안 기다리고 커피 머신의 플러그를 다시 끼운 다음 전원을 켕니다. 그런 다음 추출기를 커피 머신에 다시 끼웁니다. 단계별 방법은 '추출기 분리 및 장착' 장을 참조하십시오.
커피가 너무 묽습니다.	추출기가 더럽습니다.	추출기를 분리하여 흐르는 사용할 물에 행구고 자연 건조합니다.
	커피 머신이 자동 조절 과정을 수행하고 있습니다. 이 절차는 처음으로 커피 머신을 사용할 때, 다른 유형의 커피 원두로 변경할 때 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않다가 사용하는 경우 자동으로 시작됩니다.	처음에 5잔 정도 커피를 추출해 커피 머신에서 자동 조절 절차를 완료하게 해야 합니다.
	분쇄기 설정이 너무 굵게 되어 있습니다.	분쇄기를 미세(낮음) 설정으로 조절합니다 (그림 16). 2~3잔의 음료를 추출하면 전체적인 차이를 맞출 수 있습니다 (보기 "분쇄기 설정 조절").
커피가 충분히 뜨겁지 않습니다.	설정 온도가 너무 낮습니다.	원하는 음료의 온도를 맞춤 설정으로 조절하십시오. (☞) 아이콘을 누릅니다.
	자동 행굼 과정이 비활성화되어 있습니다.	설정에서 자동 행굼 과정을 활성화합니다. 커피 머신을 켜면 커피 머신이 예열되고 행굼 사이클을 자동으로 수행합니다.
	잔이 차가우면 커피의 온도가 내려갑니다.	뜨거운 물로 행귀 잔을 예열합니다.

문제점	원인	해결책
	우유를 넣으면 커피의 온도가 내려갑니다.	뜨거운 우유를 넣든 찬 우유를 넣든 관계없이 우유를 넣으면 항상 커피 온도가 내려갑니다. 뜨거운 물로 헹귀 잔을 예열합니다.
커피가 나오지 않거나 느리게 나옵니다.	설치 시 AquaClean 정수 필터가 제대로 준비되지 않았습니다.	필터를 분리하고 온수를 약간 배출합니다. 이것이 효과가 있으면, 필터가 제대로 설치되지 않은 것입니다. 필터를 다시 설치한 후 활성화하고 'AquaClean 정수 필터' 장에 나오는 모든 단계를 따릅니다.
		오랫동안 사용하지 않은 경우에는 필터를 다시 사용할 수 있도록 준비하고 온수를 2~3잔 배출합니다.
	AquaClean 정수 필터가 막혀 있습니다.	필터는 3개월마다 또는 커피 머신에서 권고할 때 교체하십시오.
	분쇄기 설정이 너무 미세하게 되어 있습니다.	분쇄기를 좀더 굵은(높음) 설정으로 조절합니다 (그림 16). 이로 인해 커피의 맛이 영향을 받을 수 있습니다 (보기 "분쇄기 설정 조절"). 2~3잔의 음료를 추출하면 전체적인 차이를 맞볼 수 있습니다.
	추출기가 더럽습니다.	추출기를 분리하여 흐르는 수도물 에 헹굽니다 (보기 "수돗물로 추출기 세척").
	조절식 커피 배출구가 더럽습니다.	조절식 커피 배출구와 구멍을 파이프 세척제 또는 바늘로 세척합니다.
	분쇄커피 투입구가 막혀 있습니다.	추출기를 분리합니다. 분쇄 커피함 뚜껑을 열고 그 안에 스펀 손잡이를 삽입합니다 (그림 22). 막힌 분쇄 커피가 떨어질 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다. 추출기를 다시 놓고 고정합니다. 커피 머신을 다시 시작합니다.
	커피 머신 추출관이 석회질로 막혔습니다.	커피 머신의 안내가 있으면 Philips 석회질 제거제로 커피 머신의 석회질을 제거합니다.
우유에 거품이 생기지 않습니다.	LatteGo Pro가 잘못 조립되었습니다.	우유통이 LatteGo Pro의 프레임에 제대로 조립되어 있는지 확인합니다('딸깍' 소리가 남).
	LatteGo Pro의 우유통 및/또는 프레임이 더럽습니다.	LatteGo Pro를 분해하고 흐르는 물에 두 부품을 모두 헹구거나 식기세척기로 세척합니다.
	사용한 우유가 거품을 내기에 적합하지 않습니다.	우유 종류에 따라 거품의 양과 질이 달라집니다. 사용 바리스타 최상의 결과를 얻기 위한 우유 종류 <ul style="list-style-type: none"> - 최상의 차가운 거품을 얻으려면 무지방 우유를 사용하십시오. - 최상의 뜨거운 거품을 얻으려면 저지방 우유를 사용하십시오.

문제점	원인	해결책
LatteGo Pro 하단에서 우유가 새어 나옵니다.	프레임과 우유 거품기가 올바르게 조립되어 있지 않습니다.	우유통 상단을 프레임 상단의 후크 아래에 끼우고 우유통을 끝까지 누릅니다. 제자리에 고정할 때 딸깍 소리가 납니다.
	LatteGo Pro의 우유통 및/또는 프레임이 더럽습니다.	LatteGo Pro를 분해하고 흐르는 물에 두 부품을 모두 행구거나 식기세척기로 세척합니다.
커피 머신에서 물이 샅니다.	커피 머신의 내부 추출관 및 추출기가 물로 헹겨집니다. 이때 이 물이 내부 시스템을 통해 물받이로 직접 떨어지며, 이는 정상적인 현상입니다.	물받이커버에서 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일 물받이를 비웁니다. 도움말: 조절식 커피 배출구와 온수 배출구 아래에 컵을 놓고 물을 받으십시오.
	물받이가 가득 차 넘쳐 흐릅니다.	물받이커버에서 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일 물받이를 비웁니다 (그림 24).
	물탱크가 끝까지 끼워지지 않았습니니다. 물탱크에서 물이 일부 누수되어 기기 내부로 공기가 유입되고 있습니다.	물탱크를 분리한 다음 올바른 위치에 다시 놓습니다.
	추출기가 더럽거나 막혀 있습니다.	흐르는 물에 추출기를 행굽니다.
	커피 머신을 평평한 곳에 놓지 않았습니니다.	물받이가 넘치지 않고 '물받이 가득 참' 표시등이 제대로 작동하도록 커피 머신을 평평한 곳에 놓습니다.
AquaClean 정수 필터를 활성화할 수 없고 커피 머신에 석회질 제거가 필요하다는 메시지가 나타납니다.	AquaClean 알림이 화면에 나타난 후 제대로 필터를 교체하지 않았습니니다. 그러면 커피 머신의 석회질이 더 이상 완전히 제거되지 않습니다.	커피 머신의 석회질을 제거한 다음 필터를 끼웁니다.
새 물 필터가 잘 들어맞지 않습니다.	Philips AquaClean 정수 필터가 아닌 다른 필터를 끼우고 있습니다.	Philips AquaClean 정수 필터만 사용하십시오.
	AquaClean 정수 필터의 고무 링이 제자리에 있지 않습니다.	필터의 고무 링을 다시 끼웁니다.
커피 머신에서 큰 소리가 납니다.	사용 중 커피 머신에서 소리가 조금씩 나는 것은 자연스러운 현상입니다.	커피 머신이 평소와 다른 소리를 내며 작동하는 경우 추출기를 세척합니다.
	AquaClean 정수 필터가 제대로 준비되지 않은 상태에서 커피 머신으로 공기가 유입됩니다.	물탱크에서 필터를 분리하고 다시 끼우기 전에 올바르게 사용 준비를 합니다. 단계별 방법은 'AquaClean 정수 필터' 장을 참조하십시오.
	물탱크가 끝까지 삽입되지 않고 커피 머신에 공기가 유입됩니다.	물탱크를 분리한 다음 올바른 위치에 다시 놓습니다.
최초 설치 중에 커피 머신을 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다.	커피 머신과 Wi-Fi 라우터가 서로 통신 범위 내에 있지 않습니다.	커피 머신과 Wi-Fi 라우터가 서로 통신 범위 내에 있거나 Wi-Fi 중계기를 사용하고 있는지 확인하십시오.
	Wi-Fi 라우터가 제대로 작동하지 않습니다.	Wi-Fi 라우터가 제대로 작동하고 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

문제점	원인	해결책
	커피 머신에서 연결하려는 라우터는 5GHz 대역입니다.	5GHz 네트워크는 지원되지 않습니다. 따라서 라우터가 듀얼 밴드: 5GHz와 2.4GHz 모두를 지원해야 합니다.
커피 머신에 연결 문제가 있습니다.	Wi-Fi 라우터가 제대로 작동하지 않습니다.	Wi-Fi 라우터가 제대로 기능하고 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
	Wi-Fi 연결이 전자기나 기타 간섭으로 인해 중단됩니다.	다른 기기들을 멀리 옮기거나 전원을 꺼서 간섭을 줄이십시오.
	클라우드와의 연결	커피 머신의 Wi-Fi 표시기를 확인하십시오. 꺼져 있거나 빠르게 깜빡이면, 커피 머신 설정 > 연결된 설정 > Wi-Fi로 이동하여 '네트워크 삭제'를 눌러 재설정합니다. 그런 다음 HomeID 앱을 사용하여 커피 머신을 다시 연결합니다.
인터넷 제공업체나 라우터를 변경한 이후 커피 머신을 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다.	새 라우터 설정은 이 커피 머신과 호환되지 않습니다.	2.4 GHz Wi-Fi 네트워크를 지원하는지 확인하십시오.
	커피 머신이 계속해서 이전 Wi-Fi 네트워크에 연결된 새로운 라우터를 인식하지 못합니다.	Wi-Fi 재설정: 커피 머신 설정 > 연결된 설정 > Wi-Fi로 이동한 다음 "네트워크 삭제"를 누릅니다. HomeID 앱을 사용하여 커피 머신을 다시 연결합니다.
다른 사용자가 앱을 통해 커피 머신을 제어할 수는 없습니다.	커피 머신 소유자로부터 공유 초대를 받거나 수락하지 않았습니다.	커피 머신 소유자로부터 공유 초대를 받고 수락했는지 확인하십시오.
다른 사용자가 더 이상 앱을 통해 커피 머신을 제어할 수 없습니다.	커피 머신 소유자가 HomeID 앱 계정에서 해당 커피 머신을 제거했습니다.	HomeID 앱을 열고 '가전제품 추가'에서 페어링 과정을 따라 진행하십시오. 페어링이 완료되고 나면 사용자는 새로운 커피 머신 소유자가 되어 다른 사람을 다시 초대할 수 있습니다.
앱이 작동하지 않습니다.	임시 휴대폰 또는 HomeID 앱 문제.	HomeID 앱이나 휴대폰을 닫고 다시 시작합니다. 최신 버전의 HomeID 앱을 설치하였는지 확인하십시오(App Store 또는 Google Play 업데이트 확인). 휴대폰에서 캐시를 삭제하십시오(설정 > HomeID > 캐시 삭제). 필요한 경우, HomeID 앱을 삭제했다고 다시 설치합니다.

Wi-Fi 표시기의 상태 확인

상태	의미
끄기	커피 머신이 Wi-Fi에 연결되어 있지 않습니다.
천천히 깜박임	커피 머신이 라우터와 페어링되어 있습니다.

커피	커피 머신이 Wi-Fi에 연결되어 있습니다.
빠르게 깜박임	Wi-Fi 연결 오류.

기술 사양

제조업체는 제품의 기술 사양을 개선할 권한이 있습니다. 사전 설정된 모든 수량은 대략적인 수치입니다.

설명	값
크기(W x H x D)	251 x 389 x 452mm
중량	8.5 ~ 9kg
전원 코드 길이	800~1,200mm
물탱크	1.9리터
커피 원두 컨테이너 용량	275g
커피 찌꺼기 통 용량	최대 12개 퍽
LatteGo Pro 용량	250ml
조절식 커피 배출구 높이	88~145mm
공칭 전압 - 전력 등급 - 전원 공급 장치	서비스 도어 내부의 데이터 라벨 참조(그림 A11)

المحتويات

96	نظرة عامة على الماكينة (الشكل أ)
97	لوحة التحكم (الشكل ج)
97	مقدمة
97	قبل أول استخدام
99	فلتر مياه AquaClean
99	تحضير المشروبات
102	تخصيص المشروبات
102	إنشاء ملف تعريف
102	ضبط إعدادات الماكينة
104	إزالة مجموعة التخمر وتركيبها
104	التنظيف والصيانة
105	إجراء إزالة الترسبات
106	طلب الملحقات
106	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
112	المواصفات الفنية

نظرة عامة على الماكينة (الشكل أ)

أ - 1	لوحة التحكم	أ - 10	باب الخدمة
أ - 2	حامل الكوب	أ - 11	ملصق البيانات مع رقم النوع
أ - 3	حجرة البن المطحون	أ - 12	خزان مياه
أ - 4	غطاء قمع الحبوب	أ - 13	فوهة الماء الساخن
أ - 5	فوهة قهوة قابلة للتعديل	أ - 14	حاوية رواسب القهوة
أ - 6	مقبس لسلك الطاقة	أ - 15	اللوحة الأمامية لحاوية رواسب القهوة
أ - 7	مقبض إعداد الطحن	أ - 16	غطاء صينية التنقيط
أ - 8	قمع حبوب القهوة	أ - 17	صينية التنقيط
أ - 9	مجموعة التخمر	أ - 18	مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة"

الملحقات

أ - 19	سلك الطاقة	أ - 22	شرط اختبار عسر الماء
أ - 20	فلتر المياه AquaClean	أ - 23	نظام الحليب الساخن LatteGo Pro
أ - 21	مغرفة القياس	أ - 24	نظام الحليب البارد LatteGo Pro

لوحة التحكم (الشكل ج)

ارجع إلى (الشكل ج) لإلقاء نظرة عامة على جميع الأزرار والرموز. تجد الوصف في الأسفل.

C3 فئات المشروبات

C2 القائمة

C1 تشغيل/إيقاف تشغيل

C5 مساعد الباربيستا

C4 رمز الاتصال بشبكة Wi-Fi

مقدمة

تهانينا على شرائك لماكينة صنع القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس! من أجل الاستفادة الكاملة من الدعم الذي نقدمه، يرجى تسجيل منتجك على الموقع www.home.id.

اقرأ كتيب السلامة المنفصل بعناية قبل استخدام الماكينة لأول مرة واحفظه للرجوع إليه في المستقبل.

i تأكد من تركيب غطاء صينية التنقيط (A16) بشكل صحيح في صينية التنقيط (A17) بمجرد الضغط عليه.

قبل أول استخدام، اشطف جميع الملحقات القابلة للإزالة التي تتلامس مع الماء أو الحليب بالماء الساخن. قم بتشغيل الماكينة واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإعداد الماكينة. لمساعدتك على البدء والحصول على أفضل النتائج من الماكينة، تقدم شركة فيليبس الدعم بطرق متعددة.

- 1 دليل البدء السريع مع تعليمات الاستخدام المستندة إلى الصور ومعلومات حول التنظيف والصيانة.
- 2 كتيب السلامة المنفصل مع تعليمات حول كيفية استخدام الماكينة بطريقة آمنة.
- 3 للحصول على الدعم عبر الإنترنت (دليل المستخدم الموسع هذا، والأسئلة المتداولة، ومقاطع الفيديو، وما إلى ذلك)، امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف هذا الكتيب ضوئياً لتنزيل تطبيق HomeID، أو تفضل بزيارة www.home.id/support.


i تم اختبار هذه الماكينة بالقهوة. على الرغم من أنه تم تنظيفها بعناية، قد يبقى بعض من بقايا القهوة. ومع ذلك، نحن نضمن لك أن الماكينة جديدة تماماً.

تقوم الماكينة تلقائياً بضبط كمية البن المطحون المستخدم لصنع القهوة بأفضل مذاق. يجب تخمير 5 أنواع من القهوة في البداية للسماح للماكينة بإكمال ضبطها الذاتي.


i عندما تنتهي الماكينة من عملية التحضير، يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً لتوفير الطاقة بعد مرور 15 دقيقة من الوقت الافتراضي.

قبل أول استخدام

إعداد الجهاز

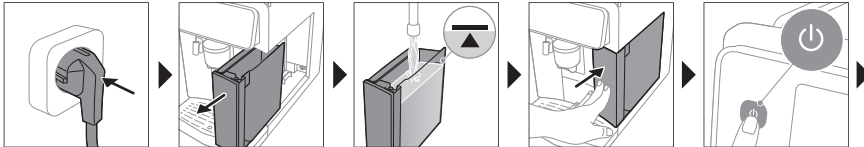

تجميع جهاز LatteGo Pro

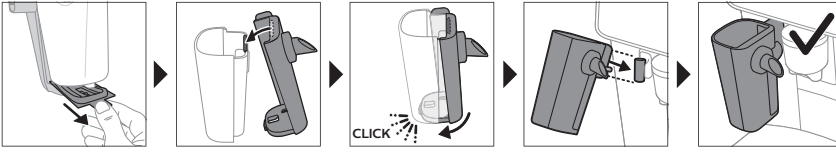

ضبط عسر الماء

للحصول على أفضل تجربة قهوة، استخدم الماء العذب. للحصول على أفضل مذاق للقهوة وإطالة عمر الماكينة، لا تملأ خزان الماء بالمياه منزوعة المعادن أو المقطرة أو المعدنية.

تنصحك بضبط إعداد عسر الماء وفقاً لمستوى عسر الماء في منطقتك للحصول على الأداء الأمثل وإطالة عمر الماكينة. هذا أيضاً يُجتنب الأضرار إلى إزالة الجهاز كثيراً. الإعداد الافتراضي لعسر الماء هو 4 مربعات حمراء: مياه شديدة.

استخدم شريط اختبار عسر الماء الموجود في الصندوق لتحديد عسر الماء في منطقتك:

- 1 اغمر شريط اختبار عسر الماء في ماء الحنفية أو اتركه تحت الحنفية لمدة ثانية واحدة (الشكل 1).
- 2 انتظر دقيقة واحدة (الشكل 2).
- 3 قم بالتمرير لتحديد مستوى عسر الماء المطلوب. يجب أن يتطابق عدد المربعات الحمراء على الشاشة مع عدد المربعات الحمراء على شريط الاختبار.
- 4 تأكيد.

يمكنك إعادة ضبط مستوى عسر الماء لاحقاً من خلال القائمة، وذلك بالنقر فوق "إعدادات الجهاز" ثم التمرير لاختيار "عسر الماء".

ربط الماكينة بتطبيق HomeID

تأكد من توصيل الماكينة الخاصة بك بشبكة Wi-Fi منزلية بتردد 2.4 جيجاهرتز.

- 1 قم بتنزيل تطبيق Philips HomeID.
 - امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على الغلاف أو في دليل البدء السريع، أو ابحث عن تطبيق Philips HomeID في متجر Google Play على نظام (Android) أو App Store على نظام (iOS).
 - 2 أضيف الماكينة الخاصة بك.
 - افتح تطبيق HomeID على هاتفك الذكي واتبع التعليمات حتى ترى "إضافة جهاز (+)".
 - اختر ماكينة القهوة الخاصة بك.
 - 3 قم بإقران الماكينة عبر شبكة Wi-Fi.
 - تأكد من تفعيل خاصية Wi-Fi في هاتفك الذكي.
 - اتبع الخطوات الموضحة في التطبيق لديك لإكمال الإعداد.
- بمجرد الاتصال، تصبح مالك الماكينة. يمكنك مشاركة إمكانية الوصول مع الآخرين عن طريق دعوتهم عبر التطبيق.
- نوصي بتنزيل تطبيق HomeID وإضافة الماكينة الخاصة بك إلى التطبيق بمجرد إعداد ماكينتك لأول مرة. يتيح لك ذلك الحصول على أفضل تجربة قهوة، مثل:
- ميزة مساعد الباريسا للحصول على توصيات شخصية ومساعدة في تعديل القهوة حسب نوبك، واختيار حبوب القهوة المناسبة، واستكشاف مشروبات جديدة وغير ذلك الكثير
 - تخصيص وتحضير المشروبات عن بُعد
 - ضبط مؤقت لتشغيل الماكينة تلقائياً
 - الوصول إلى أكثر من 75 وصفة تعتمد على القهوة
 - استخدام Alexa، إذا كانت متوفرة في بلدك، لتشغيل ماكينتك وتحضير القهوة

- تخصيص ملفك الشخصي بشكل أكبر
- الوصول إلى خدمة دعم العملاء
- الحصول على آخر تحديثات البرامج الثابتة

فلتر مياه AquaClean

تم تمكين AquaClean على جهازك. يمكنك وضع فلتر مياه AquaClean في خزان المياه للحفاظ على طعم القهوة. كما أنه يقلل من الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية عن طريق الحد من تراكم الكلس في الماكينة. يمكنك شراء فلتر مياه AquaClean من بائع التجزئة المحلي* أو من مراكز الخدمة المعتمدة أو عبر الإنترنت على <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *يختلف التوافر حسب الدولة.

تفعيل فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)

i لا تقوم الماكينة بالكشف تلقائيًا عن وجود فلتر في خزان المياه. لذلك ينبغي تفعيل كل فلتر ماء AquaClean جديد تقوم بتركيبه في قائمة "الصيانة".

عندما تتوقف الماكينة عن عرض رسالة تفعيل الفلتر، يظل بإمكانك تفعيل فلتر ماء AquaClean، ولكن ستحتاج إلى إزالة الترسبات الموجودة في الماكينة أولاً.

i يجب أن تكون الماكينة خالية تمامًا من الترسبات قبل البدء في استخدام فلتر ماء AquaClean.

قبل تشغيل فلتر المياه AquaClean، يجب تحضيره كما هو موضح على الشاشة.

- 1 من خلال القائمة، اضغط على "الصيانة" و"إزالة الترسبات الكلسية".
- 2 اضغط على "AquaClean"، ثم اختر "تثبيت" واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

i انقع الفلتر في الماء. وإلا، فقد يتم سحب الهواء إلى داخل الماكينة بدلاً من الماء، مما يتسبب في حدوث كثير من الضوضاء ويمنع الماكينة من تحضير القهوة.

إعادة تركيب فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)

بعد تدفق 95 لترًا من الماء عبر الفلتر، يتوقف الفلتر عن العمل. ستذكرك الماكينة بضرورة استبدال الفلتر. إذا لم تقم باستبدال الفلتر في الوقت المناسب، فستحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة.

- 1 قم بإزالة فلتر مياه AquaClean القديم.
- 2 قم بتركيب فلتر جديد وقم بتفعيله كما هو موضح في الفصل "تفعيل فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)".

i ننصحك باستبدال فلتر مياه AquaClean كل 3 أشهر على الأقل، حتى لو لم تظهر الآلة بعد إشارة إلى ضرورة الاستبدال.

تحضير المشروبات

خطوات عامة

- 1 قم بتشغيل الماكينة واتبع الإرشادات من الشاشة (الشكل 3).
- 2 املاّ خزان المياه بالماء (الشكل 4) البارد العذب واملأ قمع حبوب القهوة بحبوب القهوة الطازجة (الشكل 5).
- 3 ضع كوبًا تحت فوهة صب القهوة القابلة للتعديل (الشكل 6).

⚠ استخدم المياه الموجود في خزان المياه في غضون يوم إلى يومين. إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة 3 أيام أو أكثر، أفرغ خزان المياه واشطفه جيداً وأعد تعبئته بمياه صالحة للشرب قبل تحضير أي مشروب.

تحضير القهوة المصنوعة من الحبوب

- 1 لتحضير القهوة، اضغط على فئة المشروبات ثم اختر المشروب.
- يمكنك الآن تعديل المشروب حسب نوك الشخصي باستخدام أيقونة (☺) التخصيص.
- 2 اضغط على أيقونة (▶) التشغيل في أي وقت لبدء تحضير المشروب المحدد.
- 3 لإيقاف صب المشروب قبل انتهاء عمل الماكينة، اضغط على رمز (□) إيقاف التشغيل.

⚠ تجنب استخدام حبوب القهوة المكرومة أو المنكهة لتجنب تلف ماكينة القهوة الخاصة بك.

تحضير المشروبات التي تحتوي على الحليب بجهاز LatteGo Pro

⚠ يتكون نظام الحليب الساخن (☺) والبارد (☹) في LatteGo Pro من وعاء الحليب وإطار وغطاء التخزين. لتجنب التسرب، تأكد من تجميع الإطار وحاوية الحليب بشكل صحيح قبل ملء حاوية الحليب.

- 1 لتجميع ماكينة LatteGo Pro، قم أولاً بإدخال الجزء العلوي من حاوية الحليب تحت المشبك الختافي في الجزء العلوي من الإطار (الشكل 7). ثم اضغط على "المكان المخصص" للجزء السفلي من حاوية الحليب. تسمع نقرة عندما تثبت في مكانها (الشكل 8).

i تأكد من نظافة حاوية الحليب والإطار قبل توصيلهما.

- 2 قم بإمالة جهاز LatteGo Pro قليلاً وضعه في فوهة الماء الساخن (الشكل 9). ثم اضغط على "المكان المخصص" له حتى يثبت في مكانه (الشكل 10).
- 3 املاً حاوية الحليب بالحليب. لا تملأها بما يتجاوز الحد الأقصى المحدد (الشكل 11).

⚠ استخدم دائماً الحليب القادماً مباشرة من الثلاجة للحصول على أفضل النتائج.

- 4 ضع كوباً على صينية التنقيط أسفل ماكينة LatteGo Pro وفوهة القهوة القابلة للتعديل.
- 5 اضغط على فئة المشروبات واختر مشروباً.
- يمكنك الآن تعديل المشروب باستخدام رمز (☺) التخصيص.
- 6 اضغط على رمز (▶) التشغيل.
- لإيقاف صب الحليب قبل أن تقوم الماكينة بصب الكمية المحددة مسبقاً، اضغط على رمز (>) التخطي.
- لإيقاف صب المشروب بالكامل قبل انتهاء عمل الماكينة، اضغط على رمز (□) إيقاف.

⚠ يُعد نظام LatteGo Pro الباردا الخيار الأمثل للمشروبات الباردة، إلى جانب الحليب الخالي من الدسم بالكامل.

تحضير المشروبات الباردة

يتم تحضير المشروبات الباردة ببطء (لعدة دقائق) بدون تسخين. ستستمتع بقهوة ناعمة وحلوة وأقل حموضة.

i نوصي بملء خزان المياه بماء بارد نقي قبل تحضير أي مشروبات باردة.

تخمير المشروبات المثلجة

يتم تحضير المشروبات المثلجة في درجة حرارة منخفضة وبسرعة أبطأ، مما ينتج عنه نكهة أكثر حلوة ولانعة قليلاً.

⚠ أضف مكعبات الثلج للحصول على نتيجة أكثر انتعاشاً.

⚠ للحصول على أفضل تجربة مذاق، يُنصح بتقديمه مع رغوة الحليب الباردة.

وظائف خاصة

ExtraShot

i بعد تحديد وظيفة ExtraShot، يمكنك تحضير كوب واحد من القهوة في كل مرة.

- توفر الماكينة لك إمكانية إضافة جرعة إضافية من الريستريتو إلى مشروبات القهوة والحليب، مثلاً إذا احتجت إلى قهوة أكثر تركيزاً.
- 1 ضع كوباً تحت فوهة صب القهوة القابلة للتعديل.
 - 2 اختر مشروباً عن طريق التمرير والضغط على الشاشة.
 - 3 اضغط على رمز التخصيص (ⓘ) على الشاشة.
 - 4 اضغط على رمز ExtraShot (☰) ثم اضغط على رمز التشغيل (▶) لبدء تحضير المشروب.
 - 5 لإيقاف صب المشروب قبل انتهاء عمل الماكينة، اضغط على رمز (□) لإيقاف.

القهوة المطحونة مسبقاً

i بعد تحديد وظيفة الطحن المسبق، يمكنك تحضير كوب واحد من القهوة في كل مرة.

i لا تضع أبداً أكثر من مستوى واحد من ملعقة القياس للقهوة المطحونة مسبقاً. ننصح باستخدام ملعقة القياس المرفقة واستخدام القهوة المطحونة جيداً المستخدمة في تحضير الإسبريسو.

- يمكنك اختيار استخدام البن المطحون بدلاً من حبوب البن، على سبيل المثال، إذا كنت تفضل تشكيلة مختلفة من القهوة أو قهوة منزوعة الكافيين.
- 1 افتح غطاء حجرة البن المطحون وصب مفرقة كيل مستوية من البن المطحون فيها (الشكل 12). ثم أغلق الغطاء.
 - 2 اختر مشروباً عن طريق التمرير والضغط على الشاشة.
 - 3 اضغط على رمز التخصيص (ⓘ) على الشاشة.
 - 4 اضغط على رمز القهوة المطحونة مسبقاً (☰) ثم اضغط على رمز التشغيل (▶) لبدء تحضير المشروب.
 - 5 لإيقاف صب القهوة قبل انتهاء عمل الماكينة، اضغط على رمز (□) لإيقاف.

مساعدة الباريسا

من أجل الاستفادة الكاملة من هذه الميزة والحصول على أفضل تجربة، تأكد من أن ماكينة القهوة الخاصة بك متصلة بتطبيق HomeID.

مساعدة الباريسا هو دليلك الشخصي لتحضير القهوة، حيث يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من كل كوب من خلال إعدادات مخصصة ونصائح الخبراء وتوصيات بشأن حبوب القهوة، بما في ذلك:

- ضبط إعدادات حبوب القهوة الخاصة بك
- تقييم المشروبات ومراجعتها
- اقتراحات حبوب القهوة
- معلومات حول إعدادات الطحن
- نصائح وحيل
- وصفات خاصة

- 1 افتح تطبيق HomeID على هاتفك.
 - 2 اضغط على رمز الباريسا (ⓘ) المنيق لبدء التفاعل مع مساعدة الباريسا لتخصيص تجربة قهوتك.
- يساعدك مساعدة الباريسا في الحصول على أفضل مذاق من حبوب القهوة الخاصة بك عن طريق ضبط إعدادات الماكينة تلقائياً بناءً على نوع الحبوب ومستوى التحميص الذي تستخدمه.

1 اضغط على زر مساعدة الباريسا (ⓘ) الموجود على الجهاز.


2 اضغط على "أبداً الآن" وتابع الأسئلة الإرشادية من مساعدة الباريسا.

3 حدد نوع الحبوب. يمكنك الاختيار بين قهوة أرابيكا 100% ومزيج من قهوة أرابيكا/روبوستا.

4 اختر درجة تحميص الحبوب الخاصة بك من بين الفاتح والمتوسط والداكن.




5 اضغط على "التعديل الآن". يتم تحسين إعدادات التحضير تلقائياً.

- استمتع بقهوتك القادمة.

i يمكنك ببساطة الضغط على زر  مساعد الباريسا مرة أخرى عند تغيير حبوب القهوة.


صب الماء الساخن

i لا يمكن صب الماء الساخن من خلال التطبيق.

- 1 إذا تم إرفاقه، فقم بإزالة جهاز LatteGo Pro.
- 2 ضع كوبًا تحت فوهة الماء الساخن.
- 3 اضغط على "الماء الساخن".
- 4 اضبط الكمية ودرجة الحرارة باستخدام رمز  للتخصيص.
- 5 اضغط على رمز  التشغيل. يتم صب الماء الساخن من فوهة الماء الساخن (الشكل 13).
- 6 لإيقاف صب الماء الساخن قبل انتهاء عمل الماكينة، اضغط على رمز  إيقاف.



تخصيص المشروبات

تتيح لك هذه الماكينة ضبط إعدادات المشروب حسب تفضيلك الخاص.

- 1 اختر مشروبًا عن طريق التمرير والضغط على الشاشة.
- 2 اضغط على رمز التخصيص  على الشاشة.
- 3 اضبط الإعدادات وفقًا للمشروب المحدد: الحجم والقوة ودرجة الحرارة حيثما كانت متاحة.

i تعتمد الإعدادات القابلة للتعديل على المشروب المحدد.

إنشاء ملف تعريف

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على "الملف الشخصي +".
 - 2 مرر عبر الملفات الشخصية المتاحة واختر اللون.
 - 3 اضغط على الرمز  للمتابعة.
 - 4 قم بالتمرير لتحديد حتى ثمانية مشروبات مفضلة.
 - 5 اضغط على المشروب المفضل.
 - 6 اضغط على الرمز  للمتابعة.
- تم إنشاء ملف التفضيلات الخاص بك الآن، ويمكنك تعديله مرة أخرى في أي وقت تشاء.

i في حال عدم اختيار أي ملف تفضيلات، لا يزال بإمكانك تخصيص الإعدادات على تفضيلاتك ولكن لن يتم تخزين الوصفات التي تتبعها لتحضير المشروبات.

ضبط إعدادات الماكينة

ضبط إعدادات المطحنة

من خلال ضبط المطحنة، يمكنك تخصيص قهوتك لتتوافق تمامًا مع تفضيلات مذاقك.

- المستوى 1-6 (الشكل 14)
- إعداد طحن أكثر دقة
- الإعداد الأفضل إذا كنت تفضل مذاقًا أقوى وأكثر مرارة
- مثالي للمشروبات القصيرة أو الوصفات التقليدية القائمة على الحليب مثل الإسبريسو والريستريتو والكابوتشينو

- المستوى 7-12 (الشكل 15)
 - إعداد طحن أكثر خشونة
 - الإعداد الأفضل إذا كنت تفضل مذاقًا أضعف وأكثر حموضة
 - مثالي للمشروبات الطويلة مثل القهوة والقهوة المثلجة والقهوة الباردة
 - المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.home.id.
- تم إعداد الماكينة للحصول على أفضل مذاق من حبوب البن الخاصة بك. لذلك ننصحك بعدم ضبط إعداد الطحن حتى تحضّر من 100 إلى 150 كوبًا (حوالي شهر من الاستخدام).

i يمكنك فقط ضبط إعدادات الطحن عندما تقوم الماكينة بطحن حبوب القهوة. تحتاج إلى تخمير من 2 إلى 3 مشروبات قبل أن تتمكن من معرفة الفرق الكامل في المذاق.

A لا تدير مفتاح إعداد الطحن أكثر من سن واحد في كل مرة للحيلولة دون تلف المطحنة.

- 1 ضع كوبًا تحت فوهة صب القهوة القابلة للتعدّل.
- 2 افتح غطاء قمع الحبوب.
- 3 اختر مشروبًا من لوحة التحكم واضغط على رمز التشغيل.
- 4 عندما تبدأ المطحنة في الطحن، اضغط لأسفل على مفتاح إعداد الطحن وقم بتحويله إلى اليسار أو اليمين (الشكل 16).

ضبط إعدادات الماكينة الأخرى

- بالضغط على رمز إعدادات الماكينة يمكنك ضبط إعدادات الماكينة التالية:
- عسر الماء: اختر من بين 5 مستويات وقتًا لمستوى عسر الماء في منطقتك
 - وقت الاستعداد: حدد 15 أو 30 أو 60 أو 180 دقيقة
 - سطوع الشاشة: اختر منخفض أو متوسط أو مرتفع
 - الإضاءة الخلفية للشاشة: اختر "التشغيل دائمًا" أو "تعطيم بعد 3 دقائق"
 - ضوء الكوب: اختر "يقاّف التشغيل دائمًا"، أو "تشغيل دائمًا"، أو "إضاءة خافتة دائمًا"، أو "تشغيل أثناء التحضير"
 - اللغة
 - الصوت: تفعيل أو إلغاء تفعيل صوت صافرة الماكينة
 - وحدات القياس: اختر ما بين مل أو أوقية.
 - الشطف: تنشيط أو إلغاء تنشيط دورة شطف أوتوماتيكية عند تشغيل الماكينة
 - الشاشة الرئيسية: اختر "عرض نظرة عامة على المشروبات" أو "عرض آخر ملف تفضيلات مستخدم"
 - وضع توفير للطاقة: تفعيل أو تعطيل الضبط التلقائي لإعداداتك إلى الخيار الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة
 - إعدادات المصنّع: أعد ضبط جهازك إلى الإعدادات الافتراضية

استعادة إعدادات المصنّع

- توفر لك الماكينة إمكانية استعادة الإعدادات الافتراضية في أي لحظة.
- 1 من خلال القائمة، اضغط على "إعدادات الماكينة" و"إعدادات المصنّع".
 - 2 اضغط على "إعادة الضبط" ثم أكد.
 - يجري الآن استعادة الإعدادات.

i سيتم استعادة جميع إعدادات الماكينة التالية باستثناء الإحصائيات: عسر الماء، وقت الاستعداد، سطوع الشاشة، إضاءة خلفية الشاشة، إضاءة الكوب، اللغة، الصوت، وحدات القياس، الشطف، الشاشة الرئيسية، الوضع الاقتصادي.

i بالإضافة إلى ذلك، ستفقد بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi المخزنة وإقران الحساب مع HomeID.

إزالة مجموعة التخمير وتركيبها

انتقل إلى www.home.id/support للحصول على إرشادات مفصلة بمقاطع الفيديو حول كيفية إزالة مجموعة التحضير وإدخالها وتنظيفها.

إزالة مجموعة التخمير من الماكينة

- 1 قم بإزالة خزان المياه وافتح باب الخدمة (الشكل 17).
- 2 افتح مجموعة التحضير بتحريك المقبض الأصفر إلى اليمين (الشكل 18).
- 3 قم بسحب مجموعة التحضير من الماكينة (الشكل 19).

إعادة إدخال مجموعة التخمير

- 1 قم بتحريك مجموعة التحضير للداخل حتى تستقر في موضعها (الشكل 20).
- 2 اقل مجموعة التحضير عن طريق تحريك المقبض الأصفر إلى اليسار (الشكل 21).
- 3 أغلق باب الخدمة وأعد خزان المياه إلى مكانه في الماكينة.

التنظيف والصيانة

يحافظ التنظيف والصيانة المنتظمان على الماكينة في أفضل حالاتها ويضمنان مذاق جيد للقهوة لفترة طويلة مع التدفق المستمر للقهوة. راجع الجدول أدناه للحصول على وصف مفصل حول وقت تنظيف جميع أجزاء الماكينة القابلة للفك وكيفية تنظيفها. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية والإرشادات بمقاطع الفيديو على www.home.id/support. انظر الشكل (ب) لإلقاء نظرة عامة على الأجزاء التي يمكن تنظيفها في غسالة الصحون.

الأجزاء القابلة للفك	وقت التنظيف	طريقة التنظيف
مجموعة التخمير	كل أسبوع	قم بإزالة مجموعة التخمير من الماكينة. اشطفها تحت الحنفية (انظر تنظيف مجموعة التحضير تحت الحنفية).
مجموعة التخمير	كل شهر	قم بتنظيف مجموعة التخمير باستخدام قرص فيليبس المزيل لزيت القهوة (انظر تنظيف مجموعة التحضير بأقراص مزيلة لزيت القهوة).
حجرة البن المطحون	افحص حجرة البن المطحون كل أسبوع لمعرفة ما إذا كانت مسدودة.	افصل الماكينة وقم بإزالة مجموعة التخمير. افتح غطاء حجرة البن المطحون وأدخل مقبض الملعقة فيها. حرك المقبض لأعلى ولأسفل حتى تسقط القهوة المطحونة العالقة (الشكل 22). انتقل إلى www.home.id/support للحصول على تعليمات مفصلة موضحة بمقاطع الفيديو.
حاوية رواسب القهوة	قم بإفراغ حاوية رواسب القهوة عندما تعطي الماكينة إشارة لذلك. نظفها كل أسبوع.	قم بإزالة حاوية رواسب القهوة أثناء تشغيل الماكينة. اشطفها تحت الحنفية ببعض من سائل الغسيل أو نظفها في غسالة الصحون. اللوحة الأمامية لحاوية القهوة المطحونة (الشكل 15) ليست آمنة للتنظيف في غسالة الصحون.
صينية التنقيط	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد تحول مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" للون الأحمر من خلال صينية التنقيط (الشكل 23). نظف صينية التنقيط كل أسبوع.	قم بإزالة صينية التنقيط واشطفها تحت الحنفية ببعض من سائل الغسيل أو نظفها في غسالة الصحون. اللوحة الأمامية لحاوية القهوة المطحونة (الشكل 15) ليست آمنة للتنظيف في غسالة الصحون.
LatteGo Pro	بعد كل استخدام	قم بتوصيل جهاز Clean LatteGo Pro بالماكينة باستخدام برنامج "Clean LatteGo Pro". يمكنك إزالتها من الماكينة (الشكل 25) وشفطها تحت الحنفية أو تنظيفها في غسالة الأطباق.

الأجزاء القابلة للفك	وقت التنظيف	طريقة التنظيف
خزان مياه	قبل كل عملية إعادة ملء	اشطف خزان المياه تحت الحنفية قبل إعادة ملئه بالماء العذب.
واجهة الماكينة	كل أسبوع	نظفها بقماشة غير كاشطة.

تنظيف مجموعة التحضير

يمنع التنظيف المنتظم لمجموعة التخمير مخلفات القهوة من سد الدوائر الداخلية. قم بزيارة www.home.id/support للاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بالدعم حول كيفية إزالة مجموعة التحضير وإدخالها وتنظيفها.

تنظيف مجموعة التحضير تحت الحنفية

- 1 قم بإزالة مجموعة التحضير.
- 2 اشطف مجموعة التحضير جيداً بالماء وأزل أي بقايا قهوة متبقية على غطاء (الشكل 26) مجموعة التحضير.
- 3 أعد وضع مجموعة التحضير إلى مكانها داخل الماكينة (الشكل 20).

i لا تجفف مجموعة إعداد القهوة بقطعة قماش لمنع الألياف من التجمع داخلها.

تنظيف مجموعة التحضير بأقراص مزيلة لزيت القهوة

- لتنظيف مجموعة التحضير، نوصي باستخدام أقراص إزالة زيوت القهوة من Philips إذا كانت متوفرة في بلدك.
- 1 من خلال القائمة، اضغط على "الصيانة" و"إزالة زيت القهوة".
 - 2 اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.
 - اضغط على رمز التشغيل.

تنظيف LatteGo Pro

تنظيف سريع لماكينة LatteGo Pro

- 1 تأكد من تركيب حاوية الحليب LatteGo Pro بطريقة صحيحة بالماكينة.
- 2 ضع كوبًا تحت فوهة الماء الساخن.
- 3 من خلال القائمة، اضغط على "الصيانة" ثم "تنظيف LatteGo Pro".
- 4 اضغط على "ابدأ" واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.
- سيقوم نظام LatteGo Pro بصب دفقات صغيرة من الماء الساخن.
- 5 ضع حاوية الحليب LatteGo Pro مع الحليب المتبقي في الثلاجة.

التنظيف الشامل لحاوية الحليب LatteGo Pro

- 1 قم بإزالة جهاز LatteGo Pro من الماكينة.
- 2 اسكب الحليب المتبقي.
- 3 اضغط على زر التحرير وأزل وعاء الحليب من نظام LatteGo Pro الذي ترغب في تنظيفه.
- 4 نظف جميع الأجزاء في غسالة الصحون أو تحت الحنفية بماء فاتر وبعض من سائل الغسيل.

إجراء إزالة الترسبات

لتنظيف الجهاز وإزالة الترسبات الكلسية منه، نوصي باستخدام منتجات الصيانة من Philips إذا كانت متوفرة في بلدك. لا يجب عليك تحت أي ظرف من الظروف استخدام مزبل ترسبات يحتوي على حامض الكبريتيك أو حمض الهيدروكلوريك أو حمض السلفاميك أو حمض الأسيتيك (الخل) لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الدائرة المائية في الماكينة وعدم إنابة الكلس بشكل صحيح. الفشل في إزالة ترسبات الجهاز سيؤدي أيضًا إلى إلغاء ضمانك. يمكنك

شراء ملول إزالة الترسبات الكلسية من Philips من المتجر عبر الإنترنت على <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

- عندما تحتاج الماكينة إلى إزالة الترسبات الكلسية، ستصحك الماكينة بإزالة الترسبات الكلسية.
- 1 من خلال القائمة، اضغط على "الصيانة" و"إزالة الترسبات الكلسية".
 - 2 اضغط على "إزالة الترسبات الكلسية" واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

i نصيحة: استخدام فلتر AquaClean يقلل من الحاجة إلى إزالة الترسبات!

ماذا تفعل إذا تمت مقاطعة إجراء إزالة الترسبات

i يمكنك الخروج من إجراء إزالة الترسبات عن طريق الضغط على زر التشغيل-إيقاف التشغيل الموجود على لوحة التحكم.

إذا تمت مقاطعة إجراء إزالة الترسبات قبل اكتمالها، فقم بما يلي:

- 1 قم بإفراغ خزان المياه وشطفه جيداً.
 - 2 املاً خزان المياه بالماء العذب حتى مؤشر مستوى الكلس/التنظيف وقم بتشغيل الماكينة.
 - 3 قبل تحضير أي مشروبات، قم بإجراء دورة شطف يدوية.
- صب نصف خزان الماء من الماء الساخن عن طريق تكرار اختيار وظيفة الماء الساخن.
 - حضر عدة أكواب من القهوة المطحونة مسبقاً دون إضافة أي قهوة مطحونة.

i إذا لم يكتمل إجراء إزالة الترسبات، فستطلب الماكينة إجراء آخر لإزالة الترسبات في أقرب وقت ممكن.

طلب الملحقات

لتنظيف الجهاز وإزالة الترسبات الكلسية منه، ننصحك باستخدام منتجات الصيانة من Philips مثل ملول إزالة الترسبات الكلسية وفلتر المياه AquaClean وأفراص إزالة زيت القهوة إذا كانت متوفرة في دولتك. يمكن شراء هذه المنتجات من بائع التجزئة المحلي، من مراكز الخدمة المعتمدة أو عبر الإنترنت على <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. للعثور على قائمة كاملة بقطع الغيار عبر الإنترنت، أدخل رقم موديل الماكينة الخاصة بك. يمكنك العثور على رقم الموديل من داخل باب الخدمة (الشكل 11).

i فلتر Brita غير متوافقة مع هذه الماكينة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي قد تواجهها مع الماكينة. إذا تعذر عليك حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة المستهلك في بلدك، أو قم بزيارة الموقع www.home.id/support للحصول على فيديوهات الدعم وقائمة كاملة بالأسئلة الشائعة.

رموز التحذير

تحذير الحل


- تظهر شاشة "أضف المياه".
- خزان المياه شبه فارغ. املاً خزان المياه بالماء العذب إلى أقصى مؤشر للمستوى.
 - خزان المياه غير موجود في مكانه. ضع خزان المياه مرة أخرى.



الحل

تحذير


- تظهر شاشة "أضف حبوب القهوة".
- املاً قمع الحبوب بحبوب القهوة.



- تظهر شاشة "إفراغ حاوية بقايا القهوة".
- حاوية رواسب القهوة ممتلئة. قم بإزالة حاوية رواسب القهوة وإفراغها أثناء تشغيل الماكينة. انتظر لمدة 5 ثوان قبل إعادة وضعها.



- تظهر شاشة "أدخل مجموعة التحضير".
- مجموعة التحضير ليست في مكانها أو لم يتم وضعها بشكل صحيح. قم بإزالة مجموعة التحضير وتأكد من تثبيتها في مكانها. راجع الفصل "إزالة مجموعة التحضير وتركيبها" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.



أكواد الخطأ

ستجد فيما يلي قائمة بأكواد الأخطاء التي تُظهر المشاكل التي يمكنك أن تحلها بنفسك. تتوفر تعليمات في مقاطع فيديو على www.home.id/support. وإذا ظهر كود خطأ آخر، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips في بلدك. للحصول على تفاصيل الاتصال، انظر منشور الضمان.

كود الخطأ	المشكلة	الحل الممكن
01	قمع القهوة مسدود.	أوقف تشغيل الماكينة وافصلها. قم بإزالة مجموعة التحضير. ثم افتح غطاء حجرة القهوة المطحونة وأدخل مقبض الملعقة فيها. حرك المقبض لأعلى ولأسفل حتى تسقط القهوة المطحونة العالقة. تفضل بزيارة www.home.id/support للحصول على تعليمات مفصلة موضحة بمقاطع الفيديو.
03	مجموعة التحضير متسخة.	اشطف مجموعة التحضير بماء الصنبور واتركها تجف في الهواء أو جففها بقطعة قماش ناعمة ورطبة. راجع الفصل "تنظيف مجموعة التحضير" أو تفضل بزيارة www.home.id/support للحصول على تعليمات مفصلة موضحة بمقاطع الفيديو.
04	مجموعة التحضير ليست في مكانها الصحيح.	قم بإزالة مجموعة التحضير ثم أعد تركيبها. وتأكد من أن مجموعة التحضير في موضعها الصحيح قبل تركيبها. راجع الفصل "إعادة إدخال مجموعة التحضير" أو تفضل بزيارة www.home.id/support للحصول على تعليمات مفصلة موضحة بمقاطع الفيديو.
05	يوجد هواء في دائرة الماء.	أعد تشغيل الماكينة عن طريق إيقاف تشغيلها ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى. إذا نجح هذا الإجراء، فصب كوبين أو 3 أكواب من الماء الساخن. وأزل الترسبات من الماكينة إذا كنت لم تفعل ذلك لفترة طويلة.
05	فلتر مياه AquaClean غير مُركَّب بشكل صحيح أو مسدود.	أزل الفلتر وحاول تحضير القهوة مرة أخرى. إذا نجحت هذه الطريقة، فأعد وضع الفلتر إلى خزان الماء بشكل صحيح. إذا لم ينجح ذلك، فقد يكون الفلتر مسدوداً ويحتاج إلى استبداله.
11	تحتاج الماكينة إلى التكيف مع درجة حرارة الغرفة	اترك الماكينة لبعض الوقت حتى تهدأ من حرارة بيئة النقل/البيئة الخارجية وتتكيف مع درجة حرارة الغرفة. أوقف تشغيل الماكينة، وانتظر لمدة 30 دقيقة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. إذا لم ينجح هذا الإجراء، فاتصل بمركز خدمة العملاء في بلدك.
14	حرارة الماكينة مرتفعة.	أوقف تشغيل الماكينة، ثم أعد تشغيلها بعد 30 دقيقة.
19	لم توصّل الماكينة بمقبس الحائط.	تأكد من توصيل المقبس الصغير لسلك الطاقة بشكل صحيح بالمقبس الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز. إذا لم ينجح هذا الإجراء، فاتصل بمركز خدمة العملاء في بلدك.

جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها مع الماكينة. تتوفر مقاطع فيديو الدعم وقائمة كاملة بالأسئلة المتداولة على www.home.id/support. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فاتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك. للحصول على تفاصيل الاتصال، انظر منشور الضمان.

المشكلة	السبب	الحل
توجد بعض بقايا القهوة داخل ماكينة القهوة الجديدة الخاصة بك.	تم اختبار هذه الماكينة بالقهوة.	على الرغم من أنه تم تنظيفها بعناية، قد يبقى بعض من بقايا القهوة. ومع ذلك، نؤكد لك أن الماكينة جديدة تمامًا.
غطاء صينية التنقيط غير ملاءم مع الغطاء.	الجهاز غير موضوع على سطح مستو و/أو صينية التنقيط غير مركبة بشكل صحيح.	ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت، وتأكد من أن غطاء صينية التنقيط (A16) مثبت بشكل صحيح على صينية التنقيط (A17) ببساطة عن طريق الضغط عليه.
تمتلئ صينية التنقيط بسرعة أو يوجد بعض الماء في صينية التنقيط دائمًا.	هذا أمر طبيعي. تستخدم الماكينة الماء لشطف الدائرة الداخلية ومجموعة التخمير. تتدفق بعض المياه من خلال النظام الداخلي مباشرة في صينية التنقيط.	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد أن يضيء مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" باللون الأحمر من خلال غطاء صينية التنقيط. نصيحة: ضع كوبًا تحت صنوبر الصرف لجمع مياه الشطف التي تخرج منه.
تستمر شاشة "حاوية رواسب القهوة فارغة" قيد التشغيل.	لقد أفرغت حاوية القهوة المطحونة عندما كانت الماكينة مطفأة، أو أنت أعدت وضعها بسرعة كبيرة.	أفرغ حاوية رواسب القهوة أثناء تشغيل الماكينة. قم بإزالة حاوية رواسب القهوة، وانتظر 5 ثوانٍ على الأقل، ثم ضعها مرة أخرى في مكانها.
تطلب الماكينة إفراغ حاوية رواسب القهوة على الرغم من أن الحاوية غير ممتلئة.	لا تقوم الماكينة بإعادة ضبط العداد في آخر مرة تقوم فيها بإفراغ حاوية رواسب القهوة.	انتظر حوالي 5 ثوانٍ عندما تضع حاوية رواسب القهوة مرة أخرى. وبهذه الطريقة، سيُعاد ضبط عداد القهوة المطحونة على الصفر ومن ثم يتم عد أقراص القهوة بطريقة صحيحة.
أفرغ حاوية رواسب القهوة أثناء تشغيل الماكينة. إذا قمت بإفراغ حاوية مخلفات القهوة عند إيقاف تشغيل الماكينة، فلن تتم إعادة ضبط عداد مخلفات القهوة.		أفرغ حاوية رواسب القهوة أثناء تشغيل الماكينة. إذا قمت بإفراغ حاوية مخلفات القهوة عند إيقاف تشغيل الماكينة، فلن تتم إعادة ضبط عداد مخلفات القهوة.
حاوية رواسب القهوة ممتلئة جدًا، ولا تظهر شاشة "حاوية رواسب القهوة فارغة".	لقد قمت بإزالة صينية التنقيط دون إفراغ حاوية بقايا القهوة.	عندما تقوم بإزالة صينية التنقيط، قم بإفراغ حاوية رواسب القهوة حتى إذا كانت تحتوي على عدد قليل من كرات القهوة. يضمن هذا إعادة ضبط عداد القهوة المطحونة على الصفر وعد أقراص القهوة بطريقة صحيحة.
يمكنك إزالة مجموعة التحضير.	مجموعة التخمير ليست في مكانها الصحيح.	قم بإعادة ضبط الماكينة بالطريقة التالية: أغلق باب الخدمة وضع خزان المياه في مكانه مرة أخرى. قم بإيقاف تشغيل الماكينة وأعد تشغيلها. حاول إزالة مجموعة التخمير مرة أخرى. راجع الفصل "إزالة مجموعة التخمير وتركيبها" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
يمكنك تركيب مجموعة التحضير.	مجموعة التخمير ليست في مكانها الصحيح.	اترك مجموعة التحضير خارج الجهاز وأعد ضبط الجهاز بالطريقة التالية: أغلق باب الخدمة وضع خزان المياه في مكانه مرة أخرى. قم بإيقاف تشغيل الماكينة وافصلها. انتظر لمدة 30 ثانية ثم قم بتوصيل الماكينة مرة أخرى وتشغيلها. ثم حاول مرة أخرى إعادة إدخال مجموعة التحضير في الجهاز. راجع الفصل "إزالة مجموعة التخمير وتركيبها" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
القهوة مائية.	مجموعة التخمير متسخة.	قم بإزالة مجموعة التخمير، اشطفها تحت الحنفية واطرکہا لتجف.

المشكلة	السبب	الحل
	تقوم الماكينة بإجراء عملية الضبط الذاتي. يبدأ هذا الإجراء تلقائياً عند استخدام الماكينة لأول مرة، أو عند التغيير إلى نوع آخر من حبوب القهوة، أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام.	قم بتخمير 5 أكواب من القهوة في البداية للسماح للماكينة بإكمال إجراء الضبط الذاتي.
	إعداد المطحنة خشن جداً.	قم بضبط المطحنة على إعداد أدق (أقل). قم بتحضير مشروبين إلى 3 مشروبات حتى تتمكن من تذوق الفرق (انظر 'ضبط إعدادات المطحنة') الكامل.
القهوة ليست ساخنة بالقدر الكافي.	يتم ضبط درجة الحرارة على درجة منخفضة جداً.	اضبط درجة الحرارة للمشروب المطلوب باستخدام خيار التخصيص (؟) "الإعدادات".
	تم تعطيل دورة الشطف الأوتوماتيكية.	يمكن تنشيط دورة الشطف الأوتوماتيكية من خلال الإعدادات. سيقوم الجهاز بالتنظيف وإجراء دورة شطف تلقائية عند تشغيله.
	الكوب البارد يقلل من درجة حرارة القهوة.	سخن الأكواب عن طريق شطفها بالماء الساخن.
	إضافة الحليب يقلل من درجة حرارة القهوة.	بغض النظر عما إذا كنت تضيف الحليب الساخن أو البارد، فإن إضافة الحليب يقلل دائماً من درجة حرارة القهوة. سخن الأكواب عن طريق شطفها بالماء الساخن.
القهوة لا تخرج أو تخرج ببطء.	لم يتم إعداد فلتر مياه AquaClean بشكل صحيح للتركيب.	أزل الفلتر وصبّ بعض الماء الساخن. إذا نجح هذا الإجراء، فإن الفلتر لم يتم تركيبه بطريقة صحيحة. أعد تركيب الفلتر وفتحه واتبع جميع الخطوات الواردة في الفصل "فلتر الماء AquaClean".
	إذا توقفت عن استخدام الماكينة لفترة طويلة، فعليك بإعداد الفلتر للاستخدام مرة أخرى وصبّ كوبين أو 3 أكواب من الماء الساخن.	
	استبدل الفلتر كل 3 أشهر أو عند إعلام الجهاز بذلك.	
	إعداد المطحنة دقيق جداً.	قم بضبط المطحنة على الإعداد خشن (أعلى درجة). لاحظ أن هذا سوف يؤثر على طعم القهوة. قم بتحضير مشروبين إلى 3 مشروبات حتى تتمكن من تذوق الفرق الكامل.
	مجموعة التخمير متسخة.	قم بإزالة مجموعة التخمير واشطفها تحت الحنفية (انظر 'تنظيف مجموعة التحضير تحت الحنفية').
	فوهة صب القهوة القابلة للتعديل متسخة.	قم بتنظيف فوهة صب القهوة القابلة للتعديل وفتحاتها بمنظف أو إبرة الأنبوب.
	حجرة البن المطحون مسدودة.	قم بإزالة مجموعة التحضير. افتح غطاء حجرة البن المطحون وأدخل مقبض الملعقة فيها. حرك المقبض لأعلى ولأسفل حتى تسقط القهوة المطحونة العالقة. أعد مجموعة التحضير إلى مكانها وثبتها في مكانها. أعد تشغيل جهازك.
	يتم حظر دائرة الماكينة بالترسبات الكلسية.	قم بإزالة الترسبات الكلسية من الجهاز باستخدام مزبل الترسبات من Philips عندما يطلب الجهاز ذلك.

المشكلة	السبب	الحل
لا يتم إزباد الحليب.	تم تجميع حاوية LatteGo Pro بشكل غير صحيح.	تأكد من تركيب حاوية الحليب بشكل صحيح في إطار نظام LatteGo Pro (ستسمع صوت "نقرة").
	حاوية الحليب و/أو إطار LatteGo Pro متسخان/متسخ.	قم بتفكيك جهاز LatteGo Pro واشطف كلا الجزأين تحت الحنفية أو نظفهما في غسالة الصحون.
	نوع الحليب المستخدم غير مناسب للإزباد.	أنواع مختلفة من الحليب ينتج عنها كميات مختلفة من الزبد وخصائص مختلفة للزبد. الاستخدام باريستا أنواع الحليب للحصول على أفضل النتائج. - للحصول على أفضل نتيجة مع الرغبة الباردة، نوصي باستخدام الحليب خالي الدسم. - للحصول على أفضل نتيجة مع الرغبة الساخنة، نوصي باستخدام الحليب نصف خالي الدسم.
يتسرب الحليب من قاع LatteGo Pro.	لا يتم تجميع الإطار وحاوية الحليب بشكل صحيح.	أدخل الجزء العلوي من وعاء الحليب تحت الخطاف الموجود في أعلى الإطار واضغط على الجزء السفلي من وعاء الحليب لتثبيتته في مكانه . تسمع نقرة عندما تثبت في مكانها.
	حاوية الحليب و/أو إطار LatteGo Pro متسخان/متسخ.	قم بتفكيك جهاز LatteGo Pro واشطف كلا الجزأين تحت الحنفية أو نظفهما في غسالة الصحون.
يظهر وجود تسريب بالماكينة.	تستخدم الماكينة الماء لشطف الدائرة الداخلية ومجموعة التحمير. تتدفق هذه المياه من خلال النظام الداخلي مباشرة في صينية التنقيط، وهذا أمر طبيعي.	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد أن يضيء مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" باللون الأحمر من خلال غطاء صينية التنقيط. نصيحة: ضع كوبًا تحت فوهة القهوة القابلة للتعديل وفوهة الماء الساخن لتجميع الماء.
	صينية التنقيط ممتلئة جداً وقد فاضت.	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد أن يضيء مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" باللون الأحمر من خلال غطاء صينية التنقيط (الشكل 24).
	خزان الماء غير مثبت بالكامل. يتسرب بعض الماء من خزان المياه ويدخل الهواء إلى الماكينة.	قم بإزالة خزان المياه وأعد وضعه في مكانه الصحيح.
	مجموعة التحضير متسخة أو مسدودة.	اشطف مجموعة التحضير تحت الصنبور.
	لا يتم وضع الماكينة على سطح أفقي.	ضع الماكينة على سطح أفقي بحيث لا يتم تجاوز صينية التنقيط ويعمل مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" بشكل صحيح.
يمكنك تفعيل فلتر مياه AquaClean وتطلب الماكينة إزالة الترسبات.	لم تقم باستبدال الفلتر في الوقت المناسب بعد عرض الشاشة لرسالة التذكير باستبدال فلتر AquaClean. وهذا يعني أن الماكينة ليست خالية تمامًا من الترسبات.	قم بإزالة الترسبات الكلسية من جهازك وقم بتركيب الفلتر.
فلتر المياه الجديد غير ملائم.	قمت بتركيب فلتر آخر غير فلتر الماء AquaClean من Philips.	استخدم فقط فلتر مياه Philips AquaClean.

المشكلة	السبب	الحل
	الحلقة المطاطية في فلتر مياه AquaClean ليست في مكانها الصحيح.	ضع الحلقة المطاطية في الفلتر في مكانها الصحيح.
تصدر الماكينة ضوضاء بصوت عالي.	من الطبيعي أن تصدر الماكينة بعض الضوضاء أثناء الاستخدام.	إذا بدأت الماكينة بإصدار نوع مختلف من الضوضاء، قم بتنظيف مجموعة التحضير.
	لم يتم إعداد فلتر مياه AquaClean بشكل صحيح ويتم سحب الهواء في الماكينة.	قم بإزالة الفلتر من خزان المياه وقم بإعادته بشكل صحيح للاستخدام قبل وضعه مرة أخرى. راجع الفصل "فلتر مياه AquaClean" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
	لم يتم تركيب خزان المياه بالكامل ويتم سحب الهواء إلى الماكينة.	قم بإزالة خزان المياه وأعد وضعه في مكانه الصحيح.
لا يمكن للجهاز الاتصال بشبكة Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.	الماكينة وجهاز توجيه Wi-Fi ليسا ضمن نطاق التغطية لبعضهما البعض.	تأكد من أن الجهاز وجهاز توجيه Wi-Fi يقعان ضمن نطاق بعضهما البعض أو استخدم جهاز تكرر إشارة Wi-Fi.
	جهاز توجيه Wi-Fi لا يعمل بشكل صحيح.	تأكد من أن جهاز توجيه Wi-Fi يعمل بشكل صحيح ومتصل بالإنترنت.
	جهاز التوجيه الذي تحاول الماكينة الاتصال به يعمل على نطاق تردد 5 جيجاهرتز.	شبكات 5 جيجاهرتز غير مدعومة. لذلك تأكد من أن جهاز التوجيه يدعم النطاقين: كلاً من 5 جيجاهرتز و 2.4 جيجاهرتز.
يواجه الجهاز مشاكل في الاتصال.	جهاز توجيه Wi-Fi لا يعمل بشكل صحيح.	تأكد من أن جهاز توجيه Wi-Fi الخاص بك يعمل بشكل صحيح ومتصل بالإنترنت.
	يتعطل اتصال Wi-Fi بسبب تداخلات كهرومغناطيسية أو تداخلات أخرى.	قلل التداخل عن طريق إبعاد الأجهزة الأخرى أو إيقاف تشغيلها.
	الاتصال بالسحابة	تحقق من مؤشر Wi-Fi على جهازك. إذا كان مطفأً أو يومض بسرعة، فانتقل إلى إعدادات الجهاز > الإعدادات المتصلة < Wi-Fi، ثم اضغط على "نسيان الشبكة" لإعادة الضبط. ثم أعد توصيل جهازك باستخدام تطبيق HomeID.
لا يمكن للجهاز الاتصال بشبكة Wi-Fi بعد تغيير مزود خدمة الإنترنت أو جهاز التوجيه.	إعدادات جهاز التوجيه الجديدة غير متوافقة مع الجهاز.	تحقق مما إذا كان يدعم شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز.
	الماكينة لا تزال متصلة بشبكة Wi-Fi سابقة ولا يمكنها التعرف على جهاز التوجيه الجديد.	أعد ضبط Wi-Fi: انتقل إلى إعدادات الجهاز > الإعدادات المتصلة < Wi-Fi، واضغط على "نسيان الشبكة". أعد توصيل جهازك باستخدام تطبيق HomeID.
لا يستطيع المستخدمون الآخرون التحكم في الجهاز عبر التطبيق.	لم تلقَ أو تقبل دعوة المشاركة من مالك الماكينة.	تأكد من أنك تلقيت وقبلت دعوة المشاركة من مالك الماكينة.

المشكلة	السبب	الحل
لم يعد بإمكان المستخدمين الآخرين التحكم في الجهاز عبر التطبيق.	قام مالك الماكينة بإزالة الماكينة من حسابه في تطبيق HomeID.	افتح تطبيق HomeID واتبع عملية الاقتران الموجودة ضمن "إضافة جهاز". بمجرد الاقتران، يصبح المستخدم مالك الجهاز الجديد ويمكنه دعوة الآخرين مرة أخرى.
التطبيق لا يعمل.	مشكلة مؤقتة في الهاتف أو تطبيق HomeID.	أغلق تطبيق HomeID وأعد تشغيله، أو أعد تشغيل هاتفك. تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق HomeID (تحقق من وجود تحديثات في متجر التطبيقات أو Google Play). قم بإفراغ ذاكرة التخزين المؤقت لهاتفك (الإعدادات < HomeID < إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت). إذا لزم الأمر، قم بإلغاء تثبيت تطبيق HomeID ثم أعد تثبيته.





















التحقق من حالة مؤشر Wi-Fi

الحالة	المعنى
إيقاف التشغيل	الجهاز غير متصل بشبكة Wi-Fi.
وميض ببطء	جارٍ إقران الماكينة بجهاز التوجيه.
تشغيل	الجهاز متصل بشبكة Wi-Fi.
وميض سريع	خطأ في اتصال Wi-Fi.

المواصفات الفنية

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تحسين المواصفات الفنية للمنتج. جميع الكميات المحددة مسبقًا تقريبية.


الوصف	القيمة
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق)	251 x 389 x 452 mm
الوزن	8.5 - 9 كجم
طول سلك الطاقة	1200-800 ملم
خزان مياه	1.9 لتر
سعة قمع حبوب القهوة	275 جم
سعة حاوية رواسب القهوة	ما يصل إلى 12 كرة
سعة LatteGo Pro	250 مل
ارتفاع فوهة القهوة قابل للتعديل	145-88 ملم
الفولتية التشغيلية - القدرة التشغيلية - مصدر الطاقة	راجع ملصق البيانات الموجود داخل باب الخدمة (الشكل 111)

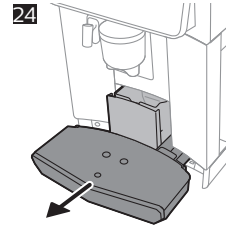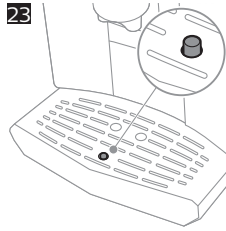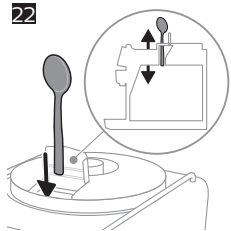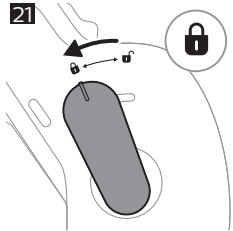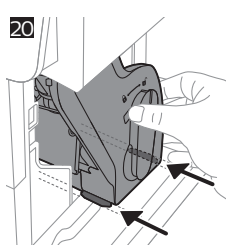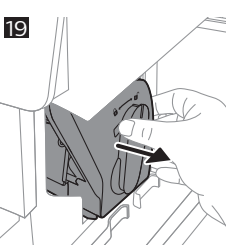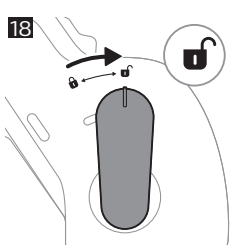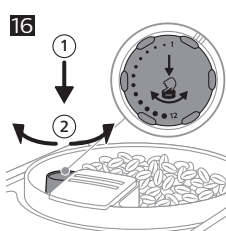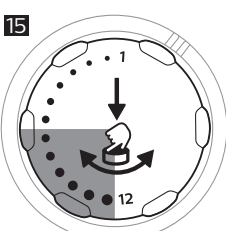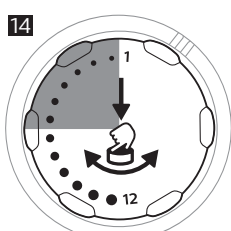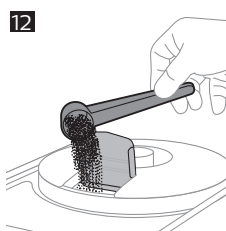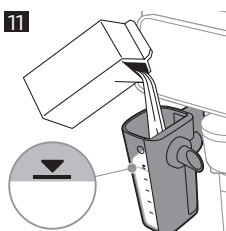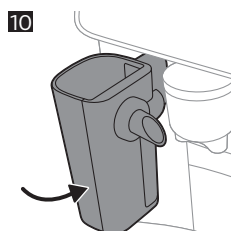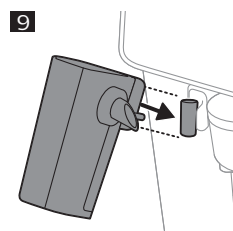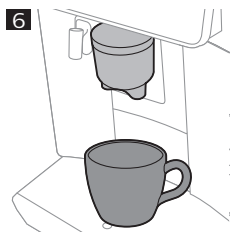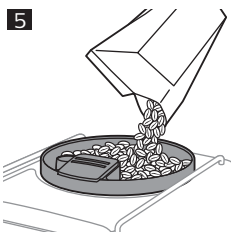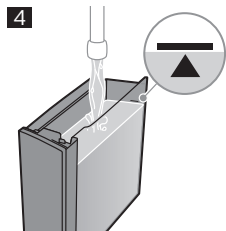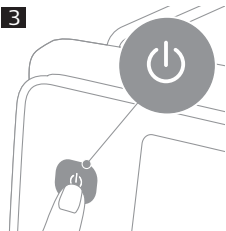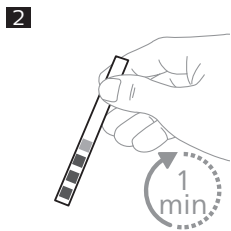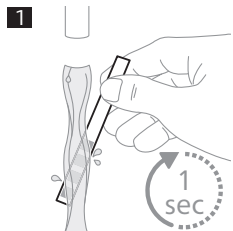


25



26

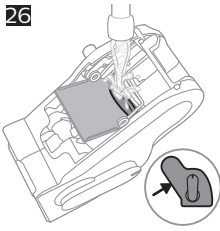

27

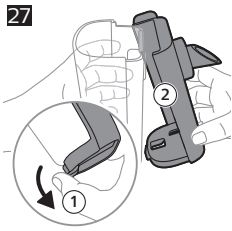

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

642001039075 (05/2026)



100% 
www.home.id