

PHILIPS

Pedestal Fan

CX1525



Español (México) 3

Importante

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el electrodoméstico y consérvelo para realizar consultas en el futuro.

Peligro

- Para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctrica, no deje que el electrodoméstico entre en contacto con agua, otros líquidos o detergente inflamable.

Advertencia

- Niños de 8 años o más y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o bien con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar este aparato, siempre que estén bajo supervisión o se les haya dado instrucciones para usarlo de manera segura y comprendan los peligros que implica.
- Mantenga a los niños menores de 3 años lejos del electrodoméstico, a menos que se le supervise de manera continua.
- Los niños no deben jugar con el artefacto.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del producto sin supervisión.
- Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental ni sensorial reducida (incluidos niños), ni por personas que carezcan del conocimiento y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde instrucciones acerca del uso del artefacto.
- Compruebe que el ventilador no succione las cortinas u otros objetos durante el funcionamiento.
- Para evitar choques eléctricos, daño físico o incendios, no coloque sus dedos, lámparas tubulares u otros objetos dentro de la máquina.
- No utilice el electrodoméstico cerca de artefactos a gas, sistemas de calefacción o chimeneas.
- No pulverice materiales inflamables, como insecticidas o fragancias, alrededor del electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, se debe sustituir en un centro de servicio autorizado por Philips o por parte de personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- ADVERTENCIA: Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Tragar una de ellas puede resultar en quemaduras químicas, perforación de tejido blando, e incluso la muerte. Puede haber quemaduras internas graves 2 horas después de la ingestión. Si sospecha que alguien se tragó una batería o que pudo introducir una en cualquier parte del cuerpo, consulte inmediatamente a un médico.
- ADVERTENCIA: Deseche las baterías usadas de forma inmediata y segura.

Precaución

- Siempre coloque el electrodoméstico y utilícelo sobre una superficie seca, estable, plana y horizontal.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes con un alto nivel de humedad, como el baño, la cocina, la piscina o cualquier otro entorno exterior.
- Siempre desenchufe el artefacto cuando desee moverlo, limpiarlo o realizar otras tareas de mantenimiento necesarias. Después del ensamblaje, no retire las protecciones durante el uso o la limpieza del aparato.
- Mantenga el producto y las baterías alejados del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas. Aleje el cabello largo del electrodoméstico mientras está en funcionamiento para evitar que se enrede en el aparato.
- El aparato está diseñado únicamente para uso doméstico en condiciones de funcionamiento normales.
- Utilice guantes durante el montaje o el mantenimiento.
- Tenga cuidado de no apuntar el ventilador hacia su cuerpo por mucho tiempo, especialmente si está enfermo, si es un infante o si es una persona mayor.
- Utilice este control remoto solo con las baterías desechables especificadas en el manual del usuario.
- No intente recargar baterías no recargables.
- Mantenga el producto y las baterías alejados del fuego, y no los exponga a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas.
- Si el producto se sobrecalienta, emite olor o cambia de color, deje de utilizarlo y póngase en contacto con Philips.
- No coloque el control remoto ni sus baterías en hornos de microondas ni sobre placas de inducción.
- No modifique, perforo, dañe ni desmonte el control remoto ni las baterías para evitar que se sobrecalienten o emitan sustancias tóxicas y peligrosas. No genere un cortocircuito, sobrecargue ni cargue de forma inversa las pilas.
- En caso de daños o fugas en las baterías, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague la zona con agua de forma inmediata y consulte con su médico.
- Asegúrese de sus manos, el producto y las pilas estén secos al manipularlas.
- Inserte 2 baterías alcalinas, tipo LR03-AAA de 1.5 V, con los polos + y - apuntando en la dirección que se indica en el compartimiento o soporte de las baterías.
- No combine diferentes marcas y tipos de baterías, ni las nuevas con las usadas. No utilice baterías con códigos de fecha diferentes.
- Retire las baterías del control remoto si no lo utilizará por un tiempo.
- Para evitar que se produzcan de forma accidental cortocircuitos en las pilas tras su extracción, no permita que los terminales de estas entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas o anillos). No envuelva las pilas en papel de aluminio.
- Recubra con cinta aislante los terminales de las pilas o ponga estas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.
- No deje baterías desechables dentro del control remoto.
- No gire manualmente la rejilla del ventilador.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple los estándares y normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclar



- Este símbolo implica que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/EU).



- Este símbolo significa que el producto contiene baterías desechables que no deben desecharse con la basura normal del hogar (2006/66/EC).
- Siga la normativa de su país con respecto a la recolección selectiva de baterías y de productos eléctricos y electrónicos. Una correcta eliminación permite evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Eliminación de pilas desechables


Solo el control remoto contiene baterías desechables.

Para quitar las pilas desechables, consulte las instrucciones sobre cómo colocarlas o extraerlas que aparecen en el manual de usuario.

Extraiga siempre las pilas desechables descargadas del producto. Tome las medidas de seguridad necesarias al desecharlas.

El ventilador de pedestal

Descripción general del producto

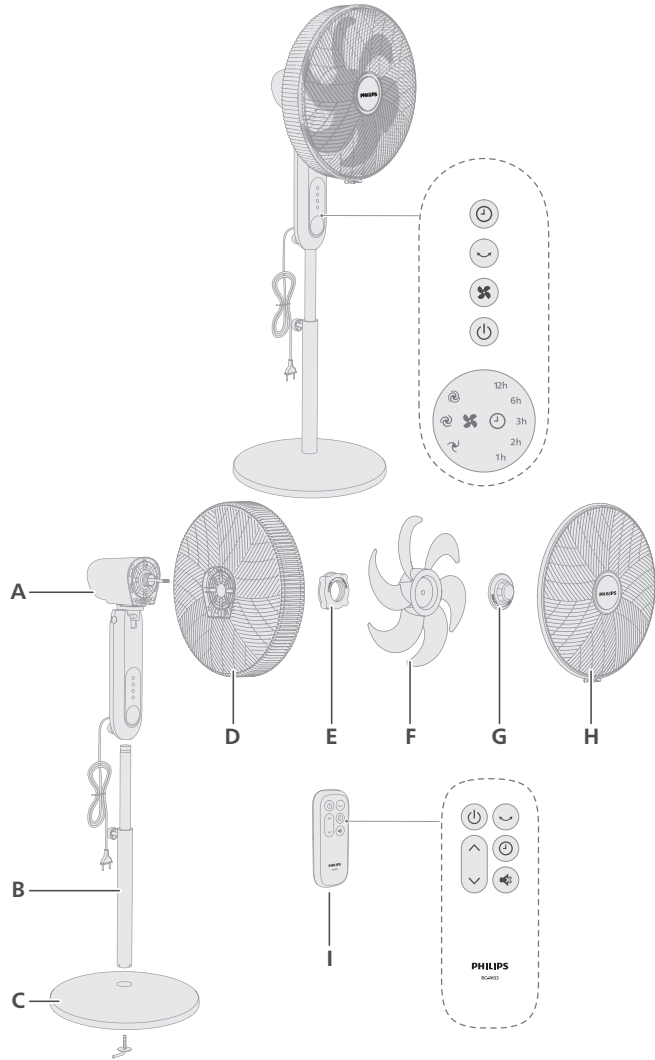

A Motor y pilar superior

B Pilar inferior

C Base

F Aspa del ventilador

G Tuerca de ajuste


H Rejilla delantera

D Rejilla trasera

I Control remoto

E Tuerca de plástico

Descripción general de los controles del ventilador

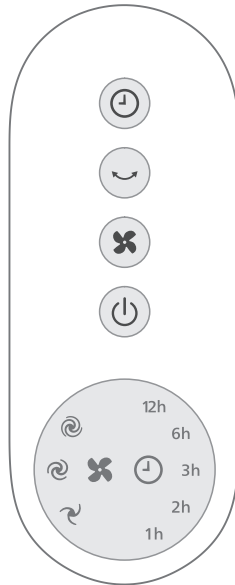

 Botón del temporizador

 Botón de selección de velocidad del ventilador

 Botón de oscilación

 Botón de encendido/modo de espera


 Indicador de velocidad 1 del ventilador

 Indicador de velocidad 2 del ventilador

 Indicador de velocidad 3 del ventilador

1h--
12h Indicador del temporizador

Descripción general del control remoto

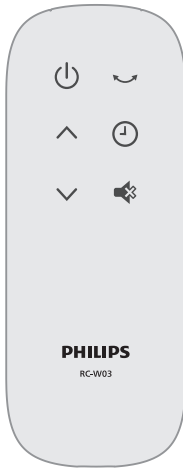

Botón del temporizador



Botón de selección de velocidad del ventilador



Botón de oscilación



Botón de encendido/modo de espera




Botón de silencio

Para empezar


Instalación del ventilador

Retire todo el embalaje del ventilador antes del primer uso.


Asegúrese de que todos los componentes del ventilador estén colocados y fijados correctamente.

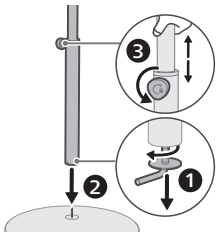


- 1 Gire el tornillo de la base hacia la derecha para desatornillar el pilar inferior e inserte el pilar inferior en la base.

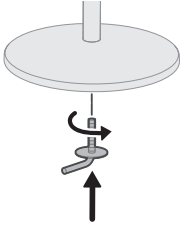


- 2 Inserte el tornillo de la base, conecte la base y el pilar inferior girando el tornillo de la base hacia la izquierda.

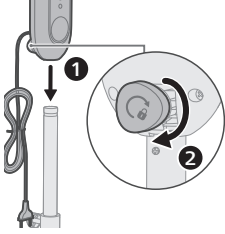


- 3 Gire la tuerca de ajuste del pilar superior/del motor hacia la derecha para fijarlo con el pilar inferior.

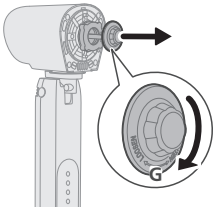

- 4 Gire la tuerca de ajuste hacia la derecha para separarla del motor.

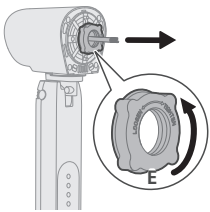


- 5 Gire la tuerca de plástico hacia la izquierda para separarla del motor.

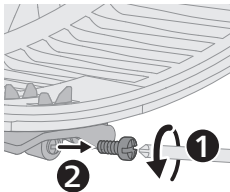


- 6 Gire el tornillo de fijación en sentido antihorario para soltar la rejilla y la hélice. Guárdelo para la posterior fijación del conjunto.


10 Español (México)

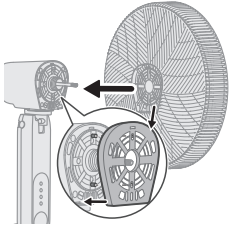


- 7** Fije la rejilla trasera en el motor alineando el orificio de montaje de la rejilla trasera con el perno del motor.

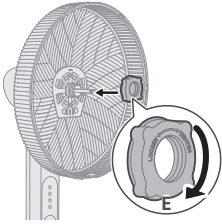


- 8** Gire la tuerca de plástico hacia la derecha para fijar la rejilla trasera.

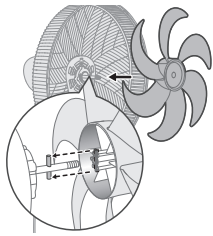


- 9** Coloque el aspa del ventilador como se indica en la ilustración.

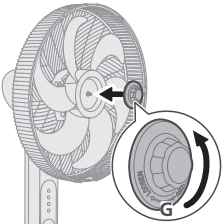

- 10** Quite el tornillo de la parte inferior de la rejilla delantera.

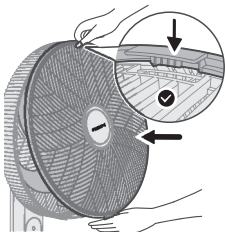

- 11** Primero fije la hebilla superior y, a continuación, utilice las manos para conectar la rejilla delantera a la rejilla trasera.

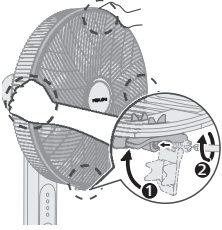


- 12** Coloque la rejilla delantera y asegúrese de que el anillo de plástico esté bien colocado alrededor de la rejilla delantera. Alinee la hebilla inferior de la rejilla y utilice un destornillador para fijar firmemente la rejilla trasera y delantera entre sí.


Uso del control remoto por primera vez

Riesgo de daños en el producto. Extraiga las baterías del control remoto si no lo utilizará durante un período prolongado.

- 1** Abra el compartimento de las pilas.

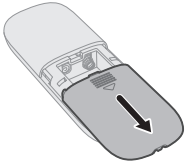

- 2** Coloque 2 baterías alcalinas tipo LR03-AAA-1,5 V (no incluidas), respetando la polaridad correcta (+/-), tal como se indica.

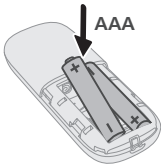


- 3** Cierre el compartimento de las pilas.




Uso del ventilador de pedestal


Encendido y modo de espera

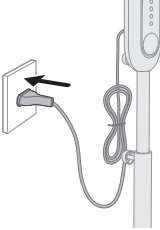

1 Ponga el enchufe en la toma de corriente.

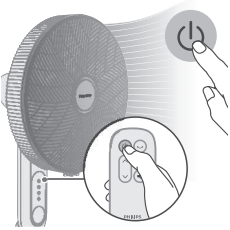

2 Pulse el botón de encendido en el ventilador o en el control remoto para encender el ventilador. El artefacto emite un pitido.

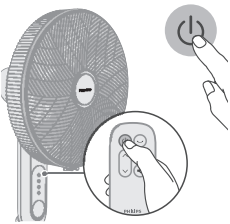


3 Pulse el botón de encendido en el ventilador o en el control remoto nuevamente para poner el ventilador en modo de espera.

Cambio de la velocidad del ventilador




- Puede elegir la velocidad del ventilador 1, 2 o 3 presionando el botón de selección de velocidad en el ventilador o el botón con la flecha en el control remoto.

Uso de la función de temporizador

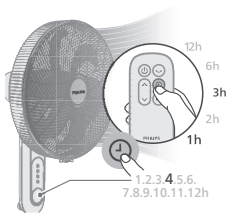


- 1 Pulse el botón del temporizador en el ventilador o en el control remoto varias veces para establecer el temporizador de 1 a 12 horas. Cuando finalice el temporizador, el ventilador de torre dejará de funcionar automáticamente.

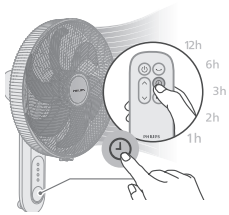


- 2 Pulse el botón del temporizador en el ventilador o en el control remoto nuevamente para desactivar el temporizador.

Oscilación

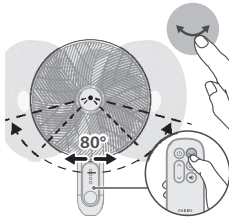

Oscilación horizontal


Pulse el botón de oscilación para activar/desactivar la función de oscilación. El ventilador puede oscilar horizontalmente hasta 80 grados.

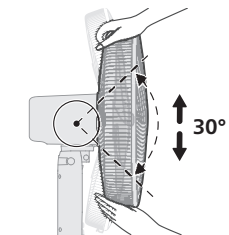

Oscilación vertical

Puede ajustar el ventilador de forma manual para que oscile hasta 30 grados verticalmente.

Silenciamiento del pitido del ventilador

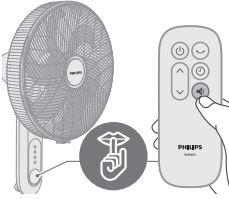

- Pulse el botón de silencio en el control remoto para silenciar el pitido del ventilador.
- Pulse el botón de silencio en el control remoto nuevamente para activar el pitido.

Limpeza y mantenimiento

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Nunca utilice productos de limpieza abrasivos, agresivos o inflamables, como lejía o alcohol, para limpiar el aparato.

Limpie regularmente la parte exterior del ventilador para evitar la acumulación de polvo.

- Utilice un paño suave y seco para limpiar tanto el exterior del artefacto como la salida de aire.

Almacenamiento

- 1 Apague y desconecte el artefacto de la toma de corriente.
- 2 Limpie el artefacto.
- 3 Guarde el artefacto en un lugar fresco y seco.
- 4 Lávese siempre bien las manos después de realizar la limpieza.

Resolución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el artefacto. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.

Problema	Posible solución
Mi ventilador no se enciende o apaga.	Si el artefacto no se puede encender, asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado correctamente o pruebe con otra toma de corriente.
	Si el artefacto sigue sin funcionar, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.
El control remoto no funciona.	Compruebe que las baterías estén colocadas correctamente en el control remoto o reemplácelas por baterías nuevas.

	Asegúrese de que el control remoto apunte al receptor de señal del artefacto y despeje el espacio de los objetos que puedan bloquear la señal.
El ventilador no genera suficiente aire o el flujo de aire es muy débil.	Asegúrese de que el artefacto esté configurado en la velocidad más alta del ventilador para lograr una máxima circulación de aire. Permita que el artefacto haga circular el aire por toda la habitación. Esto puede tardar unos minutos.
	Asegúrese de que todas las rejillas de entrada y salida de aire no estén obstruidas.
Sale un olor extraño o a quemado del ventilador.	Es posible que el artefacto huelga a plástico, las primeras veces que lo utilice. Esto es normal en un artefacto nuevo. Sin embargo, si sale olor a quemado del artefacto, apáguelo y desenchúfelo inmediatamente y, a continuación, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.
El ventilador hace demasiado ruido.	<p>Cuanto más alta sea la velocidad del ventilador, más ruido generará el artefacto. Si el ventilador se configura en una velocidad más baja, el ruido se reducirá.</p> <p>Si hay algún objeto en la salida de aire, puede que se escuche un sonido fuerte anormal. Apague inmediatamente el artefacto y saque los objetos extraños.</p> <p>Vuelva a revisar cada paso de la instalación según las instrucciones de la guía de inicio rápido o el manual del usuario y asegúrese de que el ventilador (base, pilar, aspa, rejillas, etc.) esté montado correctamente.</p> <p>Si escucha un sonido anormal, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.</p>
La base del ventilador se tambalea o vibra.	<p>Compruebe que el artefacto esté colocado sobre una superficie o un piso plano.</p> <p>Compruebe que no haya ningún objeto extraño debajo del artefacto.</p> <p>Compruebe que la base del artefacto esté montada correctamente.</p> <p>Consulte el capítulo "Instalación del ventilador".</p>

Garantía y asistencia

Versuni Netherlands B.V., registrada en Claude Debussylaan 88, Ámsterdam, Países Bajos, ofrece una garantía de dos años para este producto a partir de la fecha de compra (o la fecha de entrega, si es posterior). Esta garantía no es válida si el defecto se debe a un uso incorrecto o un mantenimiento deficiente. Nuestra garantía no afecta sus derechos de consumidor según la ley. Para obtener más información, comprar piezas de repuesto o usar la garantía, visite nuestra página web home.id/support.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026 © Versuni Holding B.V.



www.home.id