

PHILIPS

HR2670, HR2671
HR2672






ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips

เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

คำอธิบายทั่วไป

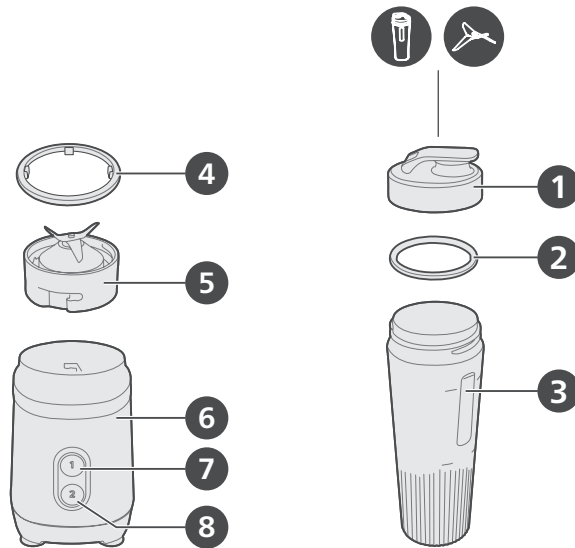

- แก้วน้ำทัมเบลอร์
- 1 ฝาแก้วปั่น
- 2 ห่วงยางกันรั่วซึม
- 3 โถปั่นแบบแก้ว
- ตัวเครื่อง
- 4 ห่วงยางกันรั่วซึม (พร้อมหมุด 4 ตัว)
- 5 ชุดใบมีด
- 6 ฐานมอเตอร์
- 7 ปุ่มความเร็วระดับ 1: สำหรับการปั่นด้วยความเร็วปกติ
- 8 ปุ่มความเร็วระดับ 2: สำหรับการปั่นด้วยความเร็วสูงสุด

สำคัญ

โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

อันตราย

- ห้ามจุ่มมอเตอร์ลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ หรือนำไปล้างใต้ก๊อกน้ำ ใช้ผ้านุ่มเพื่อขัดทำความสะอาดแทนมอเตอร์

เตือน

- ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สัมผัสกับอาหาร ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก
- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรใช้งานเครื่องเมื่อปลั๊กไฟ สายไฟ หรือส่วนประกอบอื่นๆ เกิดการชำรุด
- ห้ามใช้โถปั่นหรืออุปกรณ์เสริมในการปิด/เปิดสวิตช์เครื่อง
- ไม่ควรปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มี การควบคุมดูแล
- ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องนี้ เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสบอุบัติเหตุหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ห้ามเด็กเล่นเครื่อง
- อย่าสัมผัสใบมีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องเสียบปลั๊กอยู่ เพราะใบมีดมีความคมมาก
- ห้ามเทของเหลวที่ร้อนลงในเครื่องปั่นเนื่องจากอาจดีดออกมาจากตัวเครื่องเพราะไอน้ำร้อนที่เกิดขึ้นกะทันหัน
- เครื่องเหมาะสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
- ให้ใช้งานเครื่องปั่นโดยปิดฝาหรือที่ป้องกันเสมอตามคำแนะนำในคู่มือ
- ห้ามใส่มือเข้าไปในโถปั่นขณะที่โถอยู่บนฐานเครื่อง
- หากต้องการกดอาหารลงไป ให้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ไม้พาย
- ควรระมัดระวังขณะจับใบมีดคม การเทโถบด และการทำความสะอาด

ระมัดระวัง

- ปิดสวิตช์เครื่องและถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟ หากปล่อยเครื่องไว้โดยไม่มีการดูแล และก่อนการประกอบ ถอด หรือเข้าถึงชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวยขณะใช้งาน หรือก่อนการทำความสะอาด
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ห้ามใส่ส่วนผสมเกินขีดแสดงระดับสูงสุดบนโกปิ่นและโถบด
- ห้ามปั่นส่วนผสมในปริมาณที่มากกว่าปริมาณสูงสุดที่กำหนดและใช้เวลาเกินกว่าที่ระบุไว้ในตารางตำราอาหาร
- สามารถเปิดสวิตช์เครื่องได้เมื่อประกอบโกปิ่นหรือโถบด เข้ากับแท่นมอเตอร์อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น

แคว้น้ำทัมเบลอร์

เตือน

- ห้ามใช้นิ้วหรือวัตถุใดๆ แหย่เข้าไปในโกปิ่นขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งชุดใบมีดเข้ากับโกปิ่นแน่นหนาดีแล้วก่อนประกอบเข้ากับแท่นมอเตอร์
- อย่าสัมผัสคมใบมีดของชุดใบมีดโกปิ่นขณะถือหรือทำความสะอาด ใบมีดคมมากและอาจบาดนิ้วได้ง่าย
- หากชุดใบมีดเกิดติดขัด ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนเขี่ยอาหารที่ติดใบมีดออก
- เมื่อโกปิ่นขยายออก ผู้ใช้ไม่ควรเปิดโกปิ่นทันที เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวระเบิดกระเด็นและหยุดเพื่อใช้
- ควรเติมของเหลวลงไปในส่วนผสมเนื้อแข็งภายในโกปิ่นเป็นระยะเพื่อผลลัพธ์ในการปั่นที่ดียิ่งขึ้น ห้ามปั่นส่วนผสมเนื้อแข็งเพียงอย่างเดียว
- ห้ามผสมกับของเหลวที่ร้อนหรืออัดลม

ระมัดระวัง

- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรีเซ็ตระบบตัดไฟอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจ ห้ามต่อสายอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์เปิดปิดสวิตช์ภายนอก เช่น นาฬิกาตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดสวิตช์การทำงานตามระบบสาธารณสุขปกศ
- อย่าใช้เครื่องในทางที่ผิด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามใส่ส่วนผสมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60°C ลงในโกปิ่นและอุปกรณ์เสริม

- อย่านำโกป็นแก๊วและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ไปใช้งานทันทีที่นำออกมาจากเครื่องล้างจานหรือตู้เย็น ให้ปล่อยให้เย็นในอุณหภูมิห้องอย่างน้อย 5 นาทีก่อนใช้งาน
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหกเลอะออกมา ห้ามใส่ส่วนผสมเกินขีดแสดงระดับสูงสุดบนโกป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณปั่นด้วยความเร็วสูง ลดปริมาณส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดฟองในโกป็น/อุปกรณ์เสริม
- หากมีเศษอาหารติดอยู่บริเวณโกป็น ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก แล้วใช้ไม้พายเขี่ยเศษอาหารออก
- ทุกครั้งก่อนกดสวิตช์เปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าได้ประกอบฝาปิด/ประกอบเข้ากับโก และประกอบถ้วยตวงเข้ากับช่องบนฝาเรียบร้อยแล้ว
- ไม่ควรปล่อยให้เครื่องทำงานเป็นเวลานานเกินกว่า 2 นาทีในแต่ละครั้ง
- ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงในอุณหภูมิห้องเสมอ
- ระดับเสียง: $L_c = 86\text{dB(A)}$

หมายเหตุ

- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเชิงนิเวศ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.home.id

ระบบล็อกความปลอดภัยในตัว

ฟีเจอร์นี้ทำให้คุณสามารถเปิดเครื่องได้ก็ต่อเมื่อโกป็นหรืออุปกรณ์เสริมถูกประกอบบนชุดมอเตอร์อย่างถูกต้อง ถ้าโกหรืออุปกรณ์เสริมถูกประกอบอย่างถูกต้อง ระบบล็อกความปลอดภัยในตัวจะถูกปลดล็อก

การป้องกันความร้อนเกิน

เครื่องนี้มีระบบป้องกันความร้อนเกิน หากเครื่องร้อนเกินไปเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ (ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานหรือหากเครื่องไม่ได้ใช้ตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้) หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องถอดปลั๊กออกและปล่อยให้เครื่องเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จากนั้นตรวจสอบว่า ปริมาณส่วนผสมที่คุณกำลังปั่นอยู่ไม่เกินปริมาณที่ระบุในคู่มือผู้ใช้หรือมีสิ่งกีดขวางใบมีด จากนั้นเสียบปลั๊กไฟกลับเข้าไปในเต้าเสียบและเปิดเครื่องอีกครั้ง

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

เครื่องนี้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่าต้องไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า


การรับประกันและสนับสนุน

Versuni จะเป็นผู้ให้การรับประกันแก่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่การซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้จะไม่มีผลหากความชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือผลิตภัณฑ์ปราศจากการบำรุงรักษา การรับประกันของเราจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้สิทธิ์การรับประกัน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.home.id/warranty

ก่อนใช้งานครั้งแรก

ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรล้างเครื่องและอุปกรณ์เสริมด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนประกอบเข้าด้วยกัน วางเครื่องป็นบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน หลีกเลี่ยงการวางเครื่องไว้ใกล้ที่ร้อน เปียก หรือใกล้วัสดุไวไฟ

การใช้เครื่อง




1 หมุนฝาควนเข็มนาฬิกาเพื่อนำออกจากโถแก้ว




2 ใส่ส่วนผสมลงในโถแก้ว
ห้ามใส่ส่วนผสมเกินกว่าขีดแสดงระดับสูงสุดโถแก้ว
หั่นส่วนผสมให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ใส่ลงในโถได้พอดี



3 ปิดตั้งชุดใบมีดเข้ากับโถแก้วโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

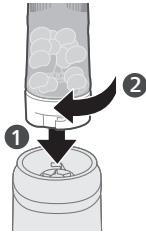

4 หมุนโถแก้วที่ประกอบแล้วตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกเข้ากับฐานมอเตอร์

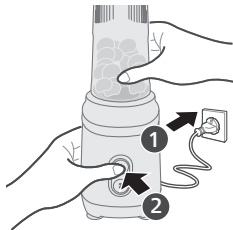

5 เสียบปลั๊กไฟเครื่อง
6 กดปุ่มความเร็วที่ต้องการค้างไว้เพื่อเริ่มปั่น
ปล่อยปุ่มความเร็วเพื่อหยุดการทำงาน

7 ถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใช้งานเครื่องเสร็จแล้ว

8 หมุนโถแก้วที่ประกอบแล้วทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อคจากฐานมอเตอร์



9 หมุนชุดใบมีดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกจากโถแก้ว













10 ประกอบฝาปิดโถแก้วแล้วปิดโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา



11 พกแก้วน้ำติดตัวไปได้ทุกที่

ปริมาณการประมวลผลและระยะเวลาการประมวลผล


ห้ามป้อนส่วนผสมในปริมาณมากกว่าที่กำหนด และใช้เวลาเกินกว่าที่ระบุไว้

| | |  (MAX) |  (MAX) |
|--|---|---|---|
|  |  | 200 g +  × 3 | 30 sec |
| |  | 200 ml | 30 sec |
| |  | 200 g  250 ml  | 30 sec |
|  | | | |



การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- 1 ควรถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- 2 ถอดเครื่องและใบมีดและชิ้นส่วนที่ถอดออกได้อื่นๆ อย่างระมัดระวัง
- 3 เช็ดชุดมอเตอร์ด้วยผ้าชุบน้ำเท่านั้น
- 4 ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมด้วยน้ำอุ่นและน้ำยาทำความสะอาด
- 5 เช็ดส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องปั่นให้แห้งด้วยผ้าสะอาด


ถอดยางกันรั้วซีมออกจากชุดใบมีด

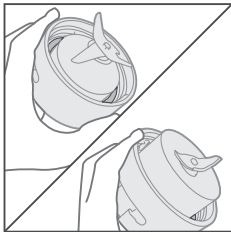

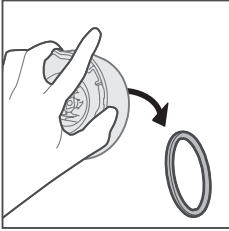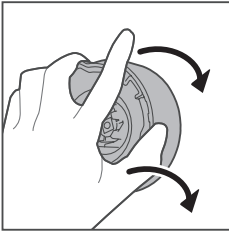


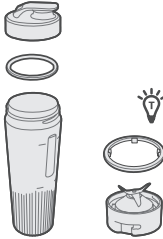

- 1 ยึดชุดใบมีดให้แน่น

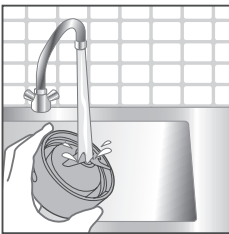

2 เขย่าชุดใบมีดเบาๆ จนกระทั่งยางกันรั้วซึมออกจากชุดใบมีด
ห้ามใช้มือกดยางกันรั้วซึมในขณะที่ยังอยู่ภายในตัวเครื่อง



3 ล้างยางกันรั้วซึมด้วยน้ำสะอาด

| |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ✗ | ✗ | ✓ |

2025 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

xxxx.yy.zzzz.a (06/2025)



100 % recycled paper
100 % papier recyclé