

PHILIPS

HD9257, HD9258

用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
保留备用



出版日期：2026-08-19

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
飞利浦及飞利浦盾徽标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标且经许可使用。
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
本产品由 Versuni Holding B.V. 负责生产并销售，且 Versuni Holding B.V. 是本产品的担保方。
2026 © Versuni Holding B.V.
6420010118082



PHILIPS

产品：飞利浦电烤箱（空气炸锅）
型号：HD9257
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：1700W
生产日期：请见产品本体
产地：中国浙江余姚

范颂尼（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路 728 弄 20 号 201 室
全国顾客服务热线：4008 203 160

本产品根据国标 GB/T4706.1-2024,
GB/T4706.14-2024 制造

PHILIPS

产品：飞利浦电烤箱（空气炸锅）
型号：HD9258
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：1700W
生产日期：请见产品本体
产地：中国浙江余姚

范颂尼（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路 728 弄 20 号 201 室
全国顾客服务热线：4008 203 160

本产品根据国标 GB/T4706.1-2024,
GB/T4706.14-2024 制造

重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

- 本产品仅限于普通家用，不得用于商店、办公场所、农场或其他工作环境的员工食堂。不得由酒店、汽车旅馆或提供住宿和早餐的场所及其他住宿环境中的客人使用。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 在初次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件。详细的清洗步骤请参阅手册中的说明。
- 切勿将产品浸入水中，切勿在水龙头下冲洗本产品。
- 本产品不能利用外部定时器或独立的遥控器系统操作。

清洁

警告

- 在开始清洁之前，请完全冷却炸篮、炸锅以及产品内部。
- 炸锅和炸篮均覆有不粘涂层。不要使用金属厨具或研磨性清洁材料，因为这样可能损坏不粘涂层。

每次使用后都应立即清洁产品。每次使用后都要清除炸锅底部的油和油脂。

- 1 长按待机按钮关闭产品，从电源插座上拔下插头，让产品冷却。


提示

- 将炸锅从产品中取出可更快冷却产品。确保将炸锅放置在隔热的表面上。

- 2 将炸篮从炸锅中取出，倒掉炸锅底部的油脂和食物残渣。
- 3 用温水、清洁剂和非研磨性海绵清洁炸锅和炸篮。您也可以使用洗碗机清洗它们。

注意

- 请勿在清洁时取出炸锅中的橡胶塞。

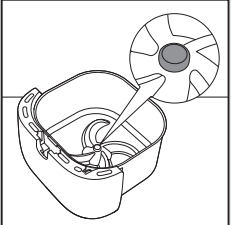


	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

提示


- 如果食物残渣粘在炸锅或炸篮上，可以将其在加入清洁剂的热水中浸泡 10 至 15 分钟。浸泡会使食物残渣变松，更易清除。确保使用能溶解油脂的清洁剂。如果炸锅或炸篮上出现油脂染色，并且您无法使用热水和清洁剂将其清除，则可使用液体脱脂剂。
- 如有必要，可使用软到中硬度的毛刷清理粘在加热元件上的食物残渣。不要使用钢丝刷或硬毛刷，因为这可能损坏加热元件的涂层。




- 4 用拧干的湿软布或非腐蚀性海绵擦拭产品的内外部。

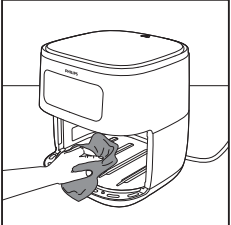

- 5 用拧干的湿软布擦拭产品内部的透明视窗以及灯罩。

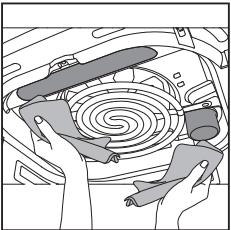

- 6 用清洁软刷清洁加热元件，以去除粘连的食品残渣。

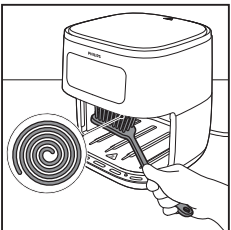

注意

- 请勿用粗糙的纸巾、干布或其他表面粗糙或有腐蚀性的工具擦拭产品外观。

危险

- 切勿让水或其它液体进入该产品，以免发生触电。
- 始终将食材放置在炸篮中煎炸，以免接触到加热元件。
- 产品正在工作时，切勿盖住其进风口和出风口。
- 切勿在炸锅中倒油，因为这可能导致火灾危险。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 切勿在产品工作时触碰到它的内部。
- 切勿放入超出炸篮规定上限的食物量。

- 始终确保加热器上没有杂物，并且没有食物卡在其中。
- 切勿在本产品上放置任何物品。
- 切勿使用本产品制作爆米花、爆米、烤豆子等在高温烘烤下可能会炸开的食物。
- 切勿在产品中使用烘焙纸，因为可能会被吸入风扇而造成设备故障或着火。
- 切勿将产品置于工作中的煤气炉或各种类型的电炉和电烤盘上方或附近，或者加热的炉具内。
- 切勿将产品放置在诸如桌布、窗帘等易燃材料的上面或附近。
- 切勿将本产品用于本用户手册中所述用途以外的任何用途，且仅使用飞利浦原装配件。

警告

- 产品只能使用带接地线的插座。务必确保插头已正确插入电源插座。
- 器具工作期间，某些表面的温度很高。
- 使用产品时，产品表面在使用过程中会变烫。

(图 1)



图 1
注意：高温表面

- 不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 请勿将产品靠墙或贴靠其他产品。产品的后面、两侧和上方应至少留出 10 厘米的空间。
- 产品工作时，会从出风口释放出高温蒸汽。手部和脸部应与蒸汽和出风口保持安全距离。当您炸锅从产品中取出时，请小心高温蒸汽和热气。
- 本产品的设计使用环境温度为 5°C 到 40°C 之间。
- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 产品使用时必须有人看管。
- 在本产品使用期间和使用后，炸篮及产品内部会变热，请务必小心处理。
- 在初次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件。请参阅手册中的说明。

注意

- 产品无人看管时或拆装、存储或清洁之前，务必断开产品电源。
- 将产品放在一个水平、平滑、稳固的表面上。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时。请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

- 不应从带插座的灯头，上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 在处理或清洁产品之前，请先让产品冷却大约 30 分钟。
- 为了您的健康，请不要食用烧焦的食材。请勿在高于 180°C 的温度下煎炸新鲜土豆（以尽可能减少丙烯酰胺的产生）。
- 土豆储存：在家自制薯条时，应保证储藏土豆的环境温度大于 6°C，以尽可能降低食材中丙烯酰胺的暴露风险。
- 清洁烹饪腔上方区域（加热元件、金属部件边缘、照明灯罩、透视窗玻璃）时要小心。
- 始终确保将食物在空气炸锅中完全烹制熟。
- 始终确保正确使用空气炸锅。
- 烹饪高脂肪食物时，空气炸锅可能会冒烟。
- 将食物从炸篮中倾倒时，注意炸锅和炸篮底部积油烫伤。
- 制作烤鸭前，请剪去虾须，避免使用活虾，以免食材接触发热盘。
- 对本产品使用不当，或者将其用于专业、半专业用途，或者没有根据本用户手册中的说明进行使用，此类情况下保修将失效，飞利浦对此类损坏概不负责。
- 本产品应送往由飞利浦授权的服务中心检查或修理。请不要尝试自己修理产品，否则产品维修保证书将会无效。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关电磁场的适用标准和法规。

回收

- 弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。
- 请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的保修卡。

故障排除


本章归纳了您在使用本产品时可能遇到的问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决办法
本产品的外部在使用期间会发热。	内部的热量辐射到了外壁。	这是正常的。使用时，您需要触摸的手柄和旋钮会保持足够冷却。 启动产品时，炸锅、炸篮以及产品内部将始终发烫，以确保适当地炸制食物。这些部件始终发烫，不能触摸。
		如果您让本产品长时间启动，某些区域可能发烫，不能触摸。产品上的这些区域  注意：高温表面 只要您注意发热区域并且避免触摸，本产品在使用时是安全的。
自制炸薯条没有我预期的一样酥脆。	您没有使用正确的土豆品种。	为获得理想效果，请使用新鲜的粉质土豆。如果需要存放土豆，请不要将其存放在寒冷环境下，例如冰箱。选择其包装上标明适合制作炸薯条的土豆。
	炸篮中的食材量太多。	按照本用户手册的说明制作自制炸薯条。
	某些原料需要在烹饪中途进行翻动。	按照本用户手册的说明制作自制炸薯条。
无法启动空气炸锅。	产品电源插头没有插上。	请检查插头是否已正确插入墙上插座。
	多个产品连接至同一插座。	空气炸锅具有较高的功率。请尝试其他插座并检查保险丝。
	炸锅没有完全放入产品内。	请确保将炸锅正确放入产品内。
顶部的食材烤焦了。	烹饪的温度过高。	降低烹饪温度。降低烹饪温度后，为了保证食物熟透，可能需要适当延长烹饪时间。
我的空气炸锅内有一些剥落点。	空气炸锅内可能会由于意外接触或刮擦涂层而出现小的剥落点。 (例如在使用粗糙清洁工具清洁炸锅和/或插入炸篮的过程中)。	您可以通过将炸篮妥善地向下放入炸锅来防止出现损坏。如果您倒着插入炸篮，它可能会碰撞炸锅底部，从而导致小块涂层剥落。如果发生这种情况，请注意这是无害的，因为我们使用的接触食品的材料是食品级安全材料。
从产品中冒出白烟。	您在烹饪富含脂肪的食材。	您可以小心地倒掉炸锅内的多余油份或油脂，然后继续烹饪。
	炸锅中还残留了上次使用后的油脂。	白烟是由于油脂在炸锅中加热而产生的。确保您在每次使用后都彻底地清洁炸锅和炸篮。
	面包屑或包裹层未正确附着在食物上。	空气煎炸的小块面包屑会导致产生白烟。将面包屑或包裹层紧紧地按压在食物上，以确保其附着。
	煎炸的油脂会溅出腌料、液体或肉汁。	放入炸篮之前将食物拍干。
空气炸锅上的屏幕显示 "E1" 或 "E2"。	设备已损坏或出现故障。	请致电飞利浦服务热线或联系您所在国家/地区的客户服务中心。
	您的空气炸锅可能存放在一个太冷的位置。	如果您的设备是在较低的环境温度下存放的，请将它升温到室温至少 15 分钟，然后重新插电。 如果您的显示屏仍显示 E1，请拨打飞利浦服务热线或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

产品注册

欢迎购买并使用飞利浦产品！为了能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品概况

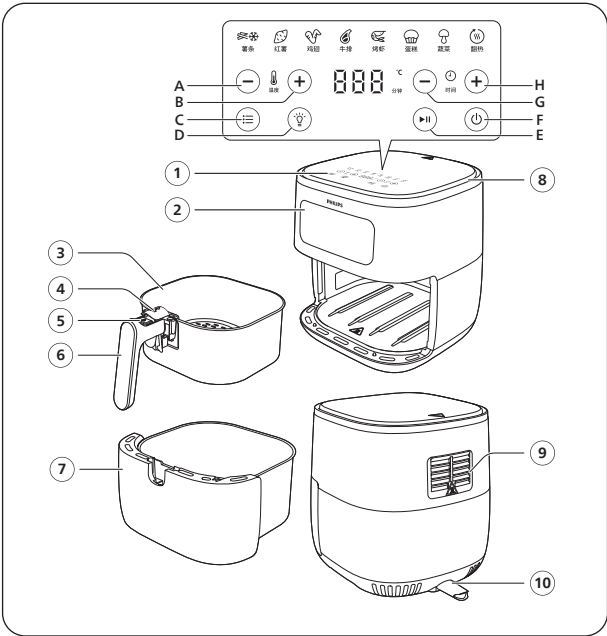

- | | |
|------------|------------|
| ① 控制面板 | ② 透明视窗 |
| A 温度降低按钮 | ③ 炸篮 |
| B 温度增加按钮 | ④ 炸篮拆卸按钮滑盖 |
| C 预设程序选择按钮 | ⑤ 炸篮拆卸按钮 |
| D 灯光按钮 | ⑥ 炸篮手柄 |
| E 开始/暂停按钮 | ⑦ 炸锅 |
| F 待机按钮 | ⑧ 进风口 |
| G 时间减少按钮 | ⑨ 出风口 |
| H 时间增加按钮 | ⑩ 电源线 |

首次使用之前


- 1 拆掉所有包装材料。
- 2 去除产品上的贴纸或标签（如果有）。
- 3 首次使用之前，请根据清洁章节中的说明彻底清洁本产品。

使用前的准备

- 1 将本产品置于稳固、水平、平整且隔热的表面上。

注意

- 请勿在产品上方、两侧及背面放置物品。这会阻隔气流并影响空气加热效果。
- 切勿将正在运行的产品放在可能被蒸汽损坏的物体（例如墙壁和橱柜）附近或下方。

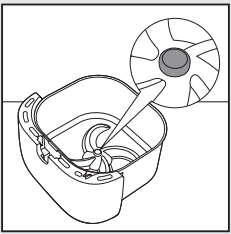

使用本产品

烹饪表

下表提供了常见食物的基本烹饪设置。

注意


- 这些基本设置仅供参考。由于食材的来源、大小、形状和品牌各有不同，我们无法保证为您的食材提供最佳设置。
- 制作大量食物时（例如，炸薯条、对虾、鸡腿、冷冻点心），为获得更好的效果，请将炸篮中的原料摇晃、翻动或搅拌 2 至 3 次。

原料	份量	时间 分钟	温度	注意
香肠	2-6 根	10-18	180°C	炸制期间摇晃、翻动或搅拌原料
鸡腿 约 125 克 1 个	2-6 个	17-27	180°C	
鸡胸肉	1-5 片	15-25	180°C	
鱼排	1-5 块 1 层平铺	25-32	160°C	炸制期间摇晃、翻动或搅拌原料
鸡米花 冷冻半成品	250 克	14-16	180°C	
速冻春卷	8-14 块	15-30	180°C	


空气煎炸

警告

- 该款空气炸锅采用热空气加热。请勿在炸锅中倒入油、油脂或任何其他液体。
- 切勿触摸高温表面。接触高温表面前请佩戴隔热手套。
- 本产品仅限于家用。
- 第一次使用本产品时可能会出现一些烟雾。这是正常现象。
- 切勿将空气炸锅出风口挡住。
- 本产品使用时无需预热。

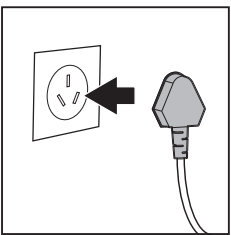


- 1 将产品插头插入插座。

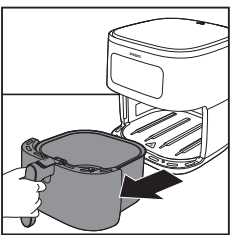


- 2 拉动手柄，将炸锅从产品中取出。

- 3 将食材放入炸篮。

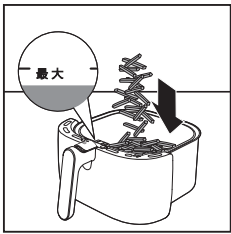

注意


- 放入的食材量不得超过“烹饪表”指明的份量，也不要让炸篮中的食材量超过**最大**指示线，因为这可能影响最终的煎炸效果。
- 空气炸锅可用于烹饪许多食材。请参阅“烹饪表”以了解适当的份量和大致烹饪时间。
- 如果要同时烹饪不同的食材，在同时烹饪食材之前，请确保查看不同食材的建议烹饪时间。

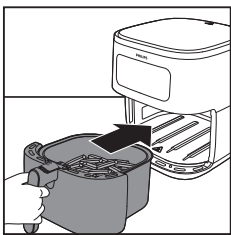


- 4 将炸锅放回产品中。

警告


- **未放入炸篮时切勿使用炸锅直接烹饪食物。**
- **在使用过程中和使用后的一段时间内，请勿直接触碰炸锅或炸篮，以防烫伤。**

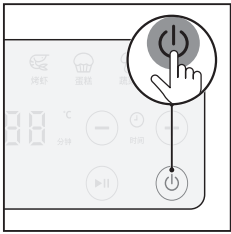


- 5 轻触待机按钮以启动产品。

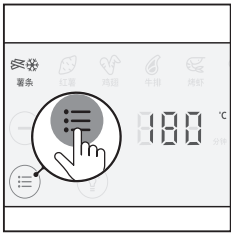

- 6 根据所烹饪的食材，轻触预设程序按钮，选择相应的烹饪程序。

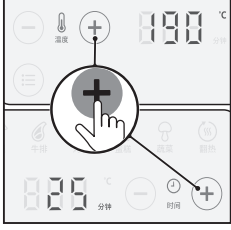

- ※ 您也可以轻触温度和时间加减按钮，自定义烹饪设置。

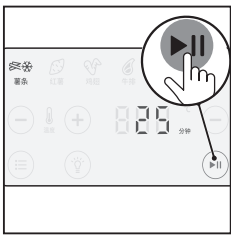

- 7 轻触开始/暂停按钮以启动烹饪。


提示

- 在烹饪过程中，如果想要调整烹饪时间或温度，您可以随时轻触相应的增加或减少按钮。
- 要暂停烹饪过程，轻触开始/暂停按钮。要恢复烹饪过程，请再次轻触开始/暂停按钮，即可继续烹饪过程。
- 拉出炸锅和炸篮时，设备将自动处于暂停模式。将炸锅和炸篮重新放回产品中时，烹饪过程继续。


注意

- 请参阅提供了不同类型食物基本烹饪时间和温度的烹饪表。


- 某些食材在烹调过程中需要中途摇晃或翻动（请参阅“烹饪表”）。要翻动食材，请拉出炸锅，将其置于隔热的工作台上。向前滑开炸篮拆卸按钮盖，按下炸篮拆卸按钮以取出炸篮，然后在水槽上方轻晃炸篮。然后，将炸篮放回炸锅中，将其放回产品。

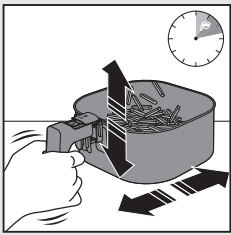

- 烹饪开始后，产品内会自动亮灯，您可以通过透明视窗，观察食材烹饪情况。一段时间后灯会自动熄灭，如需亮灯，请轻触灯光按钮。

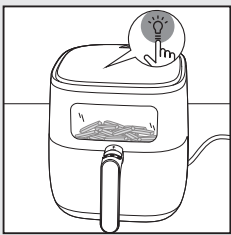


- 8 当您听到定时器响铃时，表明烹饪时间已结束。面板也会显示 End（结束）。

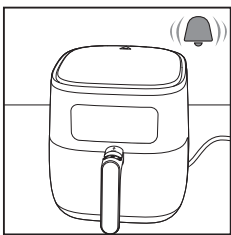

注意

- 烹饪结束后，如果没有立即把炸锅拉出，产品内部风扇依然会运行一段时间以助散热。散热结束后，风扇便会自动停止运行。
- 如需再次烹饪，先轻触待机按钮以开启产品，设置时间和温度，然后轻触开始/暂停按钮以启动烹饪。

- 9 拉出炸锅或通过透明视窗检查食材是否已熟透。

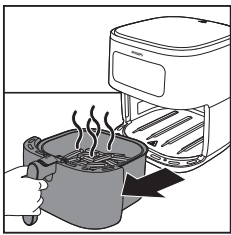


警告

- 烹饪结束后，炸锅、炸篮、产品内壁和食材都会很烫。将炸锅从空气炸锅中取出时，务必将其置于隔热的工作台上。取出于空气炸锅中烹饪的原料类型，炸锅中可能会有蒸汽溢出。

注意

- 如果食材仍需烹饪，只需将炸锅放回产品中，先轻触待机按钮以启动产品，设置时间和温度，然后轻触开始/暂停按钮以启动烹饪。

- 10 要倒出体积较小的食材（例如炸薯条），向前滑开炸篮拆卸按钮盖，按下炸篮拆卸按钮，然后将炸篮提出炸锅。

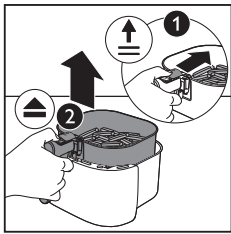

- 11 将炸篮中的食材全部倒入碗或碟中。务必将炸篮从炸锅中取出后再倒出食材，因为炸锅底部可能残留有热油。

注意

- 要取出体积较大或易碎的食材，可以使用夹钳将食材夹出。
- 食材中多余的油脂将收集在炸锅底部。
- 在烹饪完每批原料后，如果炸锅底部含有残留的油脂，请在进行下一批烹饪前倒掉炸锅内多余的油或油脂。

- 12 如需关闭产品，长按待机按钮。

提示

- 在一批原料烹饪完毕后，空气炸锅可随时开始烹饪下一批食物（请重复执行步骤 3 至 11）。

预设程序

请参阅下表，了解各项预设程序的基本设置。

注意

- 参考“空气煎炸”章节了解如何选择预设程序。
- 选择预设程序并且开始烹饪后，如需更换为其他预设程序，请长按待机按钮以关闭产品，然后再次轻触待机按钮开启产品，轻触预设程序按钮以选择您想要使用的程序。

预设	时间 分钟	温度	份量	提示
薯条	12	200°C	200-500 克	• 土豆类冷冻零食包括冷冻炸薯条、土豆条、薯格等。 • 炸制期间摇晃、翻动或搅拌原料 2 至 3 次。
红薯	35	180°C	6-9 个 中等大小	• 炸制期间摇晃、翻动或搅拌。 • 用刀在红薯上划几下，或用叉子在红薯上打几个洞，有助防止红薯爆裂。
鸡翅	12	200°C	6-12 只 中鸡翅	• 炸制期间摇晃、翻动或搅拌。
牛排	10	200°C	2 块 中等大小	• 炸制期间摇晃、翻动或搅拌。
烤虾	10	200°C	400 克 中虾	• 炸制期间摇晃、翻动或搅拌。
蛋糕	15	150°C	9 个 杯子蛋糕	• 使用松饼杯。
蔬菜	10	180°C	800 克 花菜、 菇类等	• 洗净，切块，先在盘内加 1 汤匙食油，搅拌均匀，然后放入炸篮烹调。 • 炸制期间摇晃、翻动或搅拌。
翻热	20	80°C	不要让炸篮中的食材量超过最大指示线	• 只可调整时间。 • 翻热期间摇晃、翻动或搅拌。

自制炸薯条

使用空气炸锅自制美味炸薯条：

- 选择适合制作炸薯条的土豆品种，例如新鲜，略带粉质的土豆。
- 用热空气煎炸薯条时，最好分成几份，每份不超过 800 克，以便获得均匀的效果。大薯条的松脆度往往不如小薯条。

- 1 将土豆削皮并切成小条（1 x 1 厘米厚）。
- 2 将土豆条在盛水的碗中浸泡至少 30 分钟。
- 3 将碗倒空并沥干土豆条。
- 4 在碗中倒入一汤匙的食用油，放入土豆条并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油。
- 5 将土豆条从碗中取出，让多余的油份留在碗里。

注意

- 不要一次性将所有土豆条从碗里倒入炸篮，这样可以防止在炸锅内存留过多的油份。

- 6 将土豆条放入炸篮。
- 7 炸土豆条时，在煎炸过程中翻动 2 至 3 次薯条。建议烹饪时间：20-40 分钟，烹饪温度：180°C。

储存

- 1 拔掉产品的插头，并使其完全冷却。
- 2 在存放前，确保所有部件清洁且干燥。

注意

- 如需搬运空气炸锅，请务必水平搬运。此外，请确保握住产品前部的炸锅，如果不小心向下倾斜，炸锅可能会从产品滑出。这有可能造成这些部件损坏。
- 在进行搬运和存放之前，请务必确保空气炸锅的可拆卸部件已固定到位。