

PHILIPS

WALITA

Ventilador de Coluna

CX1525



Português do Brasil 3

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.

Perigo

- Não deixe que nenhum líquido ou detergente inflamável entre no aparelho para evitar choque elétrico ou risco de incêndio.

Aviso

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos.
- Crianças com menos de três anos devem ser mantidas afastadas, a menos que supervisionadas o tempo todo por um adulto.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Tome cuidado para que cortinas e outros objetos não sejam aspirados para dentro do ventilador durante a operação.
- Não insira dedos, gravetos ou outros objetos na máquina para evitar choques elétricos, ferimentos ou incêndios.
- Não use o aparelho próximo a aparelhos a gás e lareiras.
- Não borrife nenhum material inflamável, como inseticidas ou fragrâncias, ao redor do aparelho.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar situações de risco.
- AVISO: Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Se ingeridas, podem causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 h de ingestão. Caso acredite que uma pilha possa ter sido ingerida ou inserida em alguma parte do corpo, procure um médico imediatamente.
- AVISO: Descarte as pilhas usadas imediatamente e de forma segura.

Cuidado

- Sempre apoie e use o aparelho em superfície seca, estável, horizontal e nivelada.
- Não use o aparelho em locais com alta umidade como banheiro, lavabo, cozinha, piscina ou qualquer ambiente externo.

- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de movê-lo, limpá-lo ou realizar qualquer outro tipo de manutenção necessária. Após a montagem, não remova os protetores enquanto usa ou limpa.
- Mantenha o produto longe do fogo e não o exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas. Mantenha o cabelo longo longe do aparelho em funcionamento para evitar que os cabelos se enrosquem no aparelho.
- O aparelho destina-se apenas ao uso doméstico em condições normais de operação.
- Use luvas ao montar ou fazer manutenção.
- Tenha cuidado para não direcionar o vento do ventilador diretamente ao corpo por um longo período, especialmente no caso de pacientes, bebês e idosos.
- Opere este controle remoto apenas com o tipo de bateria descartável especificado no manual do usuário.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- Mantenha o produto e as baterias longe do fogo e não os exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas.
- Se o produto apresentar temperatura ou odor anormais, ou mudar de cor, pare de utilizar o produto e entre em contato com a Philips.
- Não coloque o controle remoto e suas pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões de indução.
- Não modifique, perfure, danifique ou desmonte o controle remoto ou a pilha para evitar que as pilhas aqueçam ou liberem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuito, sobrecarregue ou inverta as baterias.
- Se as baterias estiverem danificadas ou vazando, evite contato com a pele ou os olhos. Se isso ocorrer, lave imediatamente bem com água e procure assistência médica.
- Ao manusear pilhas, certifique-se de que suas mãos, o controle remoto e as pilhas estejam secos.
- Insira 2 pilhas alcalinas do tipo LR03-AAA-1,5 V com os polos + e - apontando para a direção indicada no suporte ou compartimento da pilha.
- Não misture marcas e tipos diferentes de pilhas, não misture pilhas novas e usadas e não use pilhas com códigos de data diferentes.
- Remova as pilhas do controle remoto se não for usá-lo por um tempo.
- Para evitar curto-circuito acidental das pilhas após a remoção, não deixe os terminais da pilha entrarem em contato com objetos de metal (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, anéis). Não embrulhe pilhas em papel alumínio.
- Coloque fita adesiva nos terminais da pilha ou coloque as pilhas em um saco plástico antes de descartá-las.
- Não deixe pilhas descartáveis vazias dentro do controle remoto.
- Não gire manualmente a grade do ventilador.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho está em conformidade com os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem



- Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico convencional (2012/19/UE).
- Esse símbolo significa que o produto contém baterias descartáveis que não devem ser descartadas com o lixo doméstico comum (2006/66/EC).
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e baterias. O descarte correto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover baterias descartáveis


Apenas o controle remoto usa pilhas descartáveis.

Para remover baterias descartáveis, consulte as instruções para colocar e/ou retirar as baterias no manual do usuário.

Sempre remova as pilhas descartáveis descarregadas do produto. Tome as precauções necessárias de segurança quando você descartar as baterias.

Seu ventilador de coluna

Visão geral do produto

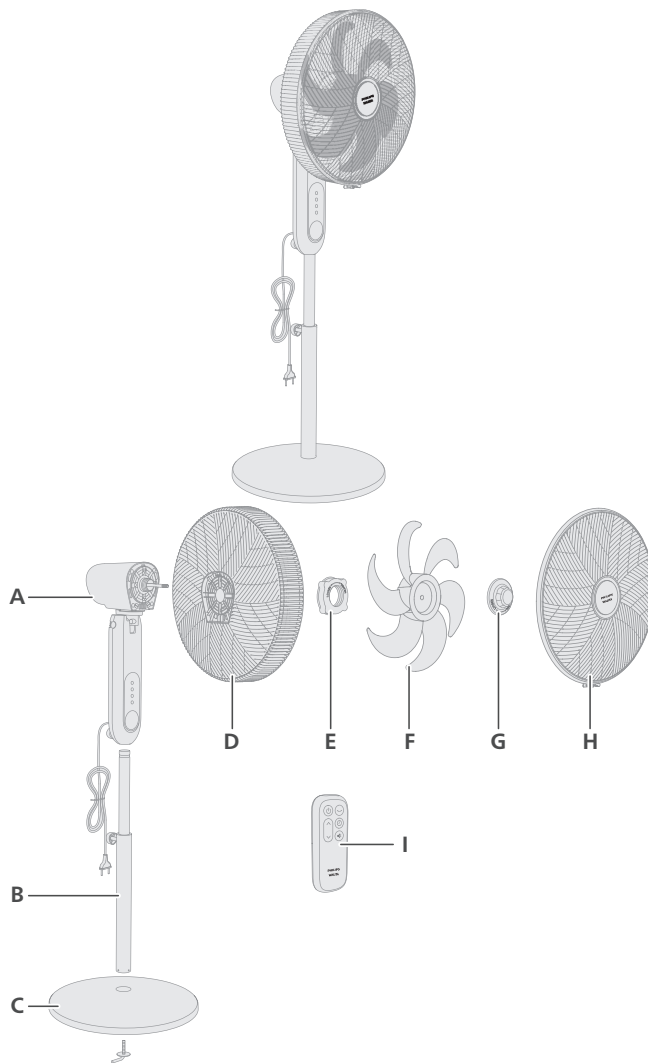

A Motor e coluna superior

B Coluna inferior

C Base

F Hélice

G Porca de fixação


H Grade frontal

D Grade traseira

I Controle remoto

E Porca plástica

Visão geral dos controles do ventilador

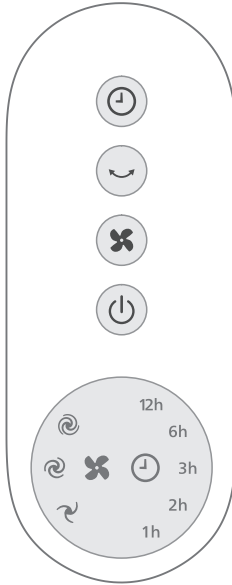

Botão do timer



Botão de seleção de velocidade



Botão de oscilação



Botão liga/standby



Indicador de velocidade 1



Indicador de velocidade 2




Indicador de velocidade 3

1h--
12h

Indicador do timer

Visão geral do controle remoto

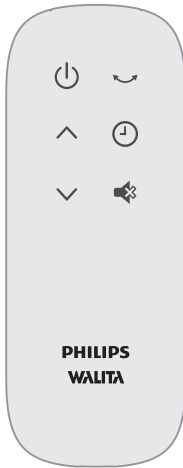

Botão do timer



Botão de seleção de velocidade



Botão de oscilação



Botão liga/standby




Botão de silencioso

Introdução


Instalação do ventilador

Remova toda a embalagem do ventilador antes do primeiro uso.


Certifique-se de que todos os componentes do ventilador estejam corretamente instalados e fixados.

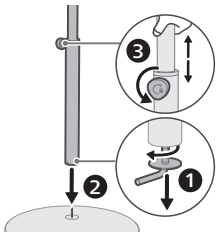


- 1 Gire o parafuso da base no sentido horário para soltá-lo da coluna inferior e insira a coluna inferior na base.

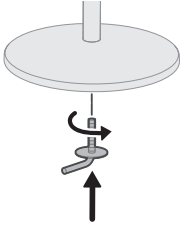


- 2 Insira o parafuso da base e conecte a base à coluna inferior girando-o no sentido anti-horário.

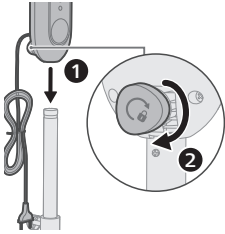


- 3 Gire a porca de fixação da coluna superior/motor no sentido horário para fixar a coluna superior/motor à coluna inferior.

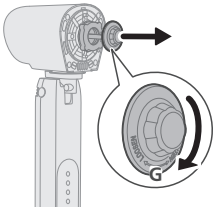

- 4 Gire a porca de fixação no sentido horário para removê-la do motor.

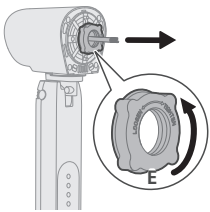


- 5 Gire a porca plástica no sentido anti-horário para removê-la do motor.

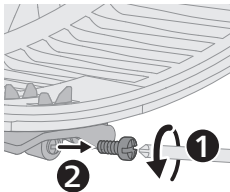


- 6 Gire o parafuso de fixação no sentido anti-horário para soltar a grade e a hélice. Guarde-o para a posterior fixação do conjunto


10 Português do Brasil

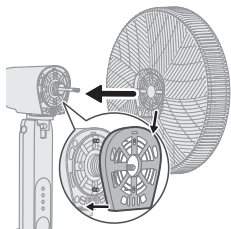


- 7** Fixe a grade traseira ao motor, alinhando o orifício de montagem da grade traseira com o pino do motor.

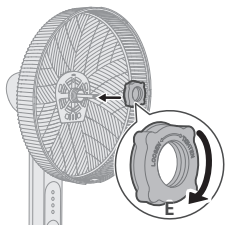


- 8** Gire a porca plástica no sentido horário para prender a grade traseira.

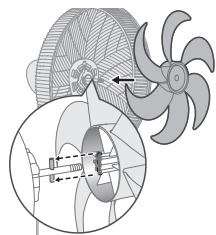


- 9** Instale a hélice conforme indicado na ilustração.

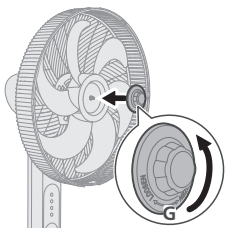

- 10** Remova o parafuso da parte inferior da grade frontal.

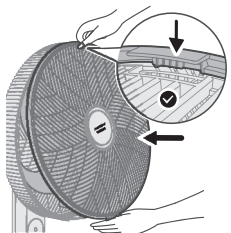

- 11** Prenda primeiro a trava superior e, em seguida, utilize as mãos para encaixar a grade frontal na grade traseira.

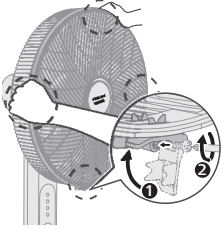


- 12** Instale a grade frontal, certificando-se de que o anel plástico esteja corretamente posicionado ao redor dela. Alinhe a trava inferior da grade e utilize uma chave de fenda para fixar firmemente as grades traseira e frontal.


Uso do controle remoto pela primeira vez

Risco de danos ao produto! Se o controle remoto ficar inativo por um longo período, remova a pilha.

- 1** Abra o compartimento da bateria.

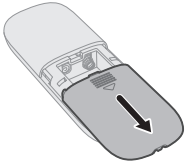

- 2** Insira 2 pilhas alcalinas tipo LR03-AAA-1,5 V (não inclusas), com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.

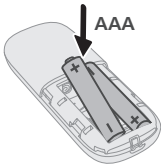


- 3** Feche o compartimento da bateria.




Uso do ventilador de coluna


Ligar e standby

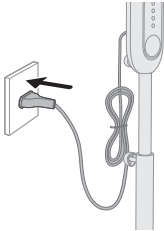

1 Insira o plugue na tomada elétrica.

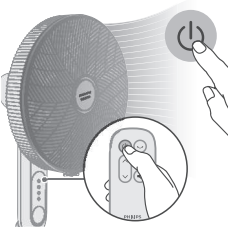


2 Pressione o botão liga/desliga no ventilador ou no controle remoto para ligá-lo. O aparelho emite um sinal sonoro uma vez.

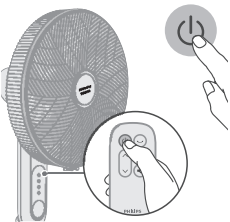


3 Pressione novamente o botão liga/desliga no ventilador ou no controle remoto para colocá-lo em standby.

Alterar a velocidade do ventilador

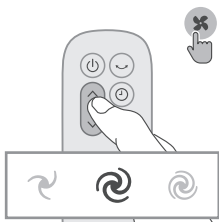


- Você pode selecionar a velocidade 1, 2 ou 3 pressionando o botão de seleção de velocidade no ventilador ou o botão de seta no controle remoto.

Uso da função timer

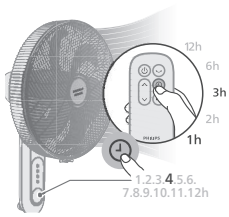


- 1 Pressione o botão do timer no ventilador ou no controle remoto repetidamente para definir um timer de 1 a 12 horas. Quando o timer definido terminar, o ventilador desligará automaticamente.

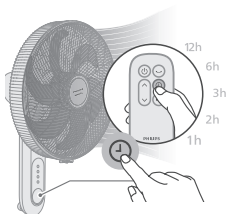


- 2 Pressione novamente o botão do timer no ventilador ou no controle remoto para desativar o timer.

Oscilação

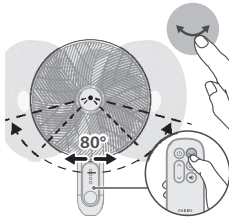

Oscilação horizontal


Pressione o botão de oscilação para ativar ou desativar a função. O ventilador pode oscilar horizontalmente até 80 graus.

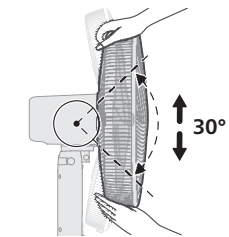

Oscilação vertical

Você pode ajustar manualmente o ventilador para oscilar verticalmente até 30 graus.

Silenciar o sinal sonoro do ventilador

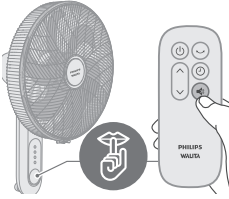

- Pressione o botão de silencioso no controle remoto para silenciar o som do ventilador.
- Pressione novamente o botão de silencioso no controle remoto para reativar o som.

Limpeza e manutenção

Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica antes de limpá-lo.

Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

Nunca use agentes de limpeza abrasivos, agressivos ou inflamáveis, como alvejante ou álcool, para limpar qualquer parte do aparelho.

Limpe regularmente a parte externa do ventilador para evitar o acúmulo de poeira.

- Use um pano macio e seco para limpar tanto o exterior do aparelho quanto a saída de ar.

Armazenamento

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada elétrica.
- 2 Limpe o aparelho.
- 3 Armazene o aparelho em local fresco e seco.
- 4 Lave sempre bem as mãos após a limpeza.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode entrar no aparelho. Se as informações abaixo não resolverem o problema, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível solução
O ventilador não liga ou não desliga.	Se o aparelho não ligar, verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
	Se o aparelho ainda não funcionar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.
O controle remoto não funciona.	Verifique se as pilhas estão corretamente instaladas no controle remoto ou substitua por pilhas novas.

	Certifique-se de que o controle remoto esteja apontado para o receptor de sinal do aparelho e remova quaisquer objetos que possam bloquear o sinal.
O ventilador não está produzindo ar suficiente ou está muito fraco.	Certifique-se de que o aparelho esteja configurado na velocidade máxima para melhor circulação de ar. Deixe o aparelho circular o ar por todo o cômodo, isso pode levar alguns minutos.
	Verifique se as entradas e saídas de ar não estão obstruídas.
O ventilador exala um cheiro estranho/de queimado.	Nas primeiras vezes em que o aparelho é usado, ele pode exalar cheiro de plástico. Isso é normal em aparelhos novos. No entanto, se o aparelho exalar cheiro de queimado, desligue-o e desconecte-o da tomada imediatamente, e entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.
O ventilador está muito barulhento.	Quanto maior for o ajuste de velocidade do ventilador, mais alto será o ruído. Reduza a velocidade para diminuir o ruído.
	Se algo entrar na saída de ar, também poderá causar um ruído anormal. Desligue imediatamente o aparelho e remova o objeto estranho do aparelho.
	Verifique novamente todas as etapas de instalação conforme o guia rápido ou manual do usuário e certifique-se de que o ventilador (base, coluna, hélice, grades etc.) esteja corretamente montado.
	Se tiver algum ruído anormal, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.
A base do ventilador está instável ou vibrando.	Verifique se o aparelho está posicionado em uma superfície plana.
	Verifique se há algum objeto estranho sob o aparelho.
	Certifique-se de que a base esteja corretamente montada.
	Consulte o capítulo "Instalação do ventilador".

Garantia e suporte

A Versuni Netherlands B.V., registrada em Claude Debussylaan 88, Amsterdam, NL, oferece dois anos de garantia a este produto após a data de compra (ou a data da entrega, se posterior). Esta garantia não é válida se o defeito for decorrente de uso incorreto ou má manutenção. A garantia não interfere em seus direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para obter mais informações sobre peças de reposição, ou acionar a garantia, acesse o nosso site **home.id/support**.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026 © Versuni Holding B.V.



www.home.id