


PHILIPS

HR2270, HR2271
HR2272



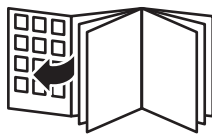



Português do Brasil 6

Introdução


Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral

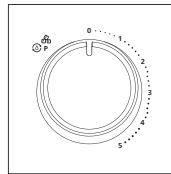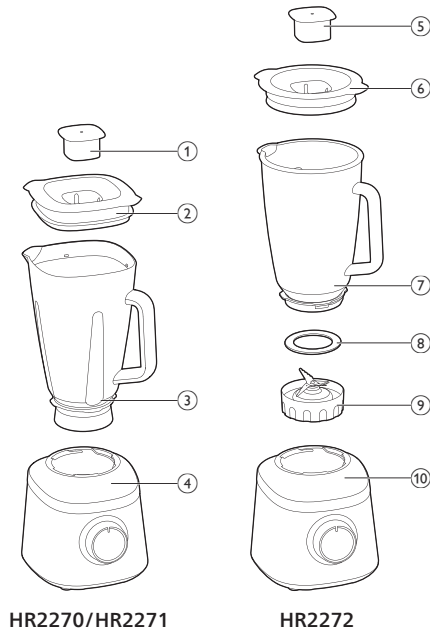

HR2272/HR2270

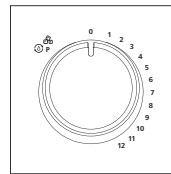

HR2271

- HR2270/HR2271
- 1 Copo medidor
- 2 Tampa do copo
- 3 Copo do liquidificador com a unidade de lâminas

- 4 Base do motor com botão de controle de velocidades
- HR2272
- 5 Copo medidor
- 6 Tampa do copo
- 7 Copo
- 8 Anel de vedação para uma unidade de lâminas
- 9 Unidade de lâminas
- 10 Base do motor com botão de controle de velocidades

Importante

Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o na pia. Use apenas um pano úmido para limpar o motor.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Não use o aparelho se a fonte de alimentação, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.
- Nunca utilize o copo do liquidificador ou o copo do triturador para ligar e desligar o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho estiver conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no processador de alimentos ou no liquidificador, pois o líquido pode ser jogado para fora do aparelho em caso de vapor repentino.
- Este aparelho é destinado somente ao uso doméstico.
- Não toque nas pontas da unidade de lâminas do liquidificador durante o manuseio, esvaziamento do recipiente e durante a limpeza. Elas são muito afiadas e podem causar cortes facilmente.
- Verifique se o aparelho está limpo corretamente. Principalmente as superfícies em contato com alimentos.

Atenção

- Desligue o aparelho e sempre o desconecte da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, aproximando-se das peças que se movimentam durante o uso ou a limpeza.

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exceda a indicação de nível máximo nos copos do liquidificador e do triturador.
- Não exceda os limites máximos de quantidade e de tempo de processamento indicados na tabela relevante.
- O aparelho só pode ser ligado se o copo do liquidificador ou do triturador estiver encaixado corretamente na unidade de motor.

Liquidificador

Aviso

- Nunca coloque os dedos ou qualquer objeto dentro do copo com o aparelho em funcionamento.
- Certifique-se de que a unidade de lâminas esteja bem fixada no copo antes de encaixar o copo no motor.
- Não toque nas pontas da unidade de lâminas do liquidificador ao manuseá-lo ou durante a limpeza. Elas são muito afiadas e podem causar cortes facilmente.
- Se as lâminas da unidade ficarem presas, retire o aparelho da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.

Atenção

- Não use o aparelho incorretamente para evitar possíveis ferimentos.
- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 60°C no copo de vidro do liquidificador.
- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80 °C no copo de plástico do liquidificador.
- Para copo de plástico: Para evitar que os ingredientes transbordem, não coloque mais de 2 L no copo, principalmente se estiver processando em velocidade alta. Não coloque mais de 1,5 L no copo ao processar líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Para copo de vidro: Para evitar que os ingredientes transbordem, não coloque mais de 1,5 L no copo, principalmente se estiver processando em velocidade alta. Não coloque mais de 1 L no copo ao processar líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do copo, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Verifique sempre se a tampa está fechada/encaixada corretamente no copo e se o copo medidor está inserido corretamente na tampa antes de ligar o aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando por mais de 2 minutos sem parar.
- Sempre deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente após cada preparo.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com os padrões relacionados a campos eletromagnéticos (EMF).

Reciclagem



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico convencional (2012/19/UE).

Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Salvo indicação em contrário, todo o material de embalagem na caixa é feito em papel reciclado; consulte a marcação PAP na caixa.

Garantia e suporte

A Versuni oferece garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se um defeito for devido ao uso incorreto ou à falta de manutenção. Nossa garantia não afeta seus direitos por lei como consumidor. Para obter mais informações ou para solicitar a garantia, visite nosso site www.philips.com/support.

Antes da primeira utilização

Antes da primeira utilização, lave o aparelho e os acessórios com água morna e sabão. Enxágue-os completamente e seque-os completamente antes de montar. Coloque o liquidificador em uma superfície estável e plana. Evite colocá-lo perto de fontes de calor, água ou materiais inflamáveis.

Utilização do aparelho


Utilização do liquidificador

O liquidificador é usado para:


- Misturar líquidos, como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas.
- Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese.
- Fazer purê de ingredientes cozidos.

Nunca encha o copo do liquidificador além da indicação máxima, pois isso pode causar vazamento


10 Português do Brasil

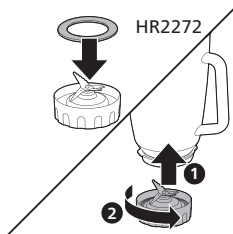

1 (Apenas HR2272) Coloque o anel de vedação na unidade de lâminas e gire-a no sentido anti-horário para fixá-la na parte inferior do frasco.

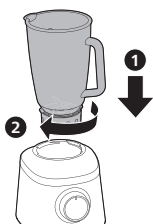


2 Coloque o frasco na base do motor e gire o frasco no sentido horário até fixá-lo na base do motor.

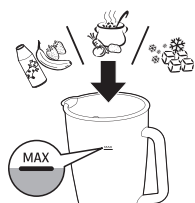


3 Coloque os ingredientes no frasco.

Não encha o frasco além da linha de indicação máxima assinalada no frasco.

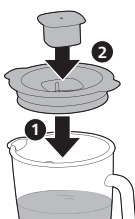


4 Coloque o copo medidor na tampa e feche a tampa no copo.

5 Ligue o aparelho. Gire o botão para selecionar a velocidade desejada. Comece com a velocidade mais baixa e aumente-a gradualmente conforme necessário.

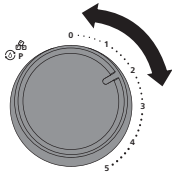


HR2272/HR2270

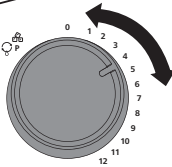


HR2271

6 Para pulsar, gire o botão para o ajuste pulsar.

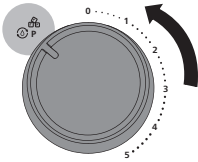

HR2272/HR2270

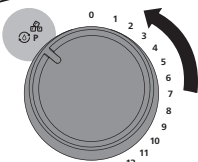






















HR2271

7 Gire o botão para o ajuste OFF quando terminar. Em seguida, desligue o aparelho.

8 Gire o copo no sentido anti-horário para desbloqueá-lo e retire-o da base do motor.



Quantidades de processamento e tempo de processamento

		 (MAX)		 (MAX)
 HR2270	 Vitamina	2000 ml	5	90-60 sec
	 Panquecas	2000 ml	5	60-30 sec
	 Gelo	6 x 	P	1 min
	 Suco	2000 ml	5	90-60 sec
 HR2271	 Vitamina	2000 ml	12	90-60 sec
	 Panquecas	2000 ml	12	60-30 sec
	 Gelo	6 x 	P	1 min
	 Suco	2000 ml	12	90-60 sec
 HR2272	 Vitamina	1500 ml	5	90-60 sec
	 Panquecas	1500 ml	5	60-30 sec
	 Gelo	6 x 	P	1 min
	 Suco	1500 ml	5	90-60 sec

Receita

HR2271

Receita de geleia de damasco

Para preparar esta receita, você precisará de um acessório de filtro. Entre em contato com seu revendedor Philips.

Ingredientes:

- 50 g de açúcar
- 80g de mel
- 50 g de damascos secos (nº 2) e cortados ao meio
- Siga estas etapas.

- 1** Coloque o acessório de filtro dentro do copo e acrescente os ingredientes acima na ordem indicada.
- 2** Processe-os por 3 segundos na velocidade máxima.
- 3** Coloque a mistura em uma panela e deixe cozinhar até obter a consistência desejada. Deixe esfriar e guarde na geladeira.

HR2270

Suco de cenoura

Ingredientes

- 800 g de cenoura
- 1.200 mL de água

Siga estas etapas.

- 1** Adicione os ingredientes na ordem indicada ao frasco.
- 2** Processe-os por 3 segundos na velocidade máxima.
- 3** Consuma imediatamente ou mantenha refrigerado.

HR2272

Receita de geleia de damasco

Para preparar esta receita, você precisará do copo de plástico e do acessório de filtro. Entre em contato com seu revendedor Philips.

Ingredientes:

- 40 g de açúcar
- 3 mL de água
- 40g de mel
- 30 g de damascos secos (nº 2) e cortados ao meio

Siga estas etapas.

- 1** Coloque o acessório de filtro dentro do copo e acrescente os ingredientes acima na ordem indicada.
- 2** Processe-os por 3 segundos na velocidade máxima.
- 3** Coloque a mistura em uma panela e deixe cozinhar até obter a consistência desejada. Deixe esfriar e guarde na geladeira.






Acessórios

HR227X:

- Acessório de filtro: 4206 136 7554,0
Observação: compatível apenas com copo de plástico
- Copo de plástico Duravita (preto): 4206 1367 570,1
- Copo portátil (HR2220/90)
Observação: compatível apenas com HR2272
- Acessório para triturador (HR2219/00)

Limpeza e manutenção


- 1 Sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação antes de limpá-lo.
- 2 Desmonte o aparelho e retire cuidadosamente as lâminas e quaisquer outras peças destacáveis.
- 3 Limpe o motor apenas com um pano úmido.
- 4 Limpe os acessórios com água morna e detergente.
- 5 Seque todas as peças do liquidificador com uma toalha limpa.

			
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓


Limpeza fácil

1 Adicione detergente e água ao copo.


Não exceda metade da capacidade do frasco.

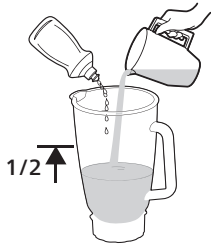

2 Feche a tampa do copo com o copo medidor.

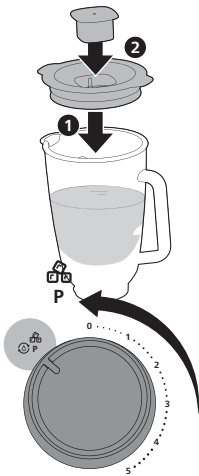

3 Selecione o ajuste pulsar para processar algumas vezes.


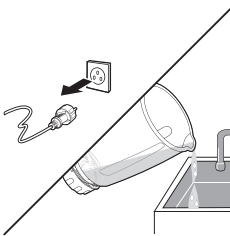


4 Desligue o aparelho e esvazie o frasco.

Limpar a cobertura da alça do copo

Limpeza da cobertura da alça do copo (HR2270/HR2271)

A cobertura da alça do copo é removível e pode ser retirada para limpeza.

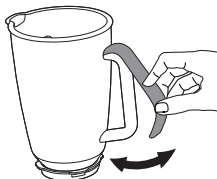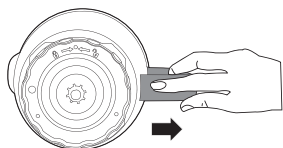

Para remover a cobertura da alça, puxe a tampa na abertura na parte inferior e mova-a para o lado até que ela se solte.

Para encaixar a cobertura da tampa, alinhe a área superior à ranhura e, em seguida, empurre a parte inferior até encaixá-la no lugar (você ouvirá um clique).

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.
RUA ZOROASTRO HENRIQUE AMORIM, 235
DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA, VARGINHA,
MINAS GERAIS - CEP 37066-415
CNPJ 39.331.296/0002-40
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA.

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Versuni tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado aoproduto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
7. A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como consumíveis dada a sua natureza.
8. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.


2023 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

6420.010.0617.9 (12/2023)



 >75 % recycled paper
>75 % papier recyclé