

**PHILIPS**

**Air Performer**

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



**Návod na používanie**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Dôležité informácie</b>	<b>1</b>
	Bezpečnosť	1
	Elektromagnetické polia (EMF)	3
	Recyklácia	3
<b>2</b>	<b>Váš čistič vzduchu Air Performer</b>	<b>4</b>
	Prehľad produktu	4
	Prehľad displeja	5
	Prehľad diaľkového ovládača	6
<b>3</b>	<b>Začíname</b>	<b>7</b>
	Inštalácia filtra	7
	Prvé použitie diaľkového ovládania	7
	Význam indikátora pripojenia Wi-Fi	7
	Pripojenie Wi-Fi	8
<b>4</b>	<b>Používanie čističa vzduchu Air Performer</b>	<b>9</b>
	Význam ukazovateľa kvality vzduchu	9
	Zapnutie a vypnutie	10
	Kmitanie	11
	Prepínač funkcií	11
	Nastavenie rýchlosti/teploty ventilátora	12
	Režim Turbo	12
	Prepínač režimov	13
	Nastavenie detského zámku	13
	Nastavenie časovača	14
	Svetelný snímač	14
<b>5</b>	<b>Čistenie a údržba</b>	<b>14</b>
	Plán čistenia	14
	Čistenie tela čističa vzduchu Air Performer	15
	Čistenie snímača častíc	15
	Čistenie povrchu filtra	15
	Výmena filtra	16
	Vynulovanie filtra	17
	Výmena batérie	18
<b>6</b>	<b>Odkladanie</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Záruka a podpora</b>	<b>22</b>
	Objednanie dielov alebo príslušenstva	22

# 1 Dôležité informácie

## Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Kvôli zaisteniu najlepšieho výkonu sa uistite, že je váš čistič vzduchu Air Performer aktualizovaný na najnovšiu verziu. Túto aktualizáciu môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Air+.

## Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Zariadenie neprikrývajte, aby ste predišli jeho prehriatiu a požiaru.



## Varovanie

- Niektoré diely tohto produktu sa môžu silno rozohriať a spôsobiť popáleniny. Neustály dozor je nutné zabezpečiť v prípade prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Keď zariadenie beží v režime zohrievania, teplota jeho povrchu bude pomaly stúpať. Nedotýkajte sa výstupu vzduchu, aby ste sa nepopálili.
- Na zamedzenie rizika požiaru uchovávajte textilie, záclony, posteľnú bielizeň a iné zápalné materiály vo vzdialenosti minimálne 1 m od výstupu vzduchu. Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Nevkladajte prsty, podlhovasté veci, ani iné predmety do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, telesnému zraneniu alebo požiaru.
- Zariadenie má vykurovacie teleso. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových spotrebičov ani kozubov.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.
- Zariadenie nepoužívajte v prípade viditeľných známkov poškodenia zariadenia, napríklad poškodenia zástrčky alebo elektrického kábla.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo.

- Poškodený napájací kábel smie vymeniť výlučne personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Uistite sa, že zástrčka zariadenia je pevne zasunutá do elektrickej zásuvky, aby zariadenie zostalo v dokonalom stave. Uvoľnené spojenie medzi zásuvkou striedavého prúdu a zástrčkou môže spôsobiť prehriatie a deformáciu zástrčky. Obráťte sa na certifikovaného elektrikára, aby vymenil uvoľnenú alebo opotrebovanú zásuvku.

## Upozornenie

- Aby ste predišli nebezpečenstvám neúmyselného vynulovania tepelného odpojenia, toto zariadenie sa nemôže napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani ho nesmiete pripojiť k rozvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína v rámci verejných služieb.
- Používajte iba originálny filter Philips. V opačnom prípade nie je možné garantovať výkonnosť filtrácie.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo pod zásuvkou.
- Zariadenie zapojte len do nástennej zásuvky. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom a vodorovnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, akým je kúpeľňa, toaleta, kuchyňa, bazén a akékoľvek iné vonkajšie prostredie.
- Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Predídte silným nárazom zariadenia. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, vyčistiť, vymeniť v ňom filter alebo vykonať údržbu.
- Keď chcete zariadenie zapnúť, filter vždy nechajte v zariadení.
- Rozsah prevádzkovej teploty (ta) zariadenia pre funkciu ventilátora je od 0 °C do 40 °C.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Odporúča sa nepoužívať zariadenie, keď fajčíte alebo používate dymové repelenty proti hmyzu, planúce kadidlo atď. Ovplyvnilo by to čistiaci výkon a životnosť filtra.
- Zariadenie neodstraňuje kyslíčnik uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.



## VAROVANIE

### TENTO PRODUKT OBSAHUJE GOMBÍKOVÚ BATÉRIU

V prípade prehltnutia môže lítiová gombíková batéria spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia do 2 hodín.

Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Ak sa diaľkový ovládač dlho nevyužíva, vyberte z neho batériu, aby ste predišli vytečeniu batérie.
- Ak dôjde k náhodnému kontaktu vytečenej tekutiny z batérie s okom, vypláchnite ho veľkým množstvom čistej vody, a potom ihneď vyhľadajte lekársku starostlivosť.
- Ak dôjde ku kontaktu vytečenej tekutiny z batérie s pokožkou alebo oblečením, ihneď vypláchnite veľkým množstvom čistej vody.
- Toto je produkt s laserom triedy 3R. Zabráňte priamemu kontaktu s očami. Laserový komponent je súčasťou snímača častíc. Pri bežnom používaní nie je možné dotknúť sa ho, ani ho vidieť.
- Max. výkon 5,0 mW, vlnová dĺžka 650 nm, spojité vlna, kolimovaný lúč.



Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AMF870 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: [www.philips.com](http://www.philips.com).  
 Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n/ax vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 64 mW EIRP.  
 Verzia Bluetooth 5.2 (LE) vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výstupom RF menej ako 10 mW EIRP.

## Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

## Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).

Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje jednorazové batérie, ktoré sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (2006/66/ES).

Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Vyberanie jednorazových batérií

Jednorazovú batériu obsahuje iba diaľkový ovládač.

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, prečítajte si pokyny pre vkladanie a vyberanie batérií v návode na používanie.

Vybité jednorazové batérie vždy vyberte z výrobku. Pri likvidácii batérií vykonajte všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.




## 2 Váš čistič vzduchu Air Performer


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Prehľad produktu

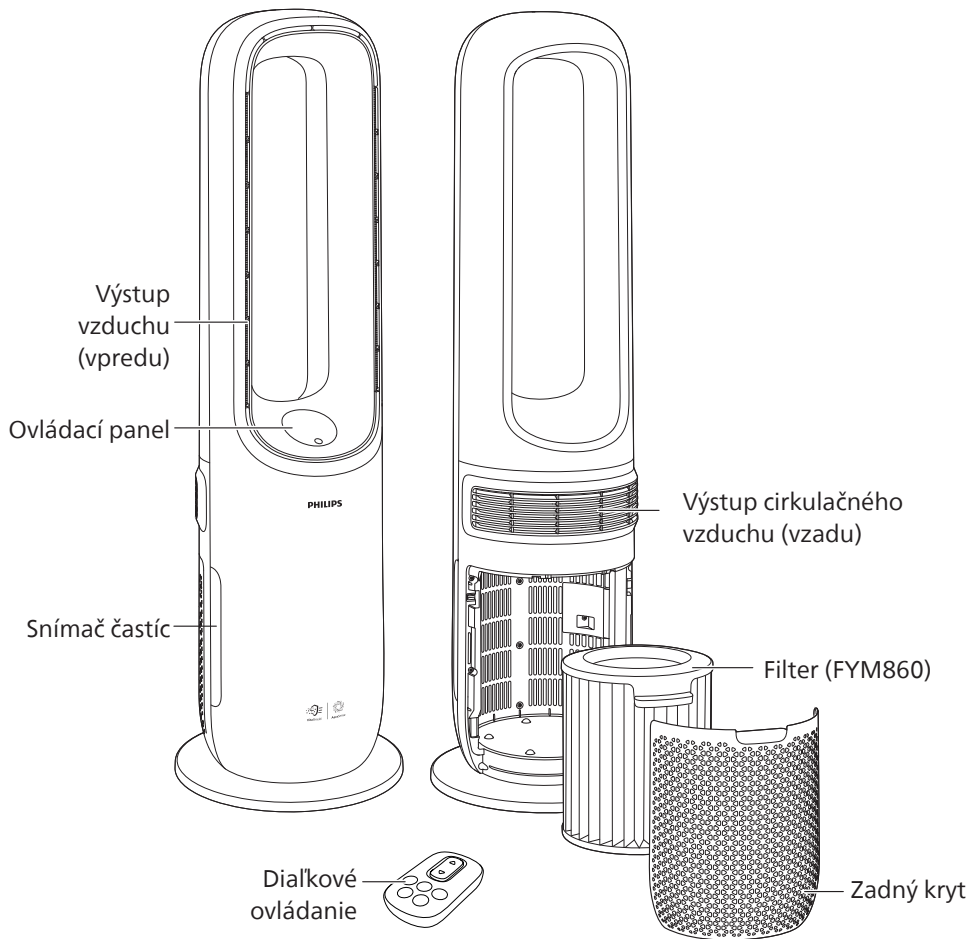

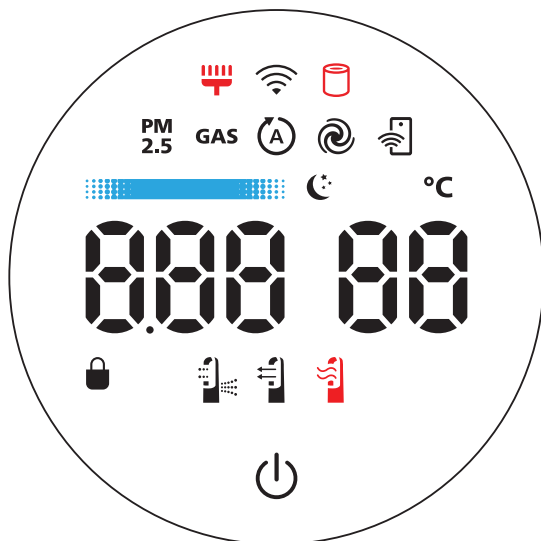











## Prehľad displeja




Ovládacie tlačidlo

	Tlačidlo vypínača
--	-------------------

Panel displeja

	Indikátor Wi-Fi		Upozornenie na čistenie filtra
	Upozornenie na výmenu filtra	<b>PM 2.5</b>	Zobrazenie indexu PM2,5
<b>GAS</b>	Zobrazenie úrovne plynov		Automatický režim
	Režim Turbo		Režim ovládaný aplikáciou
	Režim spánku		Indikátor detského zámku
	Funkcia cirkulácie		Funkcia osviežovania
	Funkcia vyhrievania		Ukazovateľ kvality vzduchu

## Prehľad diaľkového ovládača

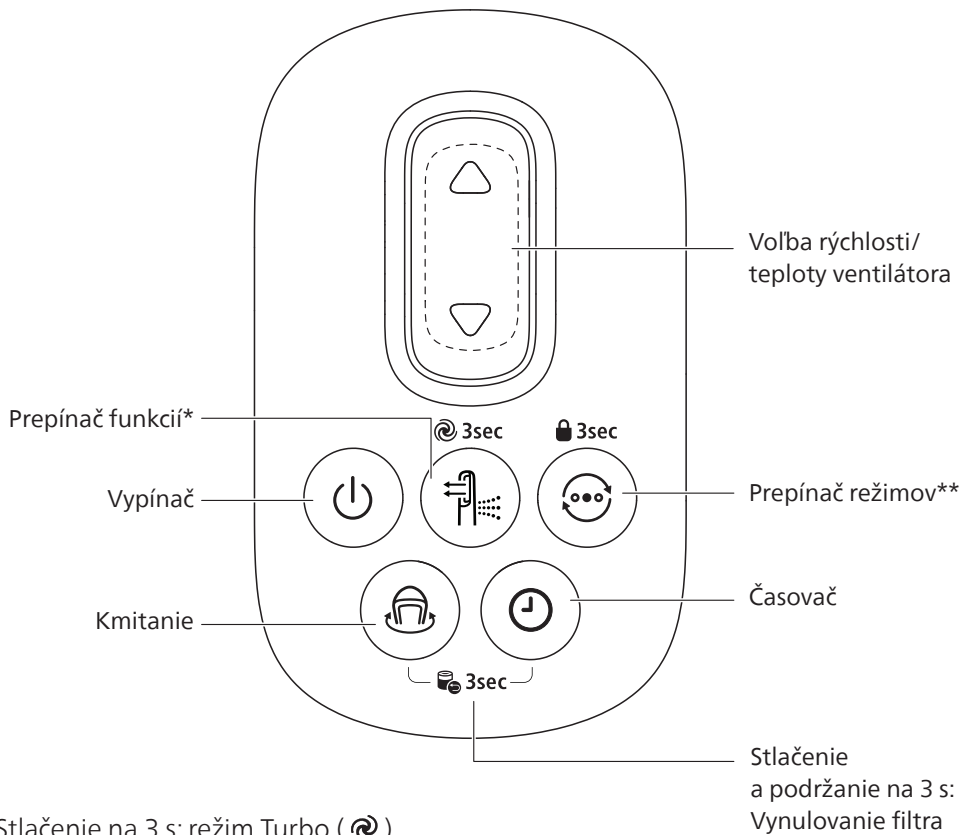

\*Stlačenie na 3 s: režim Turbo (🌀)

\*\*Stlačenie na 3 s: Uzamknutie pred deťmi (🔒)




## 3 Začíname

### Inštalácia filtra

Pred prvým použitím odstráňte z filtra všetok obalový materiál.

**Poznámka:** Pred inštaláciou filtra skontrolujte, či je čistič vzduchu Air Performer odpojený od elektrickej zásuvky.

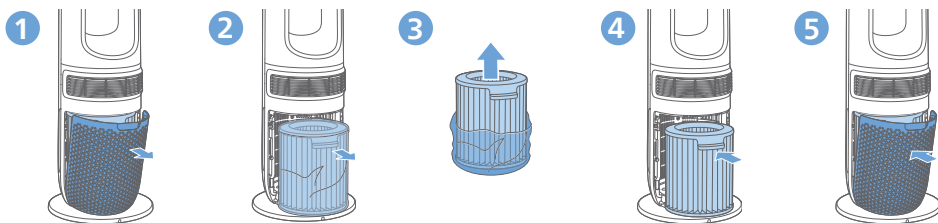


- 1 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
- 2 Zo zariadenia vytiahnite filter.
- 3 Z filtra čističa vzduchu odstráňte všetky obalové materiály.
- 4 Vložte filter späť do zariadenia.
- 5 Opätovne nasadte zadný kryt.

### Prvé použitie diaľkového ovládania

**Upozornenie:**

- **Nebezpečenstvo poškodenia výrobku!** Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- **Batéria obsahuje chemické látky, a preto si vyžaduje náležitú likvidáciu.**

- 1 Batériu aktivujete vytiahnutím plastovej fólie z diaľkového ovládania.
- 2 Diaľkové ovládanie môžete umiestniť na hornú časť spotrebiča a automaticky sa zacvakne na miesto.

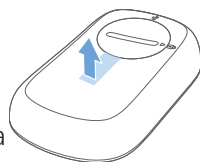

### Význam indikátora pripojenia Wi-Fi



Ikona stavu pripojenia Wi-Fi	Stav pripojenia Wi-Fi
Bliká naoranžovo	Zariadenie sa pripája k smartfónu
Svieti naoranžovo	Zariadenie je pripojené k smartfónu
Bliká nabiele	Zariadenie sa pripája k serveru
Svieti nabiele	Zariadenie je pripojené k serveru
Vypnutý	Funkcia Wi-Fi je vypnutá

---

## Pripojenie Wi-Fi

---

### Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

- 1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu **Air+** z obchodu **App Store** alebo **Google Play**.
- 2 Pripojte zástrčku čističa vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu Air Performer dotykom tlačidla .  
↳ Indikátor Wi-Fi  pri prvom spustení bliká na oranžovo.
- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.
- 4 Spustite aplikáciu **Air+** a kliknite na položku „**Add a device**“ (Pridať zariadenie) alebo stlačte tlačidlo „+“ na obrazovke. Podľa pokynov na obrazovke pripojte čistič vzduchu Air Performer k sieti.






#### Poznámka:

- *Tieto pokyny platia len pre prípad, keď čistič vzduchu Air Performer nastavujete po prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie, pozrite si kapitolu „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 8.*
- *Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden čistič vzduchu Air Performer, budete ich musieť pripojiť postupne.*
- *Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vašim smartfónom alebo tabletom a čističom vzduchu Air Performer bola menšia ako 10 m bez akýchkoľvek prekážok.*

---

### Resetovanie pripojenia Wi-Fi

#### Poznámka:


- *Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.*
- 1 Pripojte zástrčku čističa vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu Air Performer stlačením tlačidla .
  - 2 Stlačte a podržte tlačidlo  zariadenia na 7 sekúnd, kým sa nevyopne a opäť nezapne. Indikátor Wi-Fi  bude blikáť naoranžovo.  
↳ Čistič vzduchu Air Performer prejde do režimu párovania.
  - 3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti „**Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi**“.

# 4 Používanie čističa vzduchu Air Performer

## Význam ukazovateľa kvality vzduchu

Po zapnutí čističa vzduchu Air Performer sa automaticky rozsvieti ukazovateľ kvality vzduchu, a to postupne vo všetkých farbách. Po približne 30 sekundách snímače častíc zvolia farbu, ktorá zodpovedá kvalite vzduchu prostredia a množstvu častíc vo vzduchu.

Farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa určuje podľa indexu najvyššieho rizika z nameraných hodnôt PM2.5, (častice menšie ako 2,5 mikrónov), IAI (index alergénov v interiéri) a plynov (prchavé organické látky, pachy, atď.). Úrovně IAI a relatívnej vlhkosti (RH) sú dostupné len prostredníctvom aplikácie.

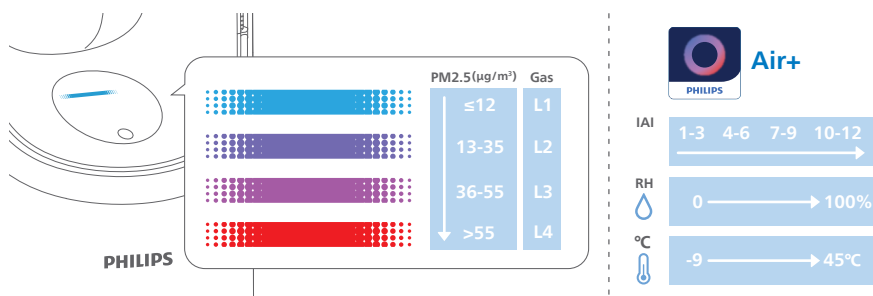

### PM2.5

Technológia snímania **AeraSense** dokonale rozpoznáva a rýchlo reaguje aj na tie najmenšie zmeny častíc vo vzduchu. Spolu so zobrazením úrovne častíc PM2.5 v reálnom čase vám prináša dokonalý pocit istoty.

Väčšina znečisťujúcich látok vo vzduchu v interiéri spadá do kategórie PM2.5 – čo označuje vzduchom prenášané znečisťujúce látky menšie ako 2,5 mikrometra. Bežnými zdrojmi jemných častíc v interiéri sú tabakový dym, varenie, horiace sviečky. Niektoré vzduchom prenášané baktérie a najmenšie plesňové spóry, alergény z domácich zvierat a prachové roztoče takisto spadajú do kategórie PM2.5.

Úroveň PM2.5	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
$\leq 12$	Modré	Dobrý
13 – 35	Modrá – fialová	Fair
36 – 55	Fialová – červená	Nekvalitný
$> 55$	Červená	Veľmi nekvalitný

**Plyn** sa vzťahuje na úroveň potenciálnych škodlivých plynov (vrátane prchavých organických látok (VOC), pachov atď.).

Úroveň plynov	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
L1	Modré	Dobrý
L2	Modrá – fialová	Fair
L3	Fialová – červená	Nekvalitný
L4	Červená	Veľmi nekvalitný

**IAI** sa vzťahuje na index alergénov v interiéri (k dispozícii iba prostredníctvom aplikácie)



Profesionálny snímač **AeraSense** zaznamenáva úroveň alergénov vo vzduchu v interiéri a vďaka číselnej späťnej väzbe v rozsahu od 1 do 12 možno zobrazíť potenciálnu úroveň rizika prítomnosti alergénov vo vzduchu v interiéri. Úroveň 1 označuje najlepšiu kvalitu vzduchu.

Úroveň IAI	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
1 – 3	Modré	Dobrý
4 – 6	Modrá – fialová	Fair
7 – 9	Fialová – červená	Nekvalitný
10 – 12	Červená	Veľmi nekvalitný

## Zapnutie a vypnutie

**Poznámka:**


- Ak chcete získať optimálny čistiaci výkon, zavrite dvere a okná.
- Udržiavejte záclony v dostatočnej vzdialenosti od vstupu a výstupu vzduchu.
- Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky; nepoužívajte napájaciu zásuvkovú lištu.
- Ak je zariadenie v prevádzke v režime kúrenia, po vypnutí bude ešte 20 sekúnd pracovať, aby sa odvieďlo zostávajúce teplo. Na paneli displeja sa zobrazí odpočítavanie.

- 1 Zapojte čistič vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky.
- 2 Dotknutím sa tlačidla  zapnete čistič vzduchu Air Performer.
  - ↳ Čistič vzduchu Air Performer zapípa.
  - ↳ Počas zahrievania sa na obrazovke zobrazuje „ --- “. Po meraní kvality vzduchu čistič vzduchu Air Performer zobrazuje úroveň IAI/PM2.5/plynov.
- 3 Čistič vzduchu Air Performer vypnete stlačením tlačidla  a jeho podržaním na 3 sekundy.



**Poznámka:** Ak čistič vzduchu Air Performer po vypnutí zostane pripojený k elektrickej zásuvke, po opätovnom zapnutí čističa vzduchu Air Performer budú zachované predchádzajúce nastavenia.





## Kmitanie

Stlačením tlačidla  aktivujete funkciu kmitania v čističi vzduchu Air Performer, zariadenie môže kmitať pod týmito uhlami: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° a vypnuté (OFF).

- ↳ Na obrazovke sa zobrazí uhol kmitania.
- ↳ Po 3 sekundách nečinnosti sa obnoví bežné zobrazenie zariadenia.



## Prepínač funkcií

Môžete zvoliť funkciu cirkulácie () , funkciu osviežovania () alebo funkciu vykurovania () , a to stlačením tlačidla . Rýchlosť alebo teplotu ventilátora môžete nastaviť manuálne; pozrite si časť „**Nastavenie rýchlosti/teploty ventilátora**“.



Funkcia cirkulácie () :

Rozdeľuje rozptýlený prúd vzduchu na optimálnu cirkuláciu vzduchu otvorením zadného výstupu, čím maximalizuje čistiaci výkon a znižuje pocit chladu. Pri vyšších rýchlostiach bude jemný prúd vzduchu silnejšie fúkať cez predný výstup, aby sa zvýšil čistiaci výkon.



Funkcia osviežovania () :

Vytvára silné a čisté prúdenie vzduchu, ktoré je na pocit prirodzené a príjemné. Vďaka konštrukcii bez lopatiek nefúka vzduch v nárazoch a vytvára konzistentný prúd vzduchu.




Funkcia vyhrievania () :

Vďaka výkonnej keramickej technológii PTC sa čistič vzduchu Air Performer zahreje za 3 sekundy, aby vás v okamihu zahrial.


## Nastavenie rýchlosti/teploty ventilátora

Stlačením tlačidla so šípkou (△/▽) môžete na diaľkovom ovládaní manuálne nastaviť rýchlosť alebo teplotu ventilátora.

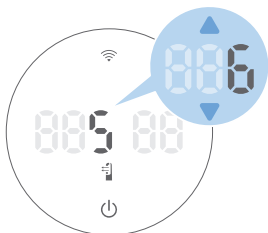

Keď je zapnutá funkcia **osviežovania/cirkulácie**, stlačením tlačidla △/▽ upravíte rýchlosť ventilátora v rozsahu od 1 do 10.

- ↳ Rýchlosť ventilátora sa zobrazuje v ľavej časti obrazovky.
- ↳ Po 3 sekundách nečinnosti sa obnoví bežné zobrazenie zariadenia.

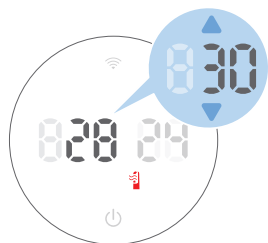

Keď je zapnutá funkcia **vyhrievania**, stlačením tlačidla △/▽ upravíte teplotu v rozsahu od 1 °C do 37 °C.

- ↳ Teplota sa zobrazuje v ľavej časti obrazovky.
- ↳ Po 3 sekundách nečinnosti sa obnoví bežné zobrazenie zariadenia.



**Poznámka:**


- *Pre optimálny výkon ohrevu môžete stlačením tlačidla △ nastaviť vyššiu teplotu.*

## Režim Turbo

**Poznámka:**


- *Tento režim prepne zariadenie do režimu cirkulácie, aby sa maximalizoval čistiaci výkon.*

Zariadenie otvorí všetky výstupy vzduchu a vyčistí vzduch maximálnou rýchlosťou. Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy aktivujete režim Turbo ().

- ↳ Na obrazovke sa zobrazí indikátor .
- ↳ Zariadenie sa automaticky prepne na funkciu cirkulácie a začne pracovať pri najvyššej rýchlosti.



## Prepínač režimov

Stlačením tlačidla  môžete vybrať automatický režim, režim spánku alebo režim ovládania aplikáciou.

**Poznámka:**

- *Režim ovládania aplikáciou je k dispozícii IBA prostredníctvom aplikácie po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi.*



**Automatický (A):** zariadenie automaticky upravuje nastavenia tak, aby poskytovalo čo najlepší výkon.







**Režim spánku (C):** zariadenie pracuje potichu pri nízkych otáčkach. Po 3 sekundách sa osvetlenie obrazovky vypne.



**Režim ovládania aplikáciou (📱):** zariadenie pracuje v režime, ktorý je dostupný iba prostredníctvom aplikácie.



## Nastavenie detského zámku

- 1 Na 3 sekundy stlačte tlačidlo , čím aktivujete režim detského zámku.  
↳ Na obrazovke sa zobrazí .
- 2 Na 3 sekundy stlačte tlačidlo , čím deaktivujete režim detského zámku.  
↳  zmizne z obrazovky.



## Nastavenie časovača

Časovač umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby pracovalo určitý počet hodín. Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  vyberte počet hodín, počas ktorých má zariadenie pracovať.  
↳ K dispozícii sú voľby **0,5 h**, **1 h**, **4 h** alebo **8 h**.
- 2 Ak chcete časovač deaktivovať, opakovane stláčajte tlačidlo , kým sa na obrazovke nezobrazí nápis OFF.



## Svetelný snímač

So svetelným snímačom:

- Ovládací panel sa dokáže automaticky zapnúť, vypnúť a stmavnúť podľa okolitého osvetlenia.
- Ovládací panel sa vypne alebo stmavne, keď je okolie tmavé.


Môžete ho rozsvietiť dotknutím sa akéhokoľvek tlačidla. Ak ho nebudete viac používať, displej sa znova vypne alebo stmavne, aby sa prispôbil okolitému svetlu.

## 5 Čistenie a údržba

**Poznámka:**

- **Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo zásuvky.**
- **Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.**
- **Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielicidlo či alkohol.**
- **Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne kvapaliny (vrátane vody).**

## Plán čistenia

Frekvencia	Spôsob čistenia
V prípade potreby	Jemnou suchou handričkou utrite plastovú časť zariadenia
	Vyčistite kryt výstupu vzduchu
Každé dva mesiace	Snímač častíc vyčistite vysávačom alebo suchou vatovou tyčinkou.
Na obrazovke sa zobrazí  .	Vyčistite povrch filtra



## Čistenie tela čističa vzduchu Air Performer

Vnútornú aj vonkajšiu časť čističa vzduchu Air Performer pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.


- Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti čističa vzduchu Air Performer a výstupu vzduchu použite mäkkú, suchú handričku.

## Čistenie snímača častíc

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti zariadenia odporúčame čistiť snímač častíc každé 2 mesiace.


**Poznámka:**

- Ak sa čistič vzduchu Air Performer používa v prašnom prostredí, môže byť potrebné jeho častejšie čistenie.
- Ak je úroveň vlhkosti v miestnosti veľmi vysoká, môže sa na snímači častíc kondenzovať para a svetelný indikátor kvality vzduchu môže signalizovať horšiu kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že kvalita vzduchu je v skutočnosti dobrá. Ak k tomu dôjde, vyčistite snímač častíc.

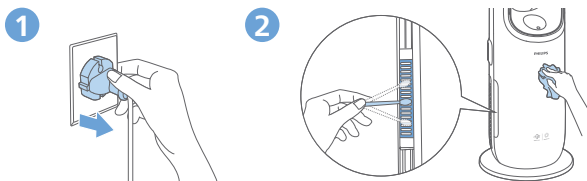


- 1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Snímač častíc vyčistite vysávačom alebo suchou vatovou tyčinkou.




## Čistenie povrchu filtra

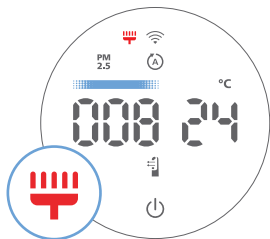


Stav výstražnej kontrolky filtra	Postup
Na obrazovke sa zobrazí upozornenie na čistenie filtra  .	Povrch filtra vyčistíte vysávačom.


- 1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

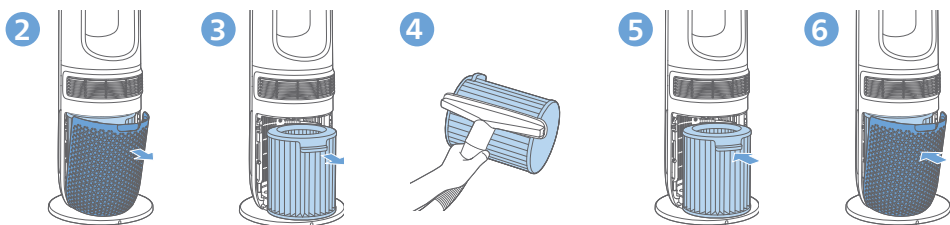

- 2 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
- 3 Zo zariadenia vytiahnite filter.
- 4 Povrch filtra vyčistite vysávačom.
- 5 Vložte filter späť do zariadenia.
- 6 Opätovne nasadte zadný kryt.
- 7 Zapojte čistič vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky.
- 8 Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.
- 9 Na 3 sekundy stlačte tlačidlá  a , čím resetujete počítadlo životnosti filtra.
- 10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

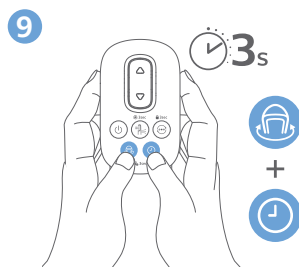


## Výmena filtra

Tento čistič vzduchu Air Performer je vybavený indikátorom výmeny filtra, aby bol zaručený optimálny stav filtra čistenia vzduchu počas prevádzky čističa vzduchu Air Performer. Keď bude potrebné vymeniť filter, upozornenie na výmenu filtra  sa rozsvieti načerveno.

## Výmena filtra


**Poznámka:**

- *Vzduchové filtre nemožno umývať ani opakovane použiť.*
- *Pred výmenou filtrov vždy čistič vzduchu Air Performer vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.*

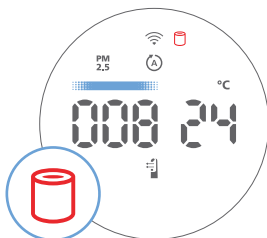

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postup
Rozsvieti sa upozornenie na výmenu filtra 	Vymeňte filter ( <b>FYM860</b> )

1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

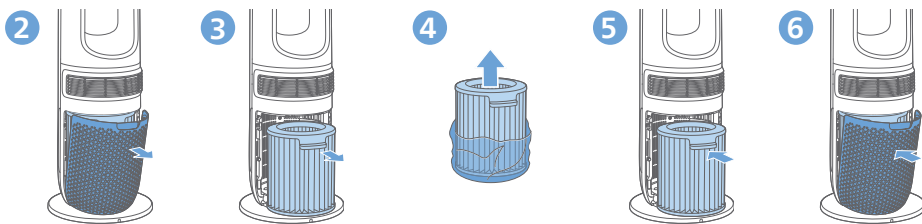

2 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.

3 Zo zariadenia vytiahnite filter.

4 Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.

5 Vložte nový filter do zariadenia.

6 Opätovne nasadte zadný kryt.


7 Zapojte čistič vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky.

8 Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.


9 Na 3 sekundy stlačte tlačidlá  a  a resetujte počítadlo životnosti filtra.


10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.


**Poznámka:** K filteru nečuchajte, pretože sú v ňom zhromaždené znečisťujúce látky zo vzduchu.

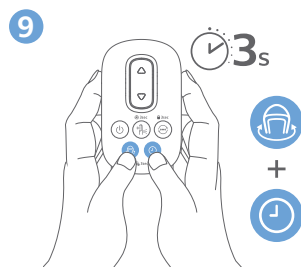



## Vynulovanie filtra

Filter môžete vymeniť ešte skôr, než sa na obrazovke zobrazí upozornenie na výmenu filtra (  ). Po výmene filtra musíte manuálne vynulovať počítadlo životnosti filtra.

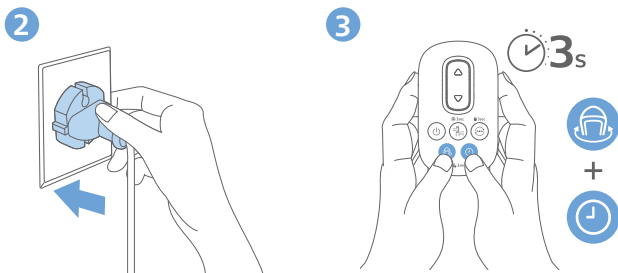1 Stlačením tlačidla  na 3 sekundy vypnete zariadenie a odpojte ho z elektrickej zásuvky.




2 Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky.

3 V priebehu 15 sekúnd po zapnutí napájania stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá  a , čím sa vynuluje počítadlo životnosti filtra.


# Výmena batérie

## Varovanie:


- Riziko prehltutia batérií. Diaľkové ovládanie obsahuje batériu v tvare gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- V prípade prehltutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
- Po výmene batérií sa uistite, že je kryt priestoru pre batérie bezpečne uzatvorený.

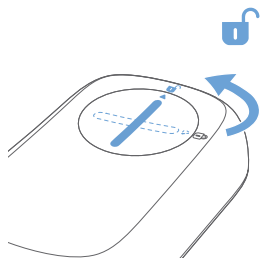


- 1 Otočením krytu priestoru pre batérie proti smeru hodinových ručičiek ho otvorte.

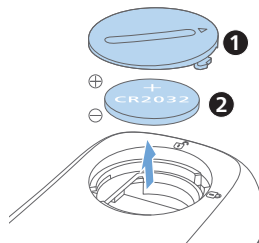

- 2 Vyberte použitú batériu z priestoru pre batérie.

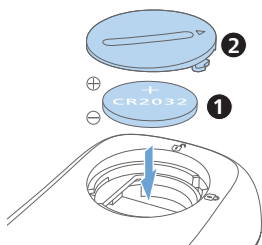

- 3 Vložte novú batériu CR2032 so správnou polaritou podľa znázornenia.

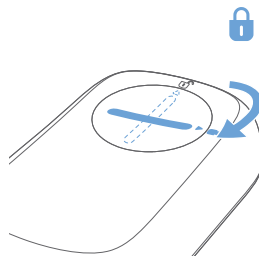

- 4 Zatvorte kryt priestoru pre batérie a otočením v smere hodinových ručičiek ho zatvorte.




## 6 Odkladanie

- 1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Vyčistite čistič vzduchu Air Performer, snímač častíc a povrch filtra (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
- 3 Pred uskladnením nechajte všetky súčasti dôkladne vysušiť na vzduchu.
- 4 Filter zabaľte do vzduchotesného plastového vrečka.
- 5 Čistič vzduchu Air Performer a filter skladujte na chladnom a suchom mieste.
- 6 Po manipulácii s filtrom si vždy dôkladne umyte ruky.

## 7 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Prúd vzduchu z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Povrch filtra je znečistený. Vyčistite povrch filtra (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).</li></ul>
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je zariadenie zapnuté dlhšiu dobu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je z filtra odstránený obalový materiál.</li><li>• Skontrolujte, či je filter v zariadení vložený správne.</li><li>• Snímač vyčistite vysávačom alebo suchou vatovou tyčinkou.</li><li>• Miestnosť je príliš veľká alebo je kvalita vonkajšieho vzduchu zlá. Optimálny výkon čistenia zaistíte zatvorením dverí a okien počas prevádzky zariadenia.</li><li>• V miestnosti sú interné zdroje znečistenia. Príkladom je cigaretový dym, výpary z varenia, kadidlo, parfum a alkohol.</li><li>• Filter dosiahol svoj koniec životnosti. Vymeňte filter za nový.</li></ul>
Moje zariadenie sa v režime vykurovania nevypína okamžite.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak je zariadenie v prevádzke v režime vykurovania, po vypnutí bude ešte niekoľko sekúnd pracovať, aby sa odvieďlo zostávajúce teplo.</li></ul>

Problém	Možné riešenie
Zo zariadenia sa šíri zvláštny zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plastu. Je to normálne.</li> <li>• Ak sa zo zariadenia šíri spálený zápach, okamžite ho odpojte. Kontaktujte predajcu výrobkov Philips alebo autorizované servisné stredisko Philips.</li> <li>• Filter môže z dôvodu absorpcie interiérových plynov po určitej dobe používania vytvárať zápach. Odporúča sa, aby ste filter znova aktivovali uložením na priame slnečné svetlo. Potom ho bude môcť znova použiť. Ak zápach pretrváva, filter vymeňte.</li> </ul>
Zariadenie je príliš hlučné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Úroveň hluku bude vyššia, ak vyberiete vysokú rýchlosť. Prepnite na režim s nižšou rýchlosťou.</li> <li>• Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.</li> </ul>
Zariadenie stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zrejme ste neresetovali počítadlo životnosti filtra. Zapnite zariadenie. Potom stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá  a .</li> </ul>
Funkcia kúrenia nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či teplota okolia dosiahla cieľovú teplotu. V takom prípade sa zastaví ohrev.</li> <li>• Skontrolujte, či je cieľová teplota nižšia ako teplota okolia. V takom prípade sa zastaví ohrev.</li> <li>• Skontrolujte, či bol odstránený obal filtra. Ak nie, funkcia vykurovania môže kvôli ochrane prestať fungovať.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod alebo výstup vzduchu. Ak je tomu tak, funkcia vykurovania môže kvôli ochrane prestať fungovať.</li> </ul>
Môžem na svojom zariadení vypnúť funkciu Wi-Fi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi je kľúčovou funkciou vášho zariadenia. Z tohto dôvodu ju nemôžete vypnúť manuálne. Upozorňujeme, že funkcia Wi-Fi sa automaticky vypne, ak sa zariadenie nepripojí do 15 minút od zapnutia zariadenia po prvom zapojení kábla. Dlhým stlačením tlačidla  na zariadení po dobu 7 sekúnd znova aktivujete režim párovania.</li> </ul>

Problém	Možné riešenie
<p>Čo znamenajú kódy na mojom zariadení?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E1“. Motor má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.</li> <li>• Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E6“. Ohrievač má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte čistič vzduchu Philips 3 v 1 zo zásuvky.</li> <li>2. Otvorte zadný kryt a skontrolujte, či bol odstránený obal filtra. Ak nie, úplne odstráňte obal filtra, nainštalujte filter späť do zariadenia a znova nasadte zadný kryt.</li> <li>3. Skontrolujte, či nie je zablokovaný privod alebo výstup vzduchu. Ak áno, odstráňte predmety.</li> <li>4. Počkajte 1 minútu, potom zariadenie znova pripojte a zapnite.</li> </ol> <p>Ak vyššie uvedený krok problém nevyriešil, kontaktujte nás.</p>
<p>Z výstupu cirkulačného vzduchu neprúdi žiadny vzduch alebo prúdi veľmi slabo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je na zariadení zapnutá funkcia chladenia/vykurovania.</li> <li>• Skontrolujte, či okolo výstupu cirkulačného vzduchu nie sú zaseknuté nejaké predmety.</li> </ul>
<p>Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je vaše zariadenie pripojené k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čistič vzduchu Air Performer spárovať znova. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované.</li> <li>• Siete s webovým overením nie sú podporované.</li> <li>• Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Skúste čistič vzduchu Air Performer umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi.</li> <li>• Skontrolujte, či používate správny názov siete. V názve siete sa rozlišujú malé a veľké písmená.</li> <li>• Skontrolujte, či používate správne heslo siete Wi-Fi. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená.</li> <li>• Zopakujte nastavenie podľa pokynov v časti „Pripojenie Wi-Fi“.</li> <li>• Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Čistič udržiajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý.</li> <li>• Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.</li> </ul>

## 8 Záruka a podpora

Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ďalšie informácie alebo uplatnenie záruky nájdete na našej webovej stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ak máte problém diely zohnať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.





Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt bol vyrobený a predáva sa spoločnosťou Versuni Holding B.V. a Versuni Holding B.V. je ručiteľom vo vzťahu k tomuto produktu.  
2023 © Versuni Holding B.V.

Návod na používanie\_AMF870\_v1.0 (22/11/2023)

