PHILIPS

Umidificador

HU1510

English 3
Português do Brasil 25

Important

Read this important information booklet carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

For the best performance, we recommend keeping your appliance firmware up to date. Update can be completed via the Air+ app.

Danger

- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrances around the appliance.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- The water in the water tank is not suitable for drinking. Do not drink this water and do not use it to feed animals or to water plants. When you empty the water tank, pour the water down the drain.

Warning

- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the supply cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.
- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n/ax at 2.4GHz with a maximum output power of 64mW EIRP.

- Bluetooth version 5.2 (LE) at frequency 2.4GHz with RF output less than 10mW EIRP.

Caution

- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, flat and horizontal surface.
- Do not place anything on top of the appliance and do not sit or stand on the appliance.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen, or in a room with major temperature changes.
- Do not immerse the humidifier base, power cord, or plug in water.
- Empty the water tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water. Remove any scale, deposits, or film that has formed on the sides of the water tank or on interior surfaces and wipe all surfaces dry.

- Always unplug the appliance when you want to move, clean appliance, fill the water, or carry out maintenance.
- Do not put any substance other than water in the water tank. Do not add essential oils or chemical substances into the water.
- Use purified, distilled water or water with low mineral content to prevent the build-up of scale and the dispersal of minerals into the air. Do not use hot water.
- Do not pour water into any openings except for the water tank.
- Do not cover the nozzles while the humidifier is on. Mist should be directed away from walls, furniture, bedding, and appliances.
- Remove the water tank from the base before moving the humidifier.
- Never place the product in a washing machine or dishwasher. It would be destroyed as a result.
- During the working of the humidifier, do not remove the water tank from the base, and never touch the water conduits or any components inside the reservoir.
- The essential oils are not included with the product. Please purchase and use the essential oils if needed.
- Make sure the product is disconnected with power before dropping essential oils into the aroma box.
- Do not use substances other than essential oils to the aroma box.
- Read and follow the safety and use instruction of the essential oil carefully before using it.
- Check the ingredients information of the essential oil versus your known allergies and exclude it from use when necessary.

- Consult and follow doctor recommendation before using the essential oil for infants, pregnant women or women in the lactation period or if you have respiratory issues
- If you feel unwell, irritation or discomfort during the use of the essential oil, please stop using it.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Your humidifier

Product overview

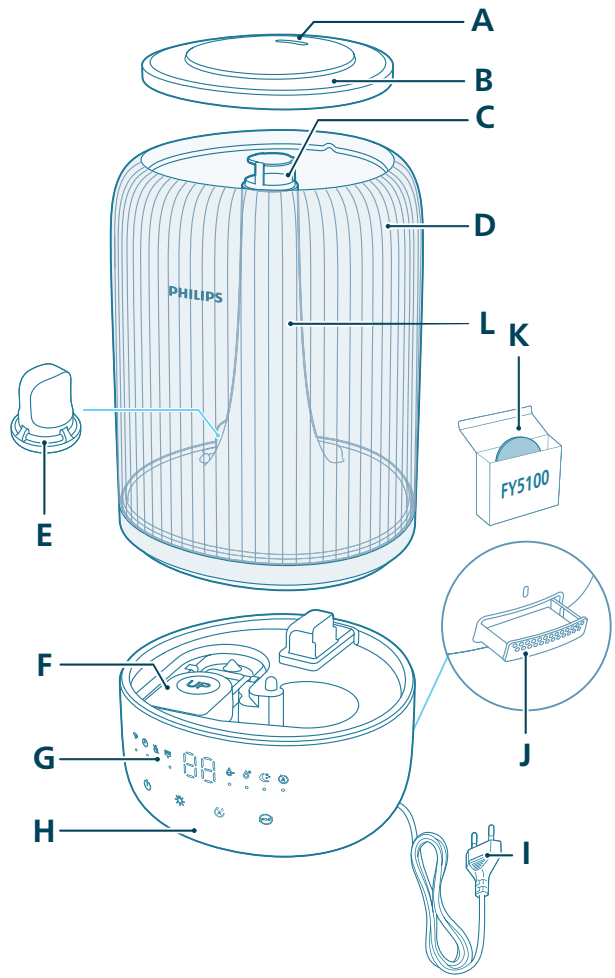

A	Nozzle	**G**	Control panel
B	Water tank cover	**H**	Base
C	Mist outlet	**I**	Power plug
D	Water tank	**J**	Aroma box

E	Water filter	**K**	Aroma pads (FY5100)
F	Float	**L**	Mist tube

Controls overview

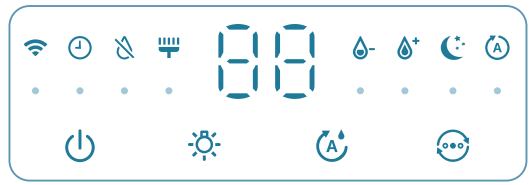

Control buttons:

	Power on/off button		Light function button
	Humidity setting button		Mode switch

Long press the button(s) for 3 seconds:

	Cleaning reset		Wi-Fi reset

Display panel:

	Auto mode		Sleep mode
	WiFi indicator		Medium mode
	High mode		Humidifier cleaning alert
	Water refill indicator		Timer indicator (available in the app)

Getting started

First time use

Note:

Remove all packing materials before first time use.

Take the water tank off of the base and remove all tapes.

Rinse all parts before first use.

Select a firm, flat, water-resistant surface for the humidifier, ensuring it is positioned at least 30cm away from walls.

Ensure that the mist is directed away from walls, furniture, and other appliance.

1 Make sure that the float is well in place.

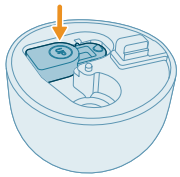

2 Remove the top cover from the water tank.

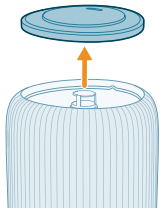

3 Make sure the water filter is attached properly.

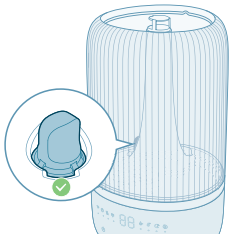

4 Fill the water tank with water. Do not fill with hot water.

Note:

Use purified, distilled water or water with low mineral content to prevent the build-up of scale and the dispersal of minerals into the air.

- Do not exceed the water level indication when filling water.

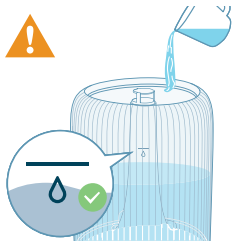

- Do not pour water through the ultrasonic mist outlet.

- Do not pour water directly into the base.

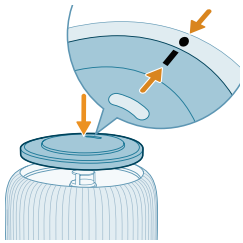

5 Reattach the top cover to the water tank.

Using the aroma function

Notes:

The essential oils are not included with the product. Please purchase and use the prescribed essential oils if needed.

Read the user manual of essential oils carefully before using the aroma function.

Make sure the product is disconnected with power before dropping essential oils into the aroma box.

Do not use substances other than essential oils.

Read and follow the safety and use instruction of the essential oil carefully before using it.

Check the ingredient information of the essential oil against your known allergies and exclude it from use when necessary.

Consult and follow your doctor's recommendation before using essential oils for infants, pregnant women, women in the lactation period, or if you have respiratory issues.

If you feel unwell, experience irritation or discomfort during the use of essential oils, please discontinue use.

Do not use the aroma function of essential oils for infants, pregnant women, or women in the lactation period.

Only add essential oils directly to the aroma pad. Don't add essential oils to other parts, otherwise the parts will be damaged by the oil.

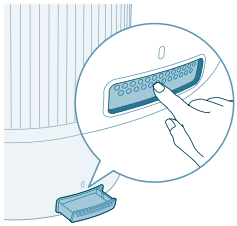

1 Push the aroma box to automatically eject it.

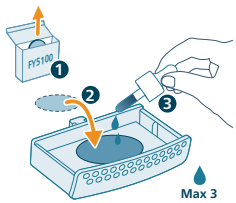

2 Drop in 2-3 drops of essential oils to the supplied aroma pad.

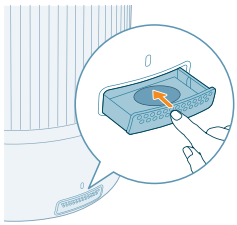

3 Push the aroma box to back into the appliance.

Understanding Wi-Fi indicator

Wi-Fi icon status	Wi-Fi connection status
Blink in orange	Connecting to the smart phone
Stable in orange	Connected to the smart phone
Blink in white	Connecting to the server

Stable in white	Connected to the server
Off	Wi-Fi function disabled or device lights are off

Wi-Fi connection

Setting up the Wi-Fi connection for the first time

1 Download and install the Philips “Air+” app from the App Store or Google Play.

2 Put the plug of the humidifier in the power socket and press the power button to turn on the humidifer.

- The Wi-Fi indicator blinks orange for the first time.

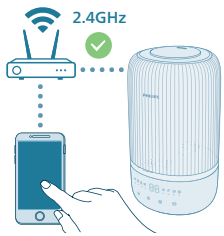

3 Make sure that your smart phone or tablet is successfully connected to your Wi-Fi network.

Note:

Enable Bluetooth feature on your smart phone to ensure the smooth pairing.

Please ensure your smartphone is connected to a 2.4GHz (home) Wi-Fi netwok instead of a 5GHz Wi-Fi network or public Wi-Fi. For a successful pairing, we suggest turning off your mobile data before initiating the pairing process.

4 Launch the Philips **“ Air+”** app and click on **“Add a device”** or press the “+” button on the screen. Follow the on-screen instructions to connect the air purifier to your network.

- After a successful connection, the Wi-Fi indicator remains steady in white.

Note:

This instruction is only valid when the humidifier is being set up for the first time. If the network has changed or the setup needs to be performed again.

If you want to connect more than one humidifier to your smart phone or tablet, you can add the humidifier in the app on additional smart phones without doing the Wi-Fi connection reset on the device.

Make sure that the distance between your smart phone or tablet and the humidifier is less than 10 m without any obstructions.

Reset the Wi-Fi connection

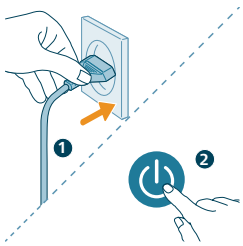

1 Put the plug of the humidifier in the power socket and press ⏻ to turn on the air humidifier.

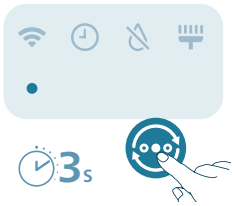

2 Long press button at the same time for 3 seconds until you hear a beep.
- The humidifier goes to pairing mode.
- The Wi-Fi indicator blinks orange.

3 Follow the steps 3-4 in "Setting up the Wi-Fi connection for the first time"section.

Using the humidifier

Understanding the humidity light

Relative humidity represents the amount of water vapor in the atmosphere. The humidification indicator has four status levels:

The humidification light has three colors:

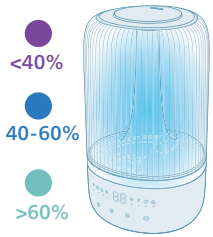

Humidification light color	Current humidity	What does it mean?
Purple	<40%	Dry
Blue	40-60%	Comfortable humidity
Green	>60%	Too humidity

Note: The default target humidity is 50%RH, you can set the desired target humidity by pressing the humidity setting button.

Water level

When there is not enough water in the water tank, the water refill indicator is on, the humidifier stops working, The humidifier will resume work when you refill water into the water tank.

Refilling water

Note:

Empty the water tank and refill every third day.

When filling water, do not exceed the maximum water level.

Do not shake the water tank when moving it, or water might leak.

Follow the steps in "First time use" for refilling water.

Turning on and off

Note:

For optimum humidification performance, close doors and windows.

Keep curtains away from the air inlet or air outlet.

The humidifier is applicable for ambient temperature range：5-40 ℃.

1 Put the plug of the humidifier into the power socket.

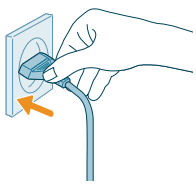

2 Press the power button to switch on the humidifier.
- The humidifier beeps.
- The humidity light chooses the appropriate color to match the surrounding humidity level.
- The humidifier operates in the Medium mode with current humidity level displayed on the screen.

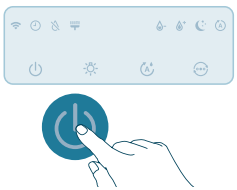

3 Press the power button again to switch off the humidifier.

Note: If the humidifier stays connected to the electrical outlet after turning OFF, it will operate under the previous settings when turned ON again.

Adjusting mist direction

Rotate the nozzle to preferred mist direction.

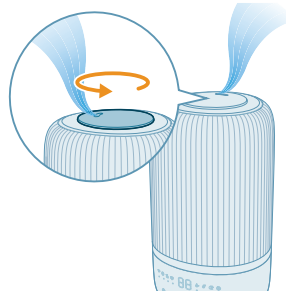

Changing the mode setting

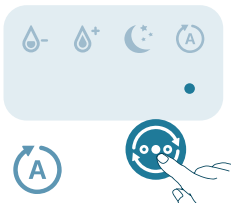

You can choose the **Auto mode**, the **Sleep mode**, the **Medium mode**, or the **High mode** by pressing the mode switch button.

Auto mode ( ): The humidifier automatically adjusts the mist level in accordance with the ambient air humidity.

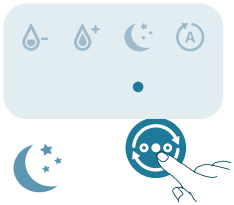

Sleep mode ( ): The humidifier operates quietly at a low mist level. After 3 seconds, the screen lights turn off.

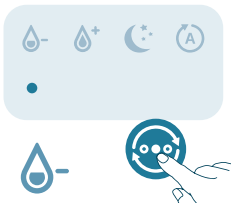

Medium mode ( ): The humidifier operates on the medium mist level.

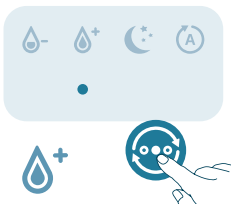

High mode ( ): The humidifier operates on the highest mist level.

Setting humidity level

Note:

The default humidity level is 50%RH.

The humidity level can only be adjusted in the Auto mode.

The humidifier will change to Auto mode automatically when you set target humidity level in other modes.

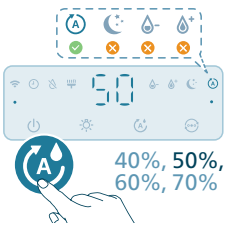

You can adjust the humidity level by pressing the humidity setting button to choose from 40%, 50%, 60%, or 70%.

Using the light function

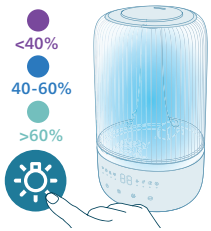

You can press the button to turn on humidity light , ambient light or turn off all lights and the control panel.

- The humidifier will turn on the humidity light by default.

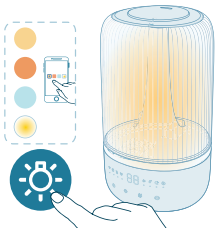

- You can press the light function button to switch to ambient light mode. Tailor the brightness and the color in the Air+ app.

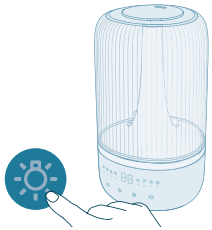

You can press the light function button to turn off all lights and the control panel. Press any button to wake up the panel first, and press the light button again to set the light mode you want in 3 seconds.

Cleaning and maintenance

Note:

Always unplug the appliance before you clean it.

Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Avoid pouring water through the air inlets and outlets.

Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.

Cleaning the humidifier

Clean the humidifier when the cleaning alert is on or every three days.

Regularly clean the inside and outside of the humidifier to prevent dust from collecting.

1 Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the humidifier.

2 Switch off the appliance and unplug from the power socket.

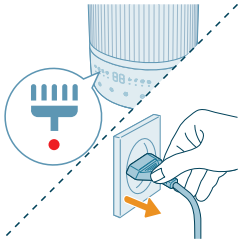

3 Remove the top cover from the water tank.

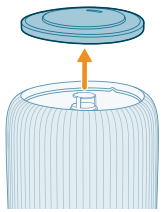

4 Remove the water tank from the base.

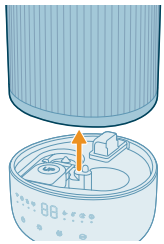

5 Pour water out from the tank and the base.

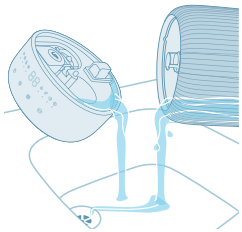

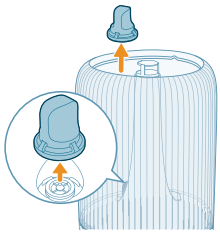

6 Remove the water filter from the water tank.

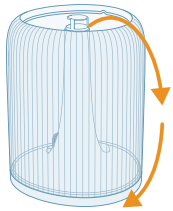

7 Turn the water tank upside down.

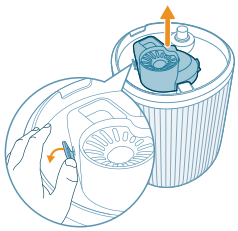

8 Remove the deafener from the bottom of the water tank.

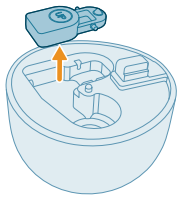

9 Remove the float from the base chamber.

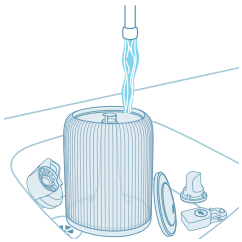

10 Rinse the water tank, top cover, float, deafener and water filter with water.

11 Wipe the base clean and dry.

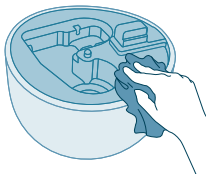

12 Put the float back to the base chamber.

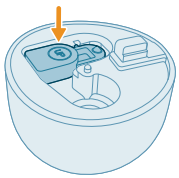

13 Put the water filter back to the water tank.

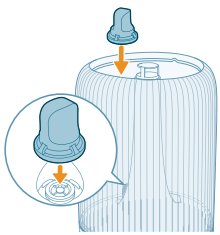

14 Put the deafener back to the bottom of the base.

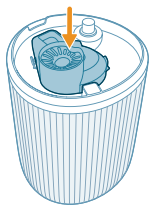

15 Reattach the top cover.

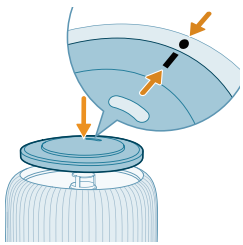

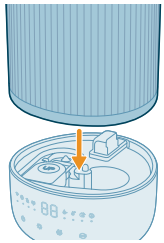

16 Re-install the water tank onto the base.

17 Put the power plug into the power socket.

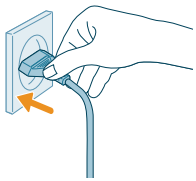

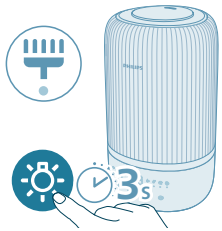

18 Press and hold light button for 3 seconds to reset the cleaning time.

Cleaning the aroma pad and box

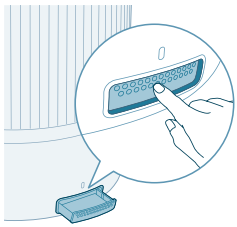

For effective aromatherapy, the aroma pad should always be cleaned before using a new essential oil blend. Do not mix essential oil blends.

1 Remove the aroma box by pressing it in, then pulling it out.

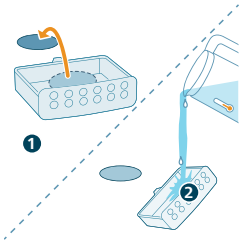

2 Remove the aroma pad and rinse the pad and the box under warm, running water.

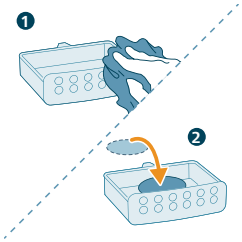

3 Dry with a clean cloth and place the pad back into the aroma box.

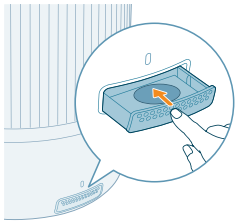

4 Place the aroma box back inside the air humidifier

Note: Do not pour liquid cleaners or detergents into the aroma pad or box.

Replacing the Aroma Pad

If the aroma pad becomes deformed or damaged after repeated washing, it may need to be replaced. To maintain the performance of your air humidifier, only use official Philips aroma pads.

Storage

1 Turn off the humidifier and unplug from the power socket.
2 Clean the humidifier (see Chapter "**Cleaning and Maintenance**").
3 Let all parts air dry thoroughly before storing.
4 Store the humidifier in a cool, dry location.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The humidifier does not work.	Make sure that there is power supply to the humidifier.
	Make sure that the water tank is filled with water and the water tank is placed properly on the base.
Error code "EC" displays on the screen, and all touch buttons are unresponsive.	Unplug the appliance to check for a water shortage. If there is no water shortage, verify that the float is properly installed. Once confirmed, plug the appliance back in and turn it on. If the error code "EC" persists, contact the Consumer Care Center in your country.
Little or no mist comes out of the mist outlet.	Put the plug of the humidifier into the power socket and switch on the humidifier.
	It may has achieved to your target humidity rate.
	Make sure that the water tank is filled with water and placed properly.
	There may be too much water in the base (above the MAX reminder on the base). Empty the base chamber. Refill the water tank (not the base chamber) and place the water tank properly onto the base.
	Make sure the bottom of the base is not blocked. The humidifier should not be set on carpet or other surfaces that may block the base.
	Make sure the nozzle is not blocked.
	Make sure the mist tube is not blocked or clogged.
	Make sure the humidifier is on a level surface.
	The water temperature may be too low. Turn the mist level to the highest setting and let the humidifier run for a while, then adjust to the desired setting.
I do not see the humidity level change.	Your room might have too much ventilation. Please close doors and windows.
	Your room size is too big. This humidifier is suitable for room size ≤34m^2.
	Turn the mist level to a higher setting.
	When used in a dry environment, the moisture will be absorbed surrounding objects such as walls and furniture, which can prolong the humidification time.
	Cleaning the humidifier (see the chapter ‘Cleaning and maintenance’).
The humidifier stops even when i feel quite dry.	The water tank is empty, please refill with water.

	The humidity level around product has been achieved to target setting in auto mode, it will restart automatically once the humidity level lower than target setting.
	Our device will stop working when the humidity level around product is too high because it may lead to diversity fungi mold growth.
The appliance continues to humidify even after reaching the target humidity level.	The displayed humidity level represents the humidity around the appliance itself. It takes some time for the mist to spread evenly throughout the entire room. To enhance the efficiency of humidification, the appliance will continue to humidify the room for serveral minutes. This means that the displayed humidity level may be higher than the target level you set.
There are some white dust around humidifier.	The white deposits are called scale and they consist of minerals from the water.
	Use purified, distilled water or water with low mineral content to prevent the build-up of scale and the dispersal of minerals into the air.
	We recommend using the Anti-calc cartridge (FY5133) to protect your humidifier from calc and prevent white residue on nearby surfaces. You need to replace it when necessary.
It is too wet around humidifier.	Humidity may be too high. Turn the mist level to a lower setting.
There is unpleasant smell coming out from the humidifier.	The first few times you use your air humidifier, it may produce a plastic smell. This is normal and will fully disappear within a few days.
	Clean the humidifier (see the chapter 'Cleaning and maintenance').
My aroma function doesn't work well(too weak or strong).	Use proper 2-3 drops essential oil.
	Different essential oil may has different perceived intensity.
	It need take sometime to evaporate the smell to whole room.
The water tank leaks.	Make sure that the humidifier is not overfilled with water.
	Make sure that the humidifier is well assembled/connected every time after you clean it or after you remove the water tank for refilling.
	Make sure that the water tank is properly placed. If the problem persists, contact the Consumer Care Center in your country.
If the humidifier is not used for a long time, How to store and reuse it?	When the humidifier is not used for a long time, bacteria and mold may grow. Please follow below steps for storage and reuse.
	Clean the water tank and base thoroughly before storage.

Mould grows inside the humidifier.	Clean the water tank and base regularly.
The Wi-Fi setup is not successful.	Please ensure your smart phone is connected to a 2.4GHz (home) Wi-Fi netwok instead of a 5GHz Wi-Fi network or public Wi-Fi. For a successful pairing, we suggest turning off your mobile data before initiating the pairing process.
	Ensure to enable the following permissions: "Location", "Storage", "Bluetooth", and "Local Network" on your smart phone. After a successful Wi-Fi setup, you can change permission settings as desired.
	Please verify that you have entered the correct Wi-Fi password. The password is case-sensitive, has a limit of 63 characters. Special symbols are not accepted.
	Ensure the network name of your home Wi-Fi is correct. The network name is case-sensitive.
	If you are using a VPN on your smart phone, please turn it off before starting the pairing process.
	If your router has a whitelist set up to block pairing, please disable the whitelist to ensure successful connection.
	Please ensure that both your device and smart phone are within 10 meters of the router.
	Ensure the app has been updated to the latest version.
	To ensure a strong Wi-Fi connection, avoid placing your device near other electronic devices, bright light sources, or signal stations that may cause interference. If you experience connectivity issues, move the device away from these sources and attempt to reconnect it to the Wi-Fi network.
	Consult the help section in the app for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

Warranty and support

Versuni Netherlands B.V., registered at Claude Debussylaan 88, Amsterdam, NL, offers a two-year warranty on this product after the date of purchase (or the date of delivery, if later). This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information, for spare parts, or for invoking the warranty, please visit our website **home.id/warranty**.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit **www.home.id/support**.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Importante

Leia atentamente este importante documento de informações antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Para obter o melhor desempenho, recomendamos que mantenha o firmware do seu aparelho atualizado. A atualização pode ser feita por meio do aplicativo Air+.

Perigo

- Não borrife nenhum material inflamável, como inseticidas ou fragrâncias, ao redor do aparelho.
- Para evitar choque elétrico e/ou risco de incêndio, não limpe o aparelho com água, qualquer outro líquido ou detergente (inflamável).
- A água do reservatório não é adequada para beber. Não beba essa água e não a utilize para alimentar animais ou regar plantas. Ao esvaziar o tanque de água, despeje a água no ralo.

Aviso

- Esteja ciente de que altos níveis de umidade podem estimular o crescimento de organismos biológicos no ambiente.
- Não permita que a área ao redor do umidificador fique úmida ou molhada. Se ocorrer umidade, diminua a saída do umidificador. Se o volume de saída do umidificador não puder ser reduzido, use o umidificador de forma intermitente. Não permita que materiais absorventes, como carpetes, cortinas, cortinados ou toalhas de mesa, fiquem úmidos.
- Nunca deixe água no reservatório quando o aparelho não estiver em uso.
- Esvazie e limpe o umidificador antes de armazená-lo. Limpe o umidificador antes do próximo uso.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Se o cabo de energia estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Os micro-organismos que podem estar presentes na água ou no ambiente onde o aparelho é usado ou armazenado podem se desenvolver no reservatório de água e ser expelidos pelo ar, causando riscos muito sérios à saúde quando a água não é renovada e o reservatório não é limpo adequadamente a cada três dias.

- Interface Wi-Fi padrão baseada em 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz com uma potência de saída máxima de 72 mW EIRP. O equipamento incorpora módulo homologado pela ANATEL sob número ANATEL: 01550-25-13913.
- Bluetooth versão 5.2 (LE) na frequência de 2,4 GHz com saída de RF menor que 10 mW EIRP.

Cuidado

- O aparelho destina-se apenas ao uso doméstico em condições normais de operação.
- Sempre apoie e use o aparelho em superfície seca, estável, horizontal e nivelada.
- Não coloque nada em cima do aparelho e não se sente ou fique em pé sobre ele.
- Não use o aparelho próximo a aparelhos a gás, dispositivos de aquecimento ou lareiras.
- Não coloque o aparelho diretamente abaixo de um condicionador de ar para evitar que a condensação pingue no aparelho.
- Não use este aparelho se tiver usado repelentes de insetos do tipo fumaça em ambientes fechados ou em locais com resíduos oleosos, incenso aceso ou fumaça química.
- Não use o aparelho em ambientes úmidos ou com alta temperatura ambiente, como banheiros, lavabos ou cozinhas, ou em ambientes com grandes mudanças de temperatura.
- Não mergulhe a base do umidificador, o cabo de alimentação ou o plugue na água.
- Esvazie o reservatório de água e reabasteça-o a cada três dias. Antes de reabastecer, limpe-o com água fresca da torneira. Remova qualquer incrustação, depósito ou película que tenha se formado nas laterais do tanque de água ou nas superfícies internas e seque todas as superfícies.

- Sempre desconecte o aparelho da tomada quando quiser mover, limpar o aparelho, encher de água ou fazer manutenção.
- Não insira substâncias que não sejam água no reservatório de água. Não adicione óleos essenciais ou substâncias químicas à água.
- Use água purificada e destilada ou água com baixo teor de minerais para evitar o acúmulo de incrustações e a dispersão de minerais no ar. Não use água quente.
- Não despeje água em nenhuma abertura, exceto no reservatório de água.
- Não cubra os bocais enquanto o umidificador estiver ligado. A névoa deve ser direcionada para longe de paredes, móveis, roupas de cama e eletrodomésticos.
- Remova o reservatório de água da base antes de mover o umidificador.
- Nunca coloque o produto em uma máquina de lavar roupa ou louça. Ele pode ser destruído como resultado da lavagem.
- Durante o funcionamento do umidificador, não remova o reservatório de água da base e nunca toque nos tubos condutores de água ou em qualquer componente dentro do reservatório.
- Os óleos essenciais não estão incluídos no produto. Compre e use os óleos essenciais, se necessário.

- Certifique-se de que o produto esteja desconectado da energia antes de colocar os óleos essenciais na caixa de aroma.
- Não use substâncias que não sejam óleos essenciais na caixa de aroma.
- Leia e siga cuidadosamente as instruções de segurança e de uso do óleo essencial antes de o utilizar.
- Verifique as informações de ingredientes do óleo essencial em relação com alguma alergia conhecida e interrompa o uso quando necessário.
- Consulte e siga as recomendações médicas antes de usar o óleo essencial para bebês, crianças, gestantes, lactantes ou em caso de problemas respiratórios.
- Em caso de mal-estar, irritação ou desconforto durante o uso do óleo essencial, interrompa o uso.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho está em conformidade com os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico convencional (2012/19/UE).

Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu umidificador

Visão geral do produto

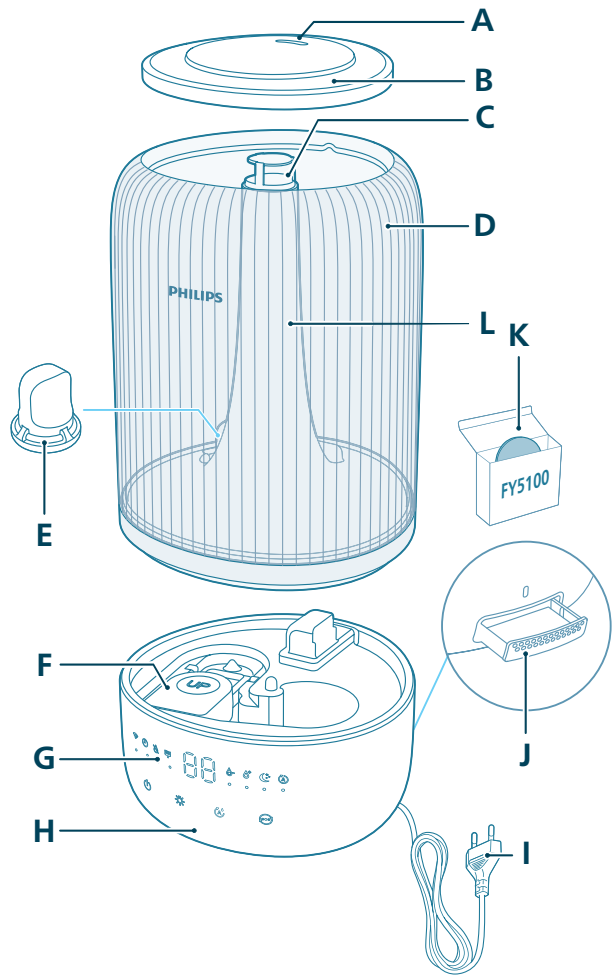

A	Concentrador de ar	**G**	Painel de controle
B	Tampa do reservatório de água	**H**	Base
C	Saída de névoa	**I**	Plugue de energia
D	Reservatório de água	**J**	Caixa de aroma

E	Filtro de água	**K**	Pastilhas de aroma (FY5100)
F	Boia	**L**	Tubo de névoa

Visão geral dos controles

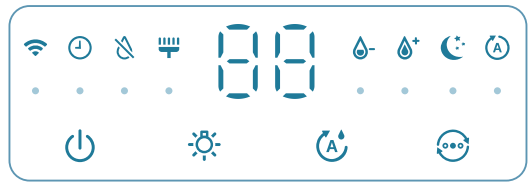

Botões de controle:

	Botão liga/desliga		Botão da função de luz
	Botão de ajuste de umidade		Alternância de modo

Mantenha os botões pressionados por 3 segundos:

	Redefinir limpeza		Redefinir Wi-Fi

Painel de exibição:

	Modo automático		Modo descanso
	Indicador de Wi-Fi		Modo médio
	Modo alto		Alerta de limpeza do umidificador
	Indicador de reabastecimento de água		Indicador de temporizador (disponível no aplicativo)

Introdução

Primeira utilização

Nota:

Remova todos os materiais de embalagem antes do primeiro uso.

Retire o reservatório de água da base e remova todas as fitas.

Lave todas as partes antes do primeiro uso.

Escolha uma superfície firme, plana e resistente à água para o umidificador, garantindo que ele fique posicionado a pelo menos 30 cm das paredes.

Certifique-se de que a névoa seja direcionada para longe de paredes, móveis e outros aparelhos.

1 Certifique-se de a boia esteja bem-posicionada.

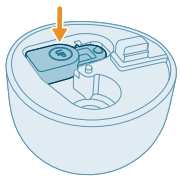

2 Retire a tampa superior do reservatório de água.

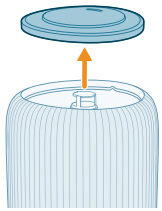

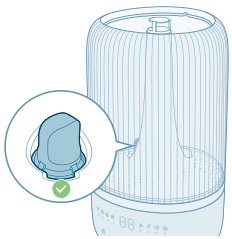

3 Certifique-se de que o filtro de água esteja encaixado corretamente.

4 Encha o reservatório de água. Não encha com água quente.

Nota:

Use água purificada e destilada ou água com baixo teor de minerais para evitar o acúmulo de incrustações e a dispersão de minerais no ar.

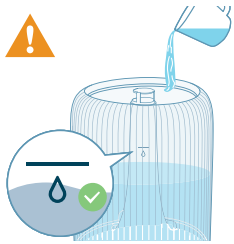

- Não ultrapasse o nível indicado ao encher com água.

- Não despeje água pela saída de névoa ultrassônica.

- Não despeje água diretamente na base.

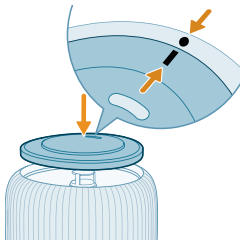

5 Recoloque a tampa superior no reservatório de água.

Uso da função de aroma

Observações:

Os óleos essenciais não estão incluídos no produto. Compre e use os óleos essenciais indicados, se necessário.

Leia atentamente o manual do usuário dos óleos essenciais antes de usar a função de aroma.

Certifique-se de que o produto esteja desconectado da energia antes de colocar os óleos essenciais na caixa de aroma.

Não use substâncias que não sejam óleos essenciais.

Leia e siga cuidadosamente as instruções de segurança e de uso do óleo essencial antes de o utilizar.

Verifique as informações de ingredientes do óleo essencial em relação a alguma alergia que você possua e interrompa o uso quando necessário.

Consulte e siga as recomendações médicas antes de usar óleos essenciais para bebês, crianças, gestantes, lactantes ou em caso de problemas respiratórios.

Em caso de mal-estar, irritação ou desconforto durante o uso de óleos essenciais, interrompa o uso.

Não use a função de aroma com óleos essenciais para bebês, gestantes ou lactantes.

Adicione os óleos essenciais apenas diretamente na pastilha de aroma. Não adicione óleos essenciais em outras partes, caso contrário, elas poderão ser danificadas pelo óleo.

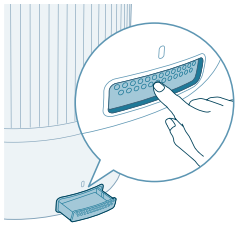

1 Empurre a caixa de aroma para ejetá-la automaticamente.

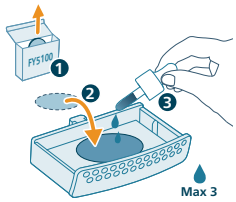

2 Pingue de 2 a 3 gotas de óleo essencial na pastilha de aroma fornecida.

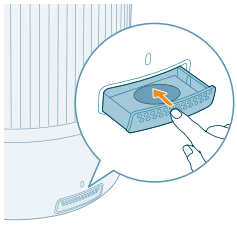

3 Empurre a caixa de aroma de volta para dentro do aparelho.

Como interpretar o indicador de Wi-Fi

Status do ícone de Wi-Fi	Status da conexão Wi-Fi
Piscando em laranja	Conectando ao smartphone

Laranja sólido	Conectado ao smartphone
Piscando em branco	Conectando ao servidor
Branco sólido	Conectado ao servidor
Desativado	Função Wi-Fi desativada ou luzes do dispositivo apagadas

Conexão Wi-Fi

Configuração da conexão Wi-Fi pela primeira vez

1 Baixe e instale o aplicativo "Air+" da Philips na App Store ou Google Play.

2 Conecte o plugue do umidificador na tomada elétrica e pressione o botão liga/desliga para ligar o umidificador.

- O indicador de Wi-Fi pisca em laranja pela primeira vez.

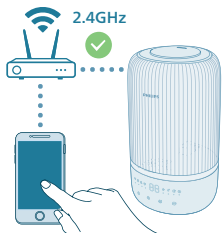

3 Certifique-se de que seu smartphone ou tablet esteja corretamente conectado à rede Wi-Fi.

Nota:

Ative o recurso Bluetooth no seu smartphone para garantir o emparelhamento sem problemas.

Certifique-se de que seu smartphone esteja conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz (doméstica) em vez de uma rede Wi-Fi de 5 GHz ou Wi-Fi público. Para um emparelhamento bem-sucedido, sugerimos desligar os dados móveis antes de iniciar o processo de emparelhamento.

4 Abra o aplicativo **"Air+"** da Philips e clique em **"Adicionar um dispositivo"** ou pressione o botão "+" na tela. Siga as instruções na tela para conectar o purificador de ar à sua rede.
- Após uma conexão bem-sucedida, o indicador de Wi-Fi permanece estável em branco.

Nota:

Essa instrução é válida apenas quando o umidificador está sendo configurado pela primeira vez. Se a rede tiver mudado ou se a configuração precisar ser refeita.

Se desejar conectar mais de um umidificador ao seu smartphone ou tablet, é possível adicionar o umidificador no aplicativo em smartphones adicionais sem redefinir a conexão Wi-Fi no dispositivo.

Certifique-se de que a distância entre seu smartphone ou tablet e o umidificador seja inferior a 10 m, sem obstruções.

Redefinição da conexão Wi-Fi

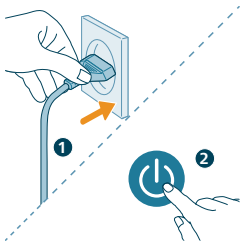

1 Conecte o plugue do umidificador na tomada elétrica e pressione ⏻ para ligar o umidificador de ar.

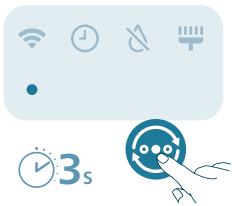

2 Mantenha o botão pressionado por 3 segundos até ouvir um bipe.
- O umidificador entra no modo de emparelhamento.
- O indicador de Wi-Fi pisca em laranja.

3 Siga os passos 3 e 4 da seção "Configuração da conexão Wi-Fi pela primeira vez".

Uso do umidificador

Como interpretar a luz de umidade

A umidade relativa representa a quantidade de vapor de água presente no ar. O indicador de umidificação possui quatro níveis de status:

A luz de umidificação possui três cores:

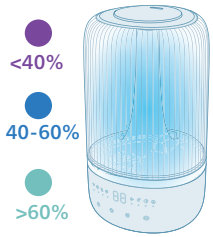

Cor da luz de umidificação	Umidade atual	O que isso significa?
Roxo	<40%	Seco
Azul	40 – 60%	Umidade confortável
Verde	>60%	Muito úmido

Nota: a umidade alvo padrão é 50% UR. Você pode ajustar a umidade alvo desejada pressionando o botão de ajuste de umidade.

Nível de água

Quando não houver água suficiente no reservatório, o indicador de reabastecimento acende e o umidificador para de funcionar. O funcionamento será retomado assim que o reservatório de água for reabastecido.

Reabastecimento de água

Nota:

Esvazie o reservatório de água e reabasteça-o a cada três dias.

Ao reabastecer, não ultrapasse o nível máximo de água.

Não agite o reservatório de água ao transportá-lo, ou poderá ocorrer vazamento.

Siga os passos da seção “Primeiro uso” para reabastecer a água.

Ligar e desligar

Nota:

Para o desempenho ideal de umidificação, mantenha portas e janelas fechadas.

Mantenha as cortinas afastadas da entrada ou saída de ar.

O umidificador é indicado para ambientes com temperatura entre 5 e 40 °C.

1 Conecte o plugue do umidificador na tomada elétrica.

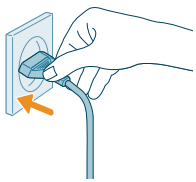

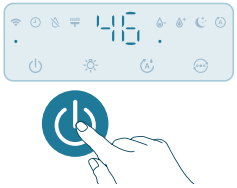

2 Pressione o botão liga/desliga para ligar o umidificador.
- O umidificador emitirá um bipe.
- A luz de umidade seleciona automaticamente a cor apropriada com base no nível de umidade do ambiente.
- O umidificador funciona no modo Médio, exibindo o nível de umidade atual na tela.

3 Pressione o botão liga/desliga novamente para desligar o umidificador.

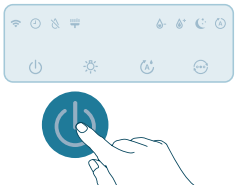

Nota: se permanecer conectado à tomada elétrica após ser DESLIGADO, o umidificador retomará os ajustes anteriores ao ser LIGADO novamente.

Ajuste da direção da névoa

Gire o concentrador de ar na direção desejada da névoa.

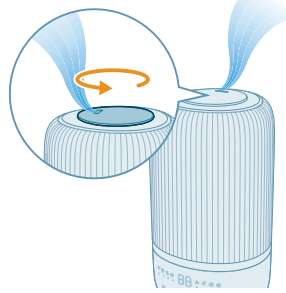

Alteração do ajuste de modo

Você pode selecionar entre o **Modo automático**, o **Modo descanso**, o **Modo médio** ou o **Modo alto** ao pressionar o botão de alternância de modo.

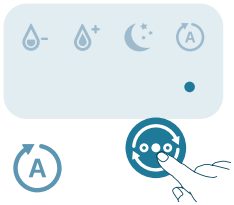

Modo automático ( ): o umidificador ajusta automaticamente o nível de névoa de acordo com a umidade do ar no ambiente.

Modo descanso ( ): o umidificador opera silenciosamente com baixa emissão de névoa. Após 3 segundos, as luzes da tela se apagam.

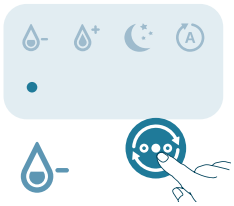

Modo médio ( ): o umidificador opera com nível médio de névoa.

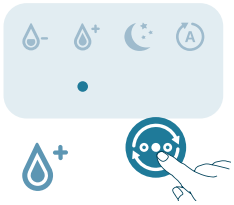

Modo alto ( ): o umidificador opera com o nível máximo de névoa.

Ajuste do nível de umidade

Nota:

O nível de umidade padrão é 50% UR.

O nível de umidade só pode ser ajustado no Modo automático.

O umidificador mudará automaticamente para o Modo automático quando você definir um nível de umidade padrão nos outros modos.

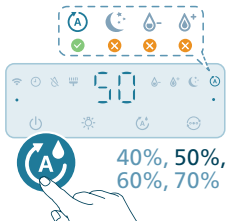

Você pode ajustar o nível de umidade pressionando o botão de ajuste de umidade e escolhendo entre 40%, 50%, 60% ou 70%.

Uso da função de luz

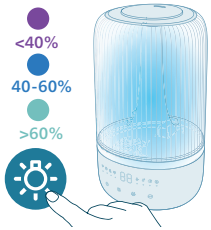

Você pode pressionar o botão para ativar a luz de umidade, a luz ambiente ou desligar todas as luzes e o painel de controle.

- O umidificador acenderá a luz de umidade por padrão.

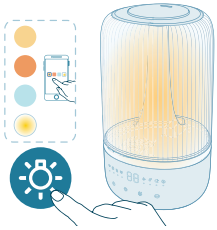

- Você pode pressionar o botão da função de luz para alternar para o modo de luz ambiente. Personalize o brilho e a cor no aplicativo Air+.

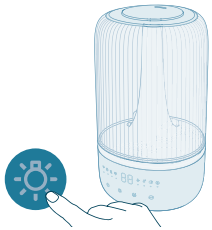

Você pode pressionar o botão da função de luz para apagar todas as luzes e o painel de controle. Pressione qualquer botão para ativar o painel primeiro e, em seguida, pressione o botão de luz novamente para definir o modo de luz desejado em 3 segundos.

Limpeza e manutenção

Nota:

Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica antes de limpá-lo.

Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

Evite derramar água pelas entradas ou saídas de ar.

Nunca use agentes de limpeza abrasivos, agressivos ou inflamáveis, como alvejante ou álcool, para limpar qualquer parte do aparelho.

Limpeza do umidificador

Limpe o umidificador quando o alerta de limpeza for exibido ou a cada três dias.

Limpe regularmente o interior e o exterior do umidificador para evitar o acúmulo de poeira.

1 Remova a poeira do corpo do umidificador com um pano seco e macio.

2 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada elétrica.

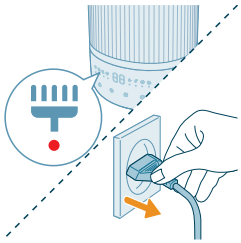

3 Retire a tampa superior do reservatório de água.

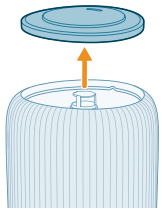

4 Remova o reservatório de água da base.

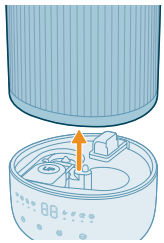

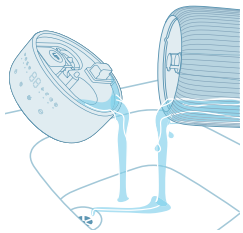

5 Despeje a água do reservatório e da base.

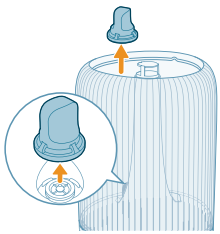

6 Remova o filtro de água do reservatório.

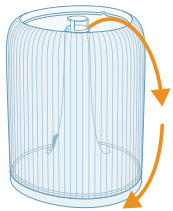

7 Vire o reservatório de água de cabeça para baixo.

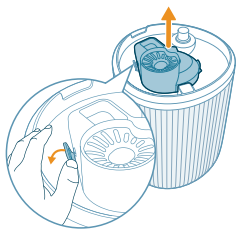

8 Remova o abafador da parte inferior do reservatório.

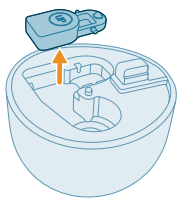

9 Remova a boia da câmara da base.

10 Lave o reservatório, a tampa superior, a boia, o abafador e o filtro de água com água corrente.

11 Limpe e seque a base.

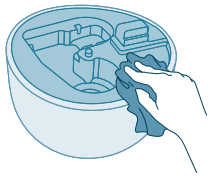

12 Recoloque a boia na câmara da base.

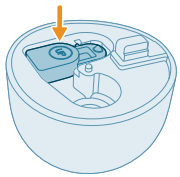

13 Recoloque o filtro de água no reservatório.

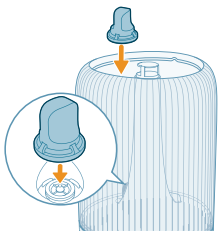

14 Recoloque o abafador na parte inferior da base.

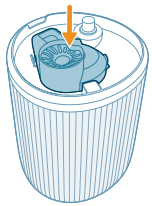

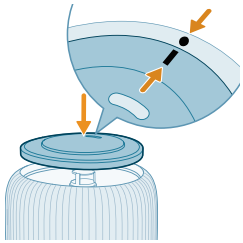

15 Recoloque a tampa superior.

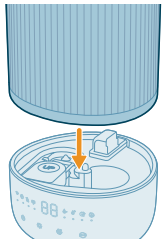

16 Reinstale o reservatório de água na base.

17 Conecte o plugue na tomada elétrica.

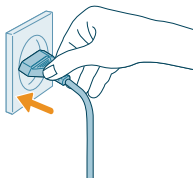

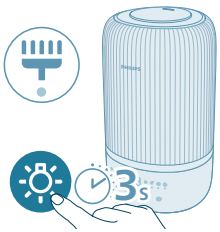

18 Mantenha o botão de luz pressionado por 3 segundos para redefinir o tempo de limpeza.

Limpeza da pastilha e caixa de aroma

Para uma aromaterapia eficaz, a pastilha de aroma deve ser sempre limpa antes de usar uma nova mistura de óleo essencial. Não misture diferentes misturas de óleos essenciais.

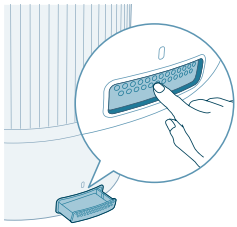

1 Remova a caixa de aroma pressionando-a para dentro e, em seguida, puxando-a para fora.

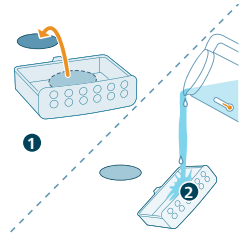

2 Remova a pastilha de aroma e lave tanto a pastilha quanto a caixa em água corrente morna.

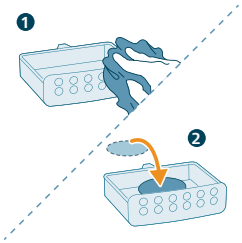

3 Seque com um pano limpo e recoloque a pastilha na caixa de aroma.

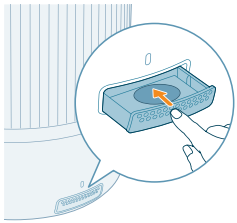

4 Recoloque a caixa de aroma dentro do umidificador de ar.

Nota: não despeje produtos de limpeza líquidos ou detergentes na pastilha ou na caixa de aroma.

Substituição da pastilha de aroma

Se a pastilha de aroma ficar deformada ou danificada após lavagens repetidas, poderá ser necessário substituí-la. Para manter o desempenho do seu umidificador de ar, use apenas pastilhas de aroma oficiais da Philips.

Armazenamento

1 Desligue o umidificador e desconecte-o da tomada elétrica.
2 Limpe o umidificador (consulte o capítulo "**Limpeza e manutenção**").

3 Deixe todas as partes secarem completamente ao ar antes de armazenar.
4 Armazene o umidificador em local fresco e seco.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode entrar no aparelho. Se as informações abaixo não resolverem o problema, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível solução
O umidificador não funciona.	Certifique-se de que haja fornecimento de energia para o umidificador.
	Certifique-se de que o reservatório esteja com água e corretamente posicionado na base.
Código de erro "EC" aparece na tela e todos os botões de toque estão inativos.	Desconecte o aparelho da tomada elétrica para verificar se há insuficiência de água. Se não houver insuficiência de água, verifique se a boia está devidamente instalada. Depois de confirmar, reconecte o aparelho e ligue-o. Se o código de erro "EC" persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.
Pouca ou nenhuma névoa sai da saída de névoa.	Conecte o plugue do umidificador na tomada elétrica e ligue-o.
	O nível de umidade desejado pode já ter sido atingido.
	Certifique-se de que o reservatório esteja com água e corretamente posicionado.
	Pode haver água demais na base (acima do indicador MAX na base). Esvazie a câmara da base. Reabasteça o reservatório de água (não a câmara da base) e recoloque-o corretamente na base.
	Certifique-se de que a parte inferior da base não esteja bloqueada. O umidificador não deve ser colocado sobre carpete ou outras superfícies que obstruam a base.
	Certifique-se de que o concentrador de ar não esteja bloqueado.
	Certifique-se de que o tubo de névoa não esteja obstruído ou entupido.
	Certifique-se de que o umidificador esteja em uma superfície nivelada.
	A temperatura da água pode estar muito baixa. Ligue o nível de névoa no máximo, deixe o umidificador funcionar por um tempo e, em seguida, ajuste conforme a configuração desejada.
Não vejo a mudança no nível de umidade.	O ambiente pode estar muito ventilado. Feche portas e janelas.

	O ambiente é grande demais. Este umidificador é adequado para ambientes ≤34 m^2.
	Aumente o nível de névoa.
	Quando usado em ambientes muito secos, a umidade é absorvida pelos objetos ao redor, como paredes e móveis, o que pode prolongar o tempo de umidificação.
	Limpeza do umidificador (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
O umidificador para de funcionar mesmo quando o ambiente parece seco.	O reservatório de água está vazio. Reabasteça-o.
	O nível de umidade ao redor do produto atingiu a configuração alvo definida no modo automático. O umidificador reiniciará automaticamente quando o nível de umidade ficar abaixo da configuração alvo.
	O dispositivo para de funcionar quando o nível de umidade ao redor do produto está muito alto, pois isso pode favorecer o crescimento de diferentes tipos de fungos e mofo.
O aparelho continua a umidificar mesmo após atingir o nível de umidade alvo.	O nível de umidade exibido representa a umidade ao redor do aparelho. Leva algum tempo até a névoa se espalhar uniformemente pelo cômodo. Para aumentar a eficiência da umidificação, o aparelho continuará a umidificar o cômodo por vários minutos. Isso significa que o nível de umidade exibido pode ser mais alto que o nível alvo que você definiu.
Há pó branco ao redor do umidificador.	Os depósitos brancos são chamados de incrustações e consistem em minerais presentes na água.
	Use água purificada e destilada ou água com baixo teor de minerais para evitar o acúmulo de incrustações e a dispersão de minerais no ar.
	Recomendamos o uso do cartucho de remoção de impurezas (FY5133) para proteger seu umidificador contra o acúmulo de incrustações e evitar resíduos brancos nas superfícies próximas. Substitua o cartucho sempre que necessário.
Está muito úmido ao redor do umidificador.	A umidade pode estar muito alta. Reduza o nível de névoa.
Há um cheiro desagradável saindo do umidificador.	Nas primeiras utilizações do umidificador de ar, ele pode emitir um leve cheiro de plástico. Isso é normal e desaparecerá completamente em alguns dias.
	Limpe o umidificador (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
Minha função de aroma não funciona bem (muito fraca ou muito forte).	Use de 2 a 3 gotas de óleo essencial adequado.
	Diferentes óleos essenciais podem ter diferentes intensidades.

	Pode levar algum tempo até que o aroma se espalhe por todo o ambiente.
O reservatório de água está vazando.	Certifique-se de que o umidificador não esteja com excesso de água.
	Certifique-se de que o umidificador esteja montado/conectado corretamente sempre que limpá-lo ou sempre que remover o reservatório para reabastecimento.
	Certifique-se de que o reservatório esteja devidamente posicionado. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.
Se o umidificador não for usado por um longo período, como armazená-lo e reutilizá-lo?	Quando o umidificador não é usado por muito tempo, pode haver crescimento de bactérias e mofo. Siga as etapas abaixo para armazenamento e reutilização.
	Limpe completamente o reservatório de água e a base antes de armazenar.
Mofo cresce dentro do umidificador.	Limpe o reservatório de água e a base regularmente.
A configuração do Wi-Fi não foi bem-sucedida.	Certifique-se de que seu smartphone esteja conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz (doméstica) em vez de uma rede Wi-Fi de 5 GHz ou Wi-Fi público. Para um emparelhamento bem-sucedido, sugerimos desligar os dados móveis antes de iniciar o processo de emparelhamento.
	Certifique-se de ativar as seguintes permissões: "Localização", "Armazenamento", "Bluetooth" e "Rede local" no seu smartphone. Após uma configuração bem-sucedida do Wi-Fi, você pode alterar as permissões conforme desejar.
	Verifique se a senha do Wi-Fi foi inserida corretamente. A senha faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas e tem um limite de 63 caracteres. Caracteres especiais não são aceitos.
	Verifique se o nome da rede Wi-Fi da sua casa está correto. O nome da rede faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.
	Se estiver usando uma VPN no smartphone, desative-a antes de iniciar o processo de emparelhamento.
	Se o roteador tiver uma lista de permissões configurada para bloquear emparelhamento, desative essa opção para permitir a conexão.
	Certifique-se de que o dispositivo e o smartphone estejam a no máximo 10 metros do roteador.
	Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado com a versão mais recente.

	Para garantir uma conexão Wi-Fi estável, evite posicionar o dispositivo próximo a outros aparelhos eletrônicos, fontes de luz intensa ou estações de sinal que possam causar interferência. Se houver problemas de conectividade, afaste o dispositivo dessas fontes e tente reconectá-lo à rede Wi-Fi.
	Consulte a seção de ajuda no aplicativo para obter dicas abrangentes e atualizadas de solução de problemas.

Garantia e suporte

A Versuni Netherlands B.V., registrada em Claude Debussylaan 88, Amsterdam, NL, oferece dois anos de garantia a este produto após a data de compra (ou a data da entrega, se posterior). Esta garantia não é válida se o defeito for decorrente de uso incorreto ou má manutenção. A garantia não interfere em seus direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para mais informações sobre peças de reposição, ou sobre como acionar a garantia, acesse o nosso site **home.id/warranty**.

Pedido de peças ou acessórios

Se precisar substituir uma peça ou desejar adquirir um acessório adicional, procure um revendedor Philips ou acesse **www.home.id/support**.

Caso você tenha dificuldades para obter as peças, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente da Philips no seu país.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2024 © Versuni Holding B.V.

100%

www.home.id