


PHILIPS

HR2510, HR2511
HR2512, HR2513



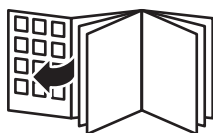


한국어 6

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록
www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

제품정보

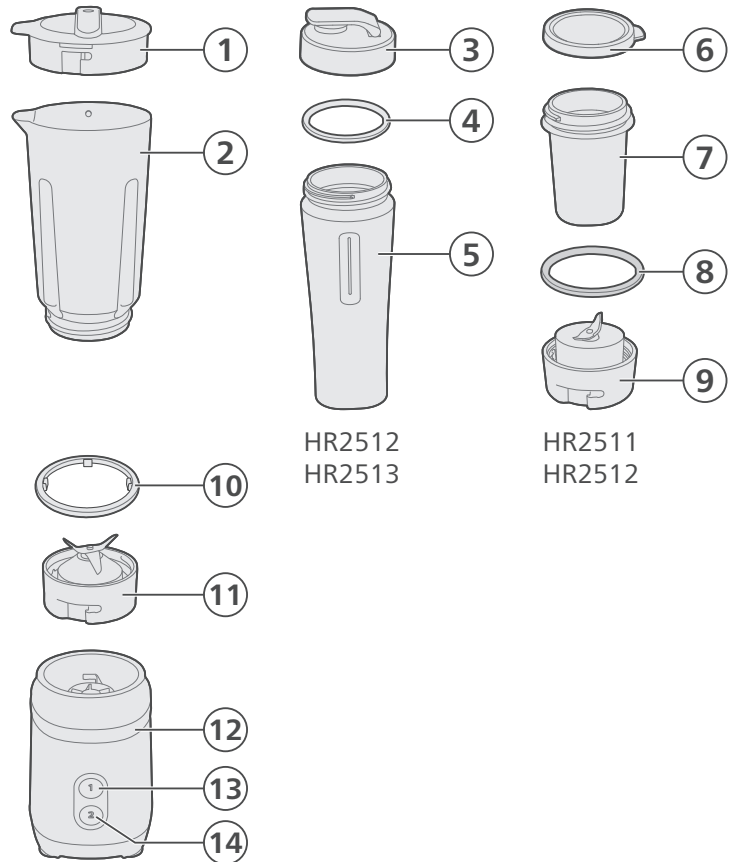

- 플라스틱 블렌더 용기
- 1 플라스틱 블렌더 용기 뚜껑
- 2 플라스틱 블렌더 용기
- 텀블러(HR2512/HR2513 전용)
- 3 텀블러 뚜껑
- 4 밀봉 링
- 5 텀블러 용기
- 분쇄기(HR2511/HR2512 전용)
- 6 분쇄기 뚜껑
- 7 분쇄기 용기
- 8 분쇄기 밀봉 링
- 9 분쇄기 칼날
- 본체
- 10 밀봉 링(4개 핀 포함)
- 11 칼날부
- 12 모터 본체
- 13 속도 1 버튼: 일반 속도 블렌딩
- 14 속도 2 버튼: 최고 속도 블렌딩


처음 사용 전

처음 사용하기 전에 제품과 액세서리를 세제를 푼 따뜻한 물로 세척하십시오. 완전히 헹구고 말린 다음 조립하십시오.

블렌더를 안정적이고 평평한 표면에 두십시오.


열을 내는 장치, 물, 가연성 물질 근처에 두지 마십시오.

제품 사용하기

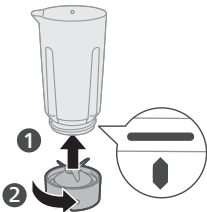

- 1** 칼날 유닛을 블렌더 용기에 시계 반대 방향으로 돌려 장착하십시오.


칼날 유닛의 표시가 용기의 선과 일치하는지 확인하여 단단히 고정하십시오.

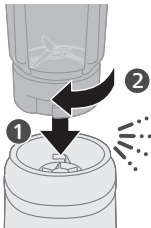

- 2** 조립된 블렌더 용기를 시계 방향으로 돌려 모터 베이스에 고정하십시오.

"딸깍" 소리가 나면 고정된 것입니다.


8 한국어

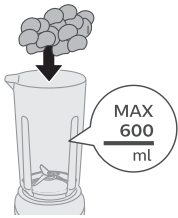

3 블렌더 용기에 재료를 넣으십시오.


블렌더 용기에 표시된 최대 용량을 초과하여 넣지 마십시오.

재료들이 용기에 잘 들어갈 수 있도록 더 작은 조각으로 잘라주십시오.

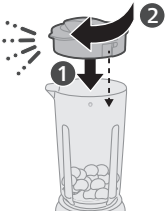

4 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 블렌더 용기에 고정하십시오.

"딸깍" 소리가 나면 고정된 것입니다.

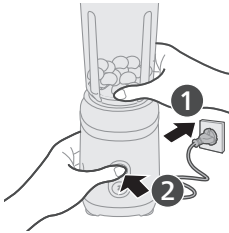


5 제품의 전원 코드를 연결하십시오.

6 원하는 속도 버튼을 길게 눌러 블렌딩을 시작하십시오.


속도 조절 버튼에서 손을 떼면 작동이 멈춥니다.

7 사용 후에는 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.

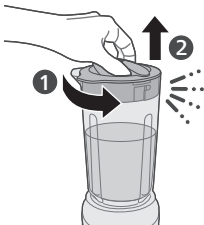


8 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려 블렌더 용기에서 분리하십시오.

잠금 해제 시 "딸깍" 소리가 납니다.

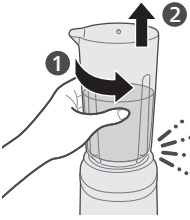

- 9 조립된 블렌더 용기를 시계 반대 방향으로 돌려 모터 베이스에서 분리하십시오.
잠금 해제 시 "딸깍" 소리가 납니다.

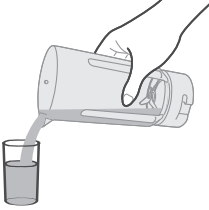


- 10 블렌더 용기를 비우고 사용하십시오.


분쇄기 사용 방법




- 1 분쇄기 용기에 재료를 넣으십시오.
분쇄기 용기에 표시된 최대 용량을 초과하여 넣지 마십시오.

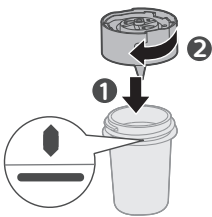

- 2 분쇄 날 유닛을 시계 방향으로 돌려서 분쇄기에 장착하십시오.
분쇄 날 유닛의 표시가 분쇄기 용기의 선과 일치하는지 확인하여 단단히 고정하십시오.

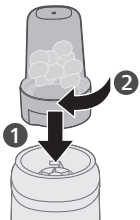


- 3 조립된 분쇄기 용기를 시계 방향으로 돌려 모터 베이스에 고정하십시오.

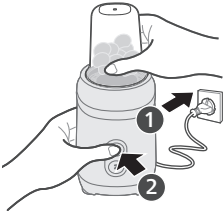

- 4 제품의 전원 코드를 연결하십시오.
 - 5 원하는 속도 버튼을 길게 눌러 블렌딩을 시작하십시오.
- 속도 조절 버튼에서 손을 떼면 작동이 멈춥니다.**

- 6 사용 후에는 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.

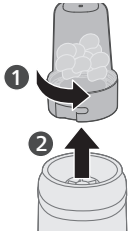

- 7 분쇄기 용기 조립체를 시계 반대 방향으로 돌려 모터 베이스에서 분리하십시오.



- 8 분쇄기 칼날 유닛을 시계 반대 방향으로 돌려 분쇄기 용기에서 분리하십시오.
- 9 분쇄된 재료를 비우십시오.

텀블러 사용하기



- 1 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려 텀블러 용기에서 분리하십시오.




2 텀블러 용기에 재료를 넣으십시오.

텀블러 용기에 표시된 최대 수위를 초과하지 마십시오.


재료들이 용기에 잘 들어갈 수 있도록 더 작은 조각으로 잘라주십시오.



3 칼날 유닛을 시계 방향으로 돌려 텀블러 용기에 장착하십시오.

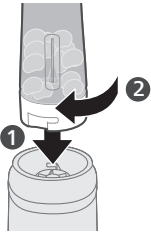

4 조립된 텀블러 용기를 시계 방향으로 돌려 모터 베이스에 고정하십시오.

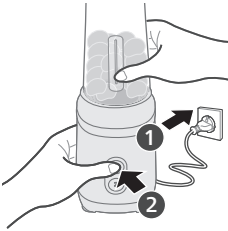


5 제품의 전원 코드를 연결하십시오.

6 원하는 속도 버튼을 길게 눌러 블렌딩을 시작하십시오.

속도 조절 버튼에서 손을 떼면 작동이 멈춥니다.

7 사용 후에는 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.

12 한국어

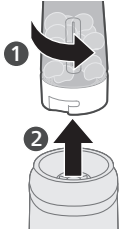

8 조립된 텀블러 용기를 시계 반대 방향으로 돌려 모터 본체에서 분리하십시오.



9 칼날 유닛을 시계 반대 방향으로 돌려 텀블러 용기에서 분리하십시오.




10 텀블러 뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 닫으십시오.



11 텀블러를 휴대하고 다니십시오.

작동 용량 및 작동 시간

표시된 최대 용량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.

		 (MAX)	 (MAX)
		200 g	30 sec
		200 ml	30 sec
		240 g 	30 sec
		360 ml 	30 sec
		200 g  250 ml 	30 sec
		 × 6	6 x Pulse (speed 2)
		200 g +  × 3	30 sec
		200 ml	30 sec
		200 g  250 ml 	30 sec
		40 g	30 sec
		50 g	30 sec
		15 g	30 sec
		50 g	30 sec
 →  →  2x2x2 cm			

청소 및 유지관리


- 1 항상 세척하기 전에 제품을 전원 소스에서 분리하십시오.
- 2 제품을 분리하고 칼날과 다른 분리 가능 부품을 조심스럽게 제거하십시오.
- 3 젖은 천만을 사용하여 본체를 닦으십시오.
- 4 따뜻한 물과 세제로 액세서리를 세척하십시오.
- 5 블렌더의 모든 부품을 깨끗한 수건으로 닦아 말리십시오.

간편 세척


간편 세척을 위해 다음 단계를 따르십시오.

- 1 블렌더 용기에 세척액과 물을 넣으십시오.


용기 용량의 절반을 넘지 않도록 하십시오.

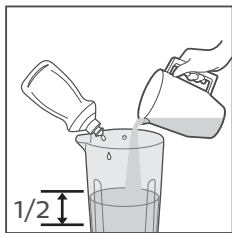


- 2 블렌더 용기 뚜껑을 닫으십시오.

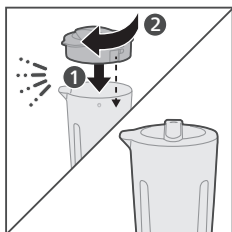


- 3 속도 2 버튼을 여러 번 누르십시오.

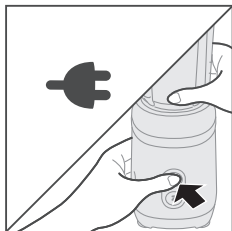


- 4 제품의 전원을 뽑고 용기를 비우십시오.

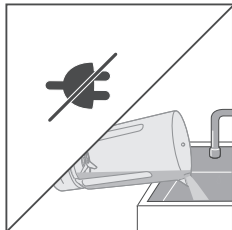

칼날 유닛에서 밀봉 링을 분리하십시오.

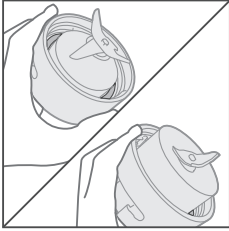


1 칼날 유닛을 단단히 잡으십시오.

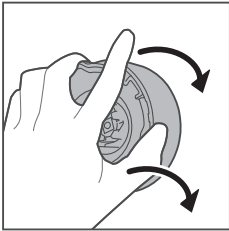



2 밀봉 링이 칼날 유닛에서 분리될 때까지 칼날 유닛을 부드럽게 흔드십시오.

밀봉 링이 본체 안에 있는 동안 손으로 분리하지 마십시오.

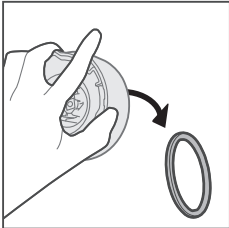

3 밀봉 링을 흐르는 물에 헹구십시오.

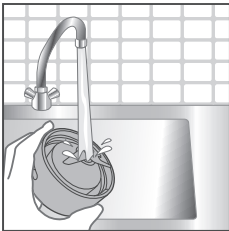

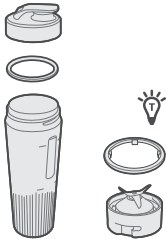			
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

			
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓
    			

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

(07/2026)



100% 
www.home.id